


print info

Print area: 148*210mm
 Fold size: 148*210 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

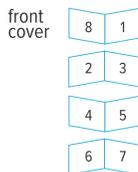

rombica

Пылесос

MyClean Syrex

ID: NBG20D01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатируйте устройство, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электриком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего устройства в воду, либо другую жидкость.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации устройства.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях несомнощенной эксплуатации. Промышленное или любое другое нештатное использование устройства будет считаться нарушением условий надежной эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность устройства у квалифицированных специалистов.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность устройства, несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также во время его очистки или переключения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не переносите устройство, удерживая его за кабель или шланг. Не закрывайте дверь при наличии кабеля или шланга в дверном проеме. Не противите шнур электропитания близко к источнику тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не переключился и не перегибился, не соприкасался с острыми предметами, углами и краями мебели.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке устройства.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек устройства. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.
- Запрещена эксплуатация устройства в следующих случаях:
 - В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
 - На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 - Вблизи легковоспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворители и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
 - Запрещено подносить всасывающую насадку к любым частям тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
 - Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
 - Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
 - Запрещено всасывать порошки для заправки картриджа (тонера) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
 - Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
 - Запрещается эксплуатация устройства с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите устройство от электросети и обратитесь к сервисному центру.
 - Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не найдены под контролем или не проконсультированы об использовании устройства лицами, ответственными за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для надзорами игры с устройством.
 - Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специализированным авторизованным сервис-центром. Персонально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
 - Запрещено использование устройства при любых неисправностях.
 - Сохраните эту инструкцию.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Универсальная щетка polyclover
- Металлическая телескопическая трубка
- Механический регулятор силы всасывающего потока
- Гофрированный шланг
- Разъем для присоединения шланга
- Кнопка Вкл./Выкл.
- Регулятор мощности всасывания
- Индикатор заполненности мешка
- Кнопка автоматического сматывания шнура
- Кнопка открытия отделения с мешком пылесборником
- Щелевая насадка 2 в 1
- Насадка для мебели
- Держатель для аксессуаров

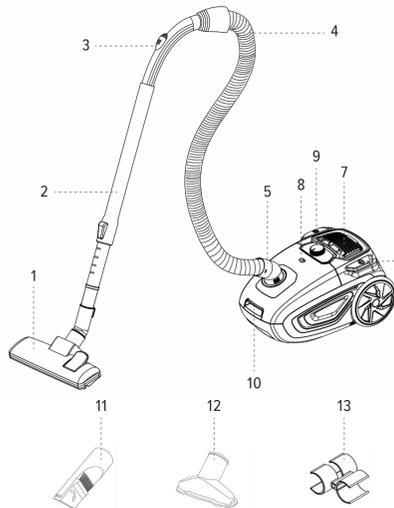

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип уборки: сухой
 Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
 Мощность: 2100 Вт
 Мощность всасывания: 400 Вт
 Защита от поражения током: класс II
 Тип пылесборника: текстильный мешок
 Емкость мешка-пылесборника: 3,5 л
 Индикатор заполненности мешка: есть
 Длина электрошнура: 5 м
 Защита от перегрева: есть
 Тип фильтра: микрофильтр
 Регулировка мощности всасывания: есть
 Автоматическая смотка электрошнура: есть

Металлическая телескопическая трубка: есть
 Масса устройства: 5,4 кг
 Масса в упаковке: 6,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос – 1 шт.
 Гофрированный шланг – 1 шт.
 Металлическая трубка – 1 шт.
 Универсальная щетка polyclover – 1 шт.
 Щелевая насадка – 1 шт.
 Насадка для мебели – 1 шт.
 Держатель для аксессуаров – 1 шт.
 Руководство пользователя – 1 шт.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Корпус устройства и все съемные части протрите влажной тканью и тщательно просушите. Проверьте наличие и правильность установки мешка-пылесборника, моторного и вытучного фильтров. Во избежание появления постороннего запаха перед первым использованием устройства произведите его очистку. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Всегда вынимайте вилку шнура питания из сетевой розетки перед сборкой пылесоса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Присоедините гофрированный шланг к корпусу пылесоса. Немного надавите на шланг до тех пор, пока не услышите щелчок.



- К свободному концу гофрированного шланга присоедините металлическую телескопическую трубку.
- Присоедините нужную насадку к телескопической трубке.
- Возьмитесь за вилку питания и вытяните шнур питания до полной отметки.
Примечание: Желтая отметка на шнуре метка указывает оптимальную длину кабеля.
- Используйте кнопку питания в розетке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Нажмите кнопку Вкл./Выкл. для того, чтобы включить пылесос.
- Для того, чтобы в ходе работы отрегулировать мощность всасывания, воспользуйтесь регулятором мощности.
- По окончании работы нажмите кнопку Вкл./Выкл. для выключения устройства и после отключите его от электросети.
- Для того, чтобы смотать шнур, одной рукой нажмите на кнопку сматывания шнура, придерживая и направляя при этом шнур другой рукой.

Насадки для пылесоса



Универсальная насадка для пола и ковров. Для переключения между режимами для уборки пола и ковра воспользуйтесь ножным переключателем, расположенным на самой насадке.



Щелевая насадка подходит для уборки труднодоступных мест: плинтусов, стыков мебели, в автомобиле и т.д. Проверьте наконечник по направлению стрелки для переключения в режим насадки щетки.



Насадка для мебели. Подходит для чистки обивки стульев, диванов и авторокеров.

ЗАМЕНА МЕШКА ПЫЛЕСБОРНИКА

О необходимости замены мешка может свидетельствовать уменьшение силы всасывания. Для того, чтобы удостовериться в этом, включите пылесос на максимальной мощности, подрав насадку над полом. Посмотрите на индикатор заполненности мешка, расположенный на корпусе пылесоса. Если индикатор красного цвета – необходимо заменить мешок пылесборника.



- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети.
- Отсоедините гофрированный шланг и откройте отделение с мешком пылесборником нажав на кнопку открытия.
- Аккуратно извлеките заполненный мешок пылесборника из пылесоса.
- Установите новый мешок пылесборника.
- Закройте крышку отделения для мешка пылесборника.

Сядьте за индикатором заполненности мешка пылесборника и регулярно меняйте его.
Запрещается использование пылесоса без мешка пылесборника.




ОЧИСТКА МОТОРНОГО ФИЛЬТРА

- Извлеките мешок-пылесборник, а затем держатель с фильтром.
- Извлеките фильтр из держателя.
- Промойте фильтр прохладной водой под краном.
- Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов.
- Установите фильтр обратно в держатель.

Держатель установите обратно внутрь пылесоса, сверху поместите пылесборник и закройте крышку.



Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства.
Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее.
Запрещается стирать фильтр в стиральной машине.

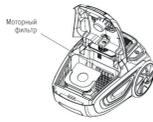

Важно! Пылесос оборудован защитой от перегрузок, которые могут быть вызваны чрезмерным загрязнением фильтра. В случае срабатывания защиты, необходимо произвести замену пылесборника и части моторного фильтра. Впоследствии отверстие должно всегда оставаться открытым, в противном случае двигатель будет перегреваться и выйдет из строя.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Прежде чем приступать к очистке устройства, убедитесь, что оно отключено от электросети. Протрите корпус устройства, гофрированный шланг и металлическую телескопическую трубу влажной мягкой тканью.
Запрещается помещать моторный блок, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки устройства любые химически агрессивные или абразивные вещества.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не включается	Кабель питания не подключен к электросети, в розетке отсутствует напряжение.	Проверьте подключение устройства к электросети. Подключите устройство к исправной розетке.
Снизилась мощность всасывания, появился посторонний шум и устройство стало самопроизвольно отключаться.	Переполнен пылесборник. Засорился фильтр. Засорены насадка, металлическая трубка или гофрированный шланг.	Проведите очистку устройства в соответствии с рекомендациями, описанными в данном руководстве.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВОК

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдаль от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей. Назначение товара: пылесос бытовой. Предназначен для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством той страны, в которой используется изделие. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти и перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не используйте электрические устройства в неопределенных погодных условиях, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обращайте внимание на местные органы власти за информацией, касающейся местных систем сбора отходов. Если электрические устройства выйдут из строя, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в питьевую воду, нанести вред здоровью и окружающей среде.

Назначение товара: пылесос бытовой. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Предназначен для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).

Товарный знак / торговая марка: rombica.
 Адрес пр-ва: Нижегородский Институт Технополиса Ко., Лдч-377, Изяюва Саур Род, Шки српиг, Ияку Дистрикт, Нинбо Сити, Жень, Китай.

Импортер: ООО «Энко Рус», адрес: 143411, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис: 506.

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054 г. Москва, Пятицкая ул., д. 715, строение 2, этаж 5, офис 500.

Произведено: Китай.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящую в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве; Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попытки неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или смены изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, ожогами, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделию соответствующего назначения, в результате пожара, повреждения или изменения данных и информации. **ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.**

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.
 При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе сервисной службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие: _____
 Модель: _____
 Дата продажи: _____
 Серийный номер: _____



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеподписанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент