

Size: 80x80 mm

СМУК: 33 43 62 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Headset Ultra
Bluetooth: V5.2
Чипсет: AB5616A3
Поддерживаемые профили: HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия: более 10 метров
Диаметр динамиков: 6 мм
Аудиокодек: SBC/AAC
Диапазон частот: 20-20000 Гц
Чувствительность: 103 дБ ± 3 дБ
Сопротивление: 16 Ом
Емкость батареи: 70 мАч
Тип батареи: Li-Pol, 5В-500 мА
Работа в режиме разговора: до 5 ч.
Время заряда: до 2 часов
Материал: АБС-пластик
Габаритные размеры: 62 x 15.74 x 29 мм
Масса устройства: 7 г.
Функция шумоподавления (Noise Reduction)
Функция одновременного подключения к двум устройствам (Multipoint)
Голосовые подсказки на русском языке
Отображение состояния заряда на IOS устройствах
Прослушивание музыки и управление треками

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается	Разряжена батарея	Зарядите батарею при помощи зарядного устройства
Устройство не заряжается	Зарядное устройство плохо подключено к разъему зарядки	Заново подключите зарядное устройство в разъем зарядки
Устройство не выключается	Ошибка программы ввиду некорректного использования	Используйте зарядное устройство для подзарядки и перезагрузите устройство
Мобильное устройство не видит гарнитуру, нет сопряжения	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Для предотвращения замыкания внутренней электрической цепи избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
- Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической цепи;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
- В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
- Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
- Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом Micro USB.
- Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.



Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортёр: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Ц, помещение 1-Н, часть комн. 335.
Дата изготовления указана на упаковке.




HEADSET ULTRA

Беспроводная гарнитура

Руководство по эксплуатации

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

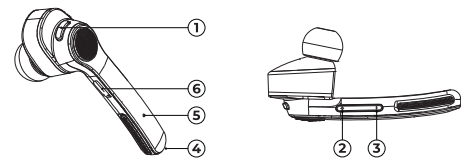

- Многофункциональная кнопка (МФК)/Кнопка «вкл/выкл»
- Увеличение громкости/Следующий трек
- Уменьшение громкости/Предыдущий трек
- Микрофон
- LED индикатор состояния
- Micro USB порт для заряда

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводная гарнитура – 1шт.
Кабель для зарядки – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.
Комплект амбушюр – 2 размера.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение: нажмите и удерживайте в течение 5 сек. кнопку МФК – индикатор белого цвета замигает попеременно, и вы услышите голосовое уведомление: «Гарнитура включена». В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Headset Ultra» и подтвердите подключение. После этого вы услышите: «Устройство подключено».

При отсутствии сопряжения по прошествии 3 мин. гарнитура отключится.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

Ответ на входящий вызов: при входящем звонке вы услышите мелодию, для ответа на вызов нажмите кнопку МФК.

Отклонение входящего звонка: при входящем звонке удерживайте кнопку МФК в течение 1 сек., после чего последует звуковой сигнал и голосовое уведомление: «Вызов отклонен».

Повторный набор последнего номера: удерживайте кнопку МФК в течение 1 сек., когда устройство подключено и находится в режиме ожидания. После этого последует звуковой сигнал и голосовое уведомление: «Вызов последнего номера». Для отмены повторного набора нажмите кнопку МФК.


Управление громкостью: нажмите кнопку увеличения громкости "2" – с каждым нажатием уровень громкости будет увеличиваться. Когда уровень громкости будет максимальным, вы услышите голосовое уведомление: «Максимальная громкость». Для уменьшения громкости нажмите кнопку "3" – с каждым нажатием уровень громкости будет уменьшаться. Когда уровень громкости будет минимальным, вы услышите голосовое уведомление: «Минимальная громкость».

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите кнопку МФК один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Управление треками: для переключения треков удерживайте кнопки увеличения или уменьшения громкости.

Потеря сигнала подключения: при потере Bluetooth-сигнала вы услышите голосовое уведомление: «Устройство отключено», замигает белым индикатор "5". Если в течение 5 мин. сигнал не будет установлен, гарнитура автоматически отключится.

Зарядка гарнитуры: для подзарядки гарнитуры подключите зарядное устройство к источнику питания. Во время заряда гарнитуры индикатор "5" будет мигать белым. Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите гарнитуру от источника питания и повторно подключите. После того как устройство будет заряжено, белый индикатор перестанет мигать. После этого вы можете отключить устройство от источника питания. Время заряда гарнитуры – до 2 часов. Уровень заряда гарнитуры отображается на дисплее смартфона.



Голосовое управление: для активации голосового управления дважды нажмите на кнопку МФК, когда устройство подключено и находится в режиме ожидания. Вы услышите звуковой сигнал и голосовое уведомление: «Голосовой набор». Для отключения функции голосового управления нажмите дважды кнопку МФК (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

Одновременное подключение двух устройств (функция Multipoint): 1. Подключите Bluetooth-гарнитуру к мобильному устройству А, затем отключите Bluetooth на мобильном устройстве А.

- Подключите Bluetooth-гарнитуру к мобильному устройству В.
- Включите Bluetooth на мобильном устройстве А, после чего гарнитура автоматически подключится к устройству А (на мобильном устройстве должна быть функция автоподключения), или переведите мобильное устройство А в режим ручного подключения. Теперь гарнитура подключена к мобильным устройствам А и В.

Переключение между звонками:

- При новом входящем вызове во время разговора нажмите кнопку МФК для завершения текущего звонка и ответа на новый (на некоторых мобильных устройствах необходимо повторно нажать кнопку МФК).
- Удерживайте кнопку МФК в течение 1 сек. для удержания текущего звонка (звонок А) и ответа на звонок В. Затем снова удерживайте кнопку МФК в течение 1 сек. для возврата к звонку А. Повторите это действие для переключения между звонками А/В.
- Нажмите на кнопку МФК один раз для завершения текущего разговора и возобновления второго.

Выключение гарнитуры: нажмите и удерживайте в течение 5 сек. кнопку МФК далее вы услышите голосовое уведомление: «Гарнитура выключена».

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.