



ND PLAY




• СЕРИЯ NDP •

КОНСТРУКТОР

# РѢБОТІ-АКРОБАТІ

**ИНСТРУКЦІЯ**



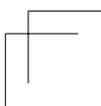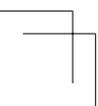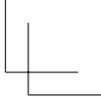

# РОБОТ-АКРОБАТ

## Информация о продукте:

Этот робот-акробат на самом деле умеет ходить! Даже если он упадёт, он легко встанет без вашей помощи и пойдёт дальше! Как он это делает? Всё дело в его конструкции.

3 датчика на животе, спине и ногах позволяют ему контролировать своё положение в пространстве и передвигаться без посторонней помощи.

## Вам могут понадобиться:








Ножницы



AA батарейки (2 шт)

## Список деталей:

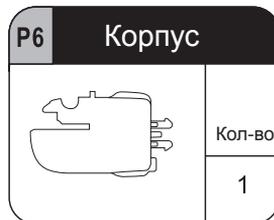
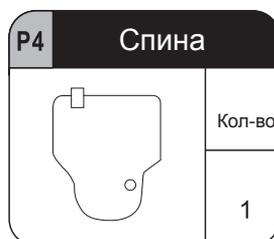
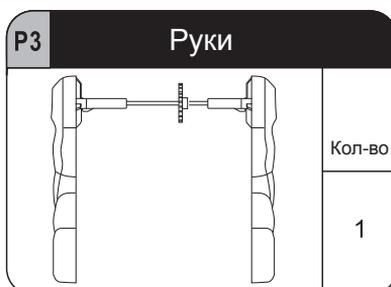
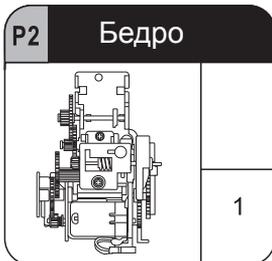
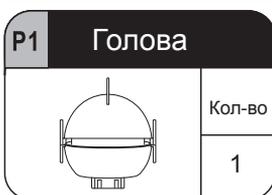


Не подключайте провода к сети!




Будьте аккуратны, ноги подключаются при помощи проводов!

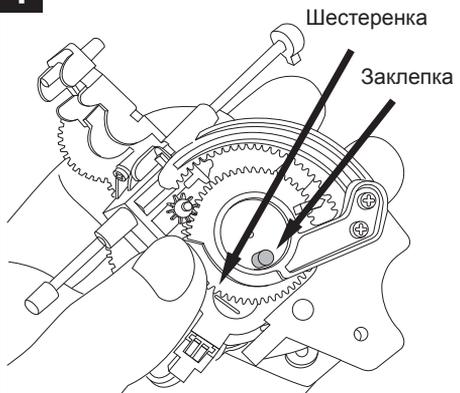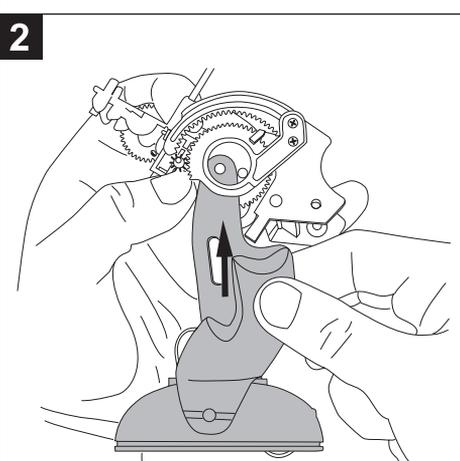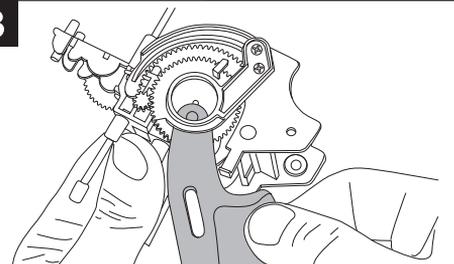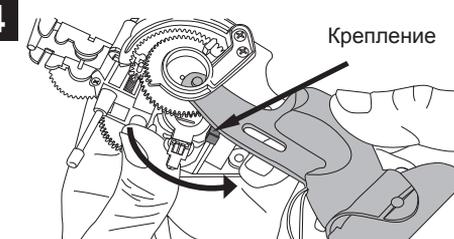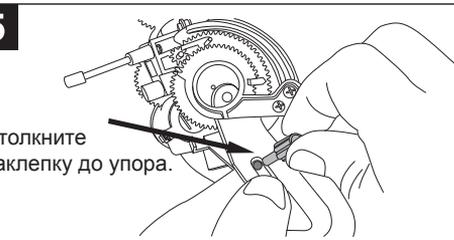

<p><b>Правая нога</b></p> <p><b>1</b></p>  <p>Поверните шестеренку в бедре таким образом, чтобы нога оказалась внизу.</p> <p><b>2</b></p>  <p>Прикрепите ногу, как показано на рисунке.</p>	<p><b>Сборка</b></p> <p><b>3</b></p>  <p>Аккуратно подденьте ногу под верхнюю шестеренку, как показано на рисунке.</p> <p><b>4</b></p>  <p>Поверните ногу, как показано на рисунке.</p> <p><b>5</b></p>  <p>Втолкните заклепку до упора.</p> <p>Выровняйте все отверстия, а затем закрепите при помощи заклепки, как показано на рисунке.</p>
--	--


## Левая нога

1

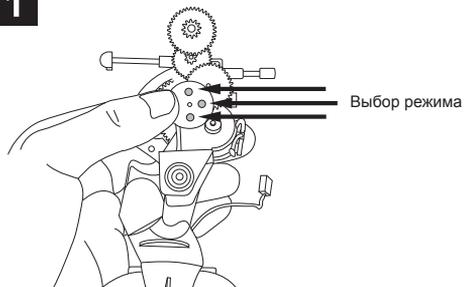


Выровняйте отверстия, как показано на рисунке.

2

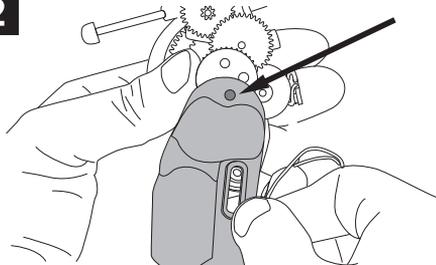


Выровняйте отверстия на ноге, как показано на рисунке.

3

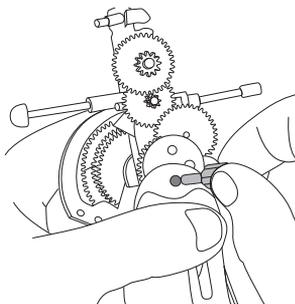

Втолкните заклёпку до упора.

4

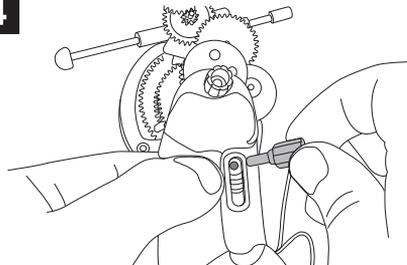


Выровняйте отверстия, как показано на рисунке, и втолкните заклёпку до упора.

## Корпус

1


Проденьте сенсор через отверстие.

Затем вставьте второй конец сенсора в крепление.

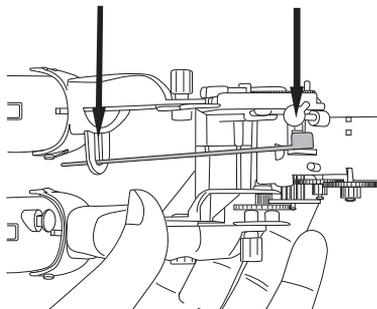

Прикрепите сенсор, как показано на рисунке.

2

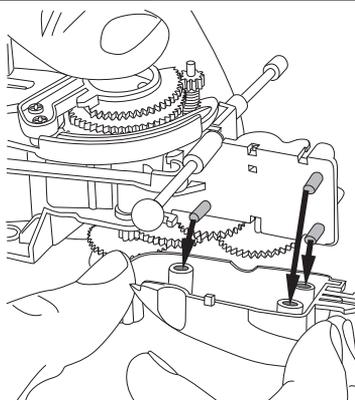


Прикрепите деталь на штырьки, как показано на рисунке.

## Руки


## Сборка

Вставьте шестеренки, как показано на рисунке. Вставьте ось тяги в крепления до щелчка.

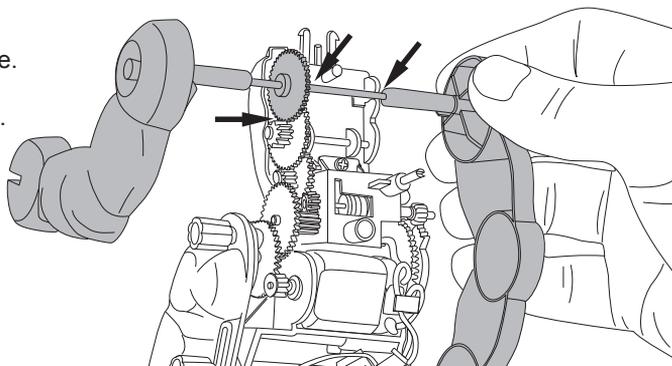

## Спина


## Сборка

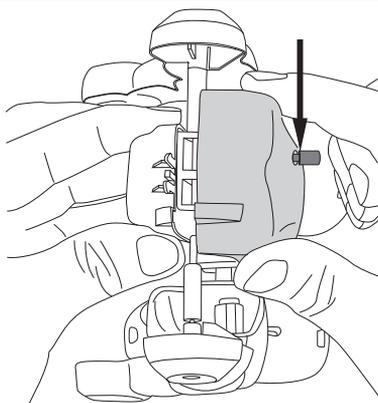

Установите крышку на спине таким образом, чтобы сенсор попал в отверстие, и затем закрепите крышку.

## Голова


## Сборка

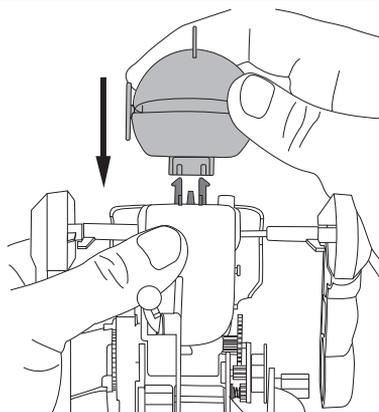

Установите голову, как показано на рисунке.

## Если отвалилась ступня

Аккуратно поставьте ступню на место до щелчка. Убедитесь, что вы правильно установили ступню, иначе робот будет неправильно передвигаться.

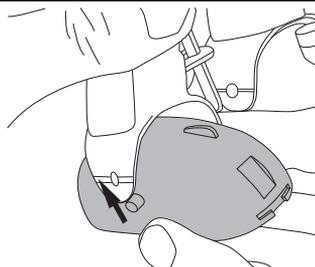

## Электрические детали


1



Нажмите кнопку на стопе робота, чтобы выключить его.

Держите кнопку нажатой.

2

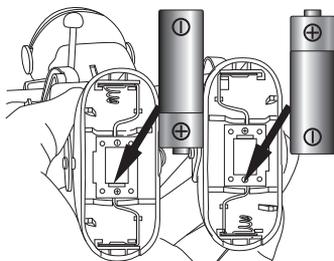

Не перепутайте полярность батареек!


3



⚠ Колесики должны попасть в отверстия.

Прикрепите ступни.  
Не перепутайте их местами!


4

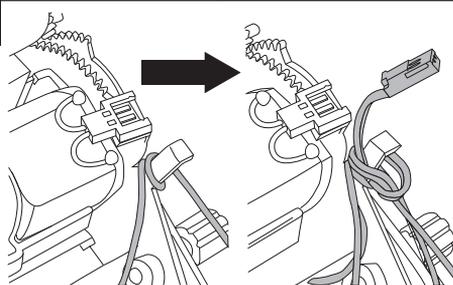

Обмотайте желтый провод вокруг зацепки (один виток), а затем повторите тоже самое с красным и черным проводами.


5

Подключите разъём.

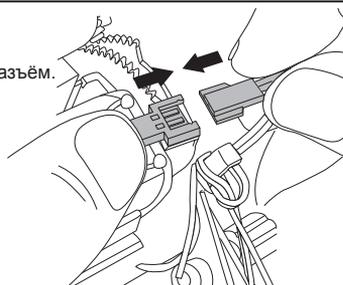

6

Замена батареек.

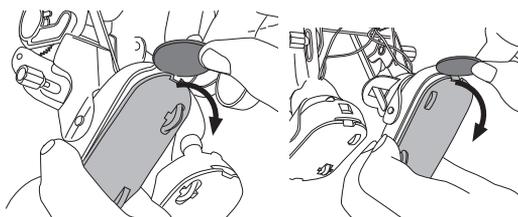


Носок

Пятка

Чтобы открыть крышку на ступнях, используйте монету или пластиковую карту.



## Если колесико отпало...

Аккуратно вставьте колесико на место.

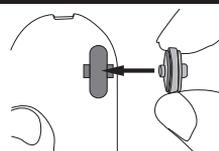

## Дизайн робота


Вы можете выбрать понравившиеся готовые стикеры или же взять чистый стикер и создать уникальный дизайн для вашего робота!

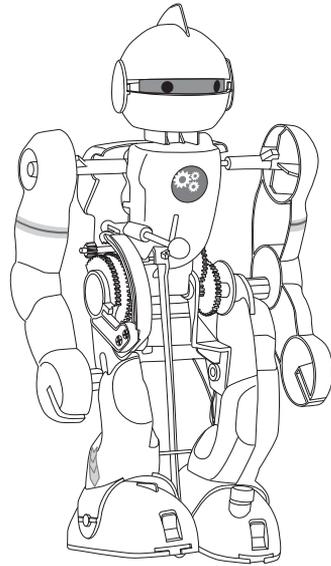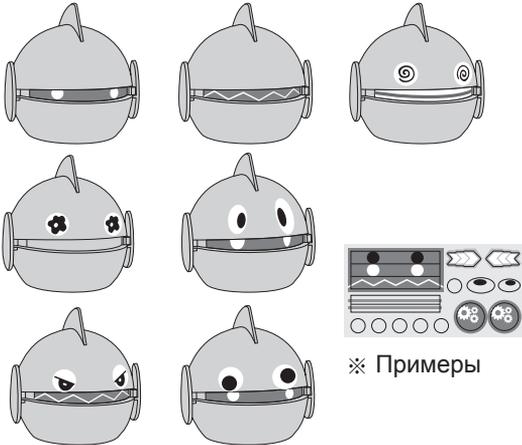

## Как управлять роботом:


Робот может работать в 3 режимах.

- 1 Потяните кнопку на стопе робота вверх, чтобы включить его.

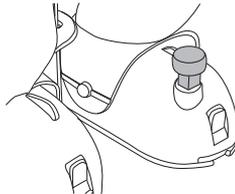


※ Не советуем включать робота на столе или легко царапающихся поверхностях. Лучше всего запускать робота на полу, чтобы в случае падения он не сломался.

- 2 ① Режим «ходьба»

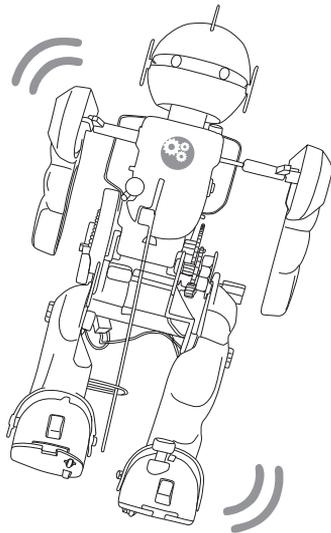


## Если вы случайно достали кнопку...

Вставьте её обратно и надавите до упора.

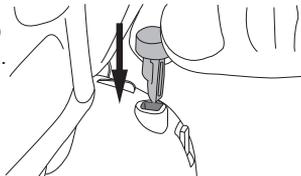



## ② Режим «танец»


※ Выставьте шестеренку, как показано на рисунке, и прикрепите левую ногу.

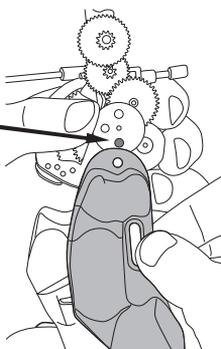

## ③ Режим «кувырок»

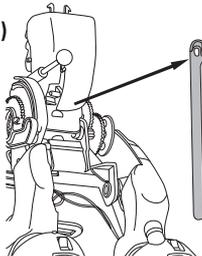(1)  ※ Уберите сенсор из корпуса.

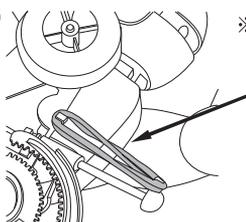(2)  ※ Натяните резинки, как показано на рисунке.

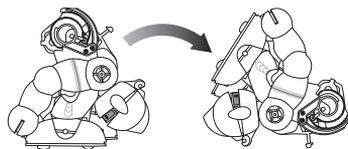

### Памятка для родителей

1. Товар предназначен для детей старше 8 лет.
2. Перед сборкой прочтите инструкцию. Во избежание поломок, пожалуйста, соблюдайте полярность подключения электродов.
3. Во избежание перегрева двигателя, пожалуйста, соблюдайте полярность подключения контактов.




## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается. Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

### **Не принимаются претензии по изделиям:**

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производилось лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны непреодолимой силой, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

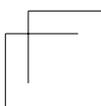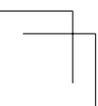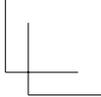



### Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.

#### Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: <http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.



#### ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Храните мелкие детали вне досягаемости детей моложе 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Внешний вид изделий может отличаться.