



IRBIS SmartAIO

Моноблок IRBIS

MB2388

MB2389

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор продукции нашей компании. Моноблок IRBIS MB2388 / MB2389 функционирует на базе платформы ОС Windows, обладающей удобным и понятным интерфейсом и позволяющей получить доступ к ресурсам всемирной сети, работать с огромным количеством популярных приложений, просматривать фильмы, слушать музыку, читать книги. Перед началом использования убедительно просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Данная инструкция специально разработана для описания функций и особенностей Вашего устройства.

Рисунки и иллюстрации в данной инструкции по эксплуатации предусмотрены только в качестве справочного материала и могут отличаться от реального внешнего вида устройства или его составляющих. Внешний вид, дизайн, комплект поставки и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

В зависимости от версии установленного программного обеспечения пункты меню и их наименование могут отличаться от описанного в данной инструкции.

Комплект поставки

- Моноблок
- Комплект подставки
- Клавиатура
- Мышь
- Сетевой адаптер питания
- Кабель питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Информация о правилах безопасности

Использование моноблока



Рекомендуется использовать данный моноблок в условиях нормальной влажности при температуре воздуха в диапазоне от 5°C до 35°C.



Обратите внимание на этикетку на задней стороне моноблока и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.



Не помещайте моноблок на неровную или неустойчивую поверхность.



Моноблок можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.

Уход за моноблоком



Прежде чем чистить моноблок, отключите его от сети. Используйте чистую губку или кусочек замши, смоченный в воде или неабразивном чистящем средстве. Удалите лишнюю влагу сухой тряпкой.



Не используйте чистящие средства и растворители, такие, как бензол, или иные химикаты для очистки поверхности моноблока или рядом с ним.



Не ставьте предметы на поверхность моноблока и не засовывайте в него посторонние предметы.



Не подвергайте моноблок воздействию сильных магнитных или электрических полей.



Не подвергайте моноблок воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.



Не помещайте моноблок в пыльную или грязную среду.



Не пользуйтесь моноблоком в непосредственной близости от места утечки газа.

Утилизация




НЕ выбрасывайте моноблок вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.

Обзор устройства

1. Фронтальная камера
2. Экран
3. Правый динамик
4. Левый динамик
5. Слот защитного замка Kensington
6. USB 2.0 Type-C
7. Слот для карт памяти SD
8. USB 2.0
9. Разъём для микрофона
10. Кнопка перезагрузки
11. Кнопка включения/выключения
12. Разъём питания
13. Разъём HDMI
14. Разъём VGA
15. USB 3.0
16. USB 3.0
17. Порт Ethernet
18. Разъём для наушников


 Принудительное отключение питания может привести к потере данных. Мы рекомендуем регулярно сохранять резервные копии данных.

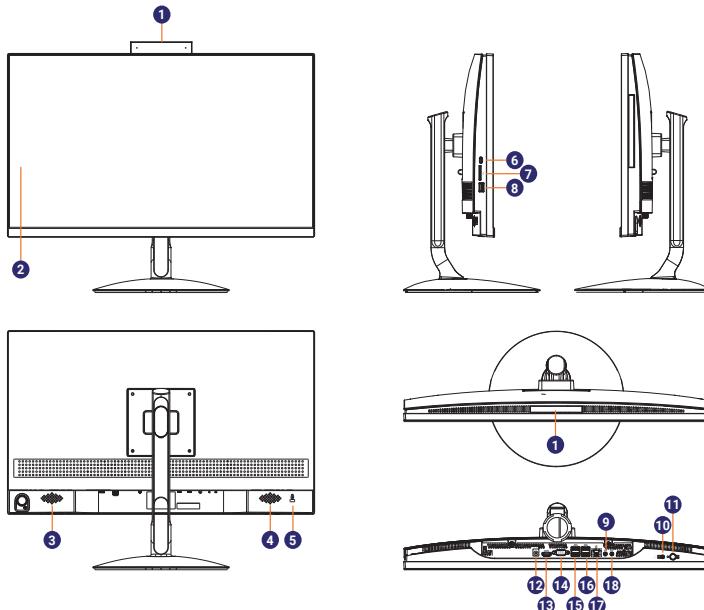

Подготовка к работе

Установка подставки

1. Откройте коробку и извлеките устройство с комплектующими и подставкой.
2. Чтобы избежать порчи экрана устройства, накройте стол мягкой тканью, положите устройство на стол экраном вниз.
3. Прикрепите основание подставки к стойке подставки. Для этого вставьте стойку подставки в основание подставки и поверните стойку на 45° влево, чтобы фиксаторы стойки вошли в пазы основания подставки. Затем поверните стойку на 45° против часовой стрелки. Если всё было сделано правильно, Вы услышите характерный щелчок фиксатора. Убедитесь, что фиксатор защёлкнулся, а стойка и основание надёжно зафиксировались.
4. Прикрепите собранную подставку к корпусу устройства сзади. Для этого вставьте пазы крепления стойки подставки в верхние пазы посадочного места на корпусе устройства и аккуратно нажмите на стойку подставки. Раздастся щёлчок фиксатора крепления и подставка зафиксируется в посадочном месте. Убедитесь, что стойка подставки надёжно зафиксировалась.
5. Установка подставки завершена.

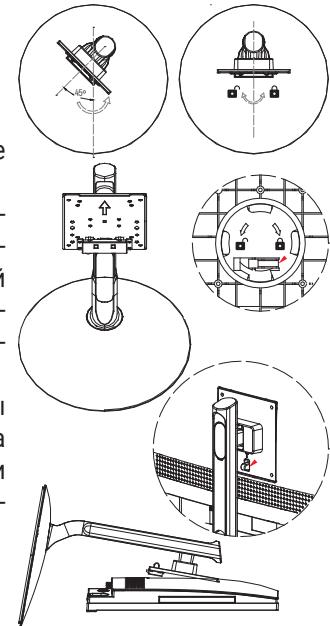

Подготовка к включению

1. Разместите моноблок на ровной твёрдой поверхности;
2. Подключите клавиатуру и мышь;
3. Подключите сетевой провод к сетевому разъёму Ethernet, если будет использоваться проводное подключение;
4. Выполните подключение других периферийных устройств, если таковые имеются;
5. Подсоедините кабель питания к разъёму питания сетевого адаптера, а кабель питания адаптера подключите к разъёму питания моноблока.
6. Подключите вилку кабеля питания к розетке электросети.
7. Включите питание моноблока, нажав кнопку включения/выключения на нижней панели слева.

Начало работы

Установка карты памяти

Моноблок оборудован слотом для карты памяти формата SD. Отсек со слотом расположен на боковой стороне слева моноблока. Расположение отсека со слотом показано в разделе «Обзор устройства». В зависимости от производителя карт памяти и типа, некоторые карты памяти могут быть несовместимы с Вашим устройством.



Некоторые карты памяти могут быть не полностью совместимыми с устройством.

Использование несовместимой карты может повредить устройство или карту памяти, или повредить данные, хранящиеся на ней. Устройство поддерживает карты SDHC/SDXC объемом до 512 ГБ.



Частая запись и стирание данных сокращают продолжительность жизни карт памяти.



Извлечение карты памяти: для извлечения карты SD нажмите на неё и вытяните её из разъема.

Подключение HDMI-совместимого дисплея

1. Подключите кабель HDMI к порту HDMI Вашего моноблока.
2. Подключите кабель HDMI к порту HDMI на HDMI-совместимом дисплее.

Подключение USB-устройств

Вашим устройством поддерживается подключение различных USB-устройств. Вы можете подключить флеш-накопитель, внешний жесткий диск или USB-микрофоны, мышку, клавиатуру и др.

Использование фронтальной камеры

Фронтальная камера расположена в корпусе устройства. Для использования фронтальной камеры нажмите на корпус камеры сверху. Чтобы убрать камеру обратно в корпус устройства, повторно нажмите на неё сверху.


Меню Пуск

Начальный экран

Меню «Пуск» является основным шлюзом для программ, приложений, папок и настроек.

Меню «Пуск» можно использовать для выполнения следующих действий:

- запуск программ и приложений;
- запуск часто используемых программ или приложений;
- изменение настроек;
- получение справки о Windows;
- выключение моноблока;
- выход или переключение на другую учетную запись.

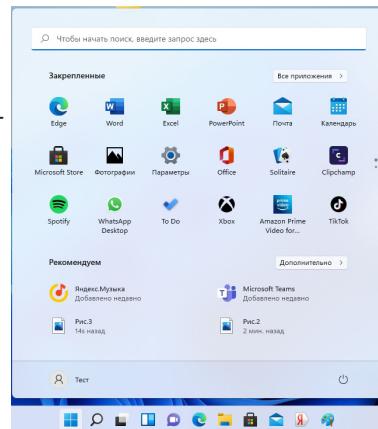


Меню быстрых настроек

Меню быстрых настроек - место, где собраны все самые необходимые настройки Вашего моноблока.

Чтобы открыть **Меню быстрых настроек**, необходимо нажать на значок «**Быстрые настройки**», расположенный в правом нижнем углу дисплея.

С помощью **Меню быстрых настроек** Вы можете:

- включать Bluetooth соединение;
- регулировать яркость экрана;
- подключаться к беспроводной сети Wi-Fi. Для первого подключения к сети Wi-Fi нажмите на значок , выберите Вашу беспроводную сеть, введите пароль;
- включать режимы «Не беспокоить» (фокусировка внимания).

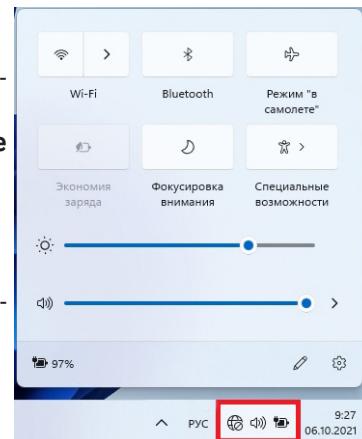

Работа с Windows® 11

Первоначальная загрузка

Когда Вы запускаете моноблок на базе ОС Windows в первый раз, на экране появится мастер настройки Windows® 11.

Для начала использования Windows® 11 пройдите все этапы мастера настройки. Следуйте инструкциям на экране для выбора региона, раскладки клавиатуры, подключения к сети Интернет и т. д.

Экран блокировки Windows

При входе в ОС Windows® 11 или после выхода из спящего режима или режима гибернации на экране может появится окно блокировки. Для снятия блокировки нажмите пробел.


Выключение или перезагрузка

Откройте меню «Пуск»  , нажмите «Питание»  ⇒ «Завершение работы» или «Перезагрузка».

Персонализация рабочего стола

Вы можете персонализировать рабочий стол с помощью различных фонов, цветов и тем, а также закреплять любимые приложения на панели задач.

Чтобы установить обои на рабочий стол, выберите изображение, которое хотите установить, нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите «Сделать фоновым изображением рабочего стола».

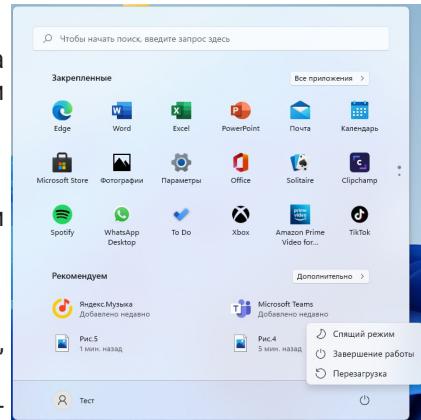

Использование приложений Windows®


Список приложений

Список приложений – это место, где собраны все приложения, установленные на Вашем компьютере. В списке приложений можно открывать приложения, закреплять их на начальном экране или на рабочем столе.

 Если Вы не можете найти программу, загрузите ее из магазина приложений Microsoft Store.

Переход к конкретному приложению

Вы можете переключаться между открытыми приложениями, нажав одновременно **Alt+Tab**. Все используемые Вами приложения откроются в миниатюре. Выберите нужное приложение.

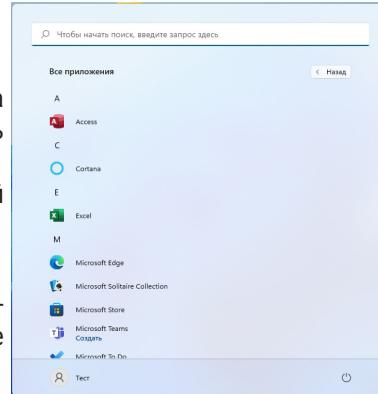


Одновременное использование приложений (на одном экране)

Вы можете использовать несколько приложений одновременно на одном экране.

1. Откройте приложения, которые Вы хотите использовать.
2. Наведите курсор мыши на кнопку «Развернуть» / «Свернуть в окно» и выберите необходимый формат отображения окон с приложениями.
3. Окна с приложениями отобразятся на дисплее в соответствии с выбранным форматом.

 Также Вы можете изменить размер нескольких открытых приложений, перетаскивая расположенную посередине черную разделяющую полоску.

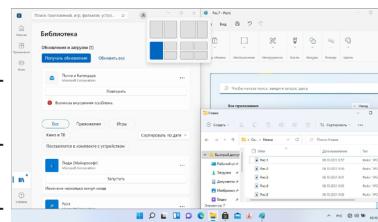

Закрыть приложение


- Нажмите крестик в правом верхнем углу окна приложения.

Изменение параметров

Параметры компьютера

Большинство настроек моноблока, которые Вы можете изменять, находятся в разделе «**Параметры**» компьютера. Чтобы получить к ним доступ:

1. Нажмите на иконку «**Быстрые настройки**», которая располагается в правом нижнем углу дисплея.
2. Нажмите на иконку «**Все параметры**».
3. Выберите категорию. Например, нажмите «**Учетные записи**» для изменения параметров учетных записей. Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите «**Семья и другие пользователи**» и выберите «**Добавить учетную запись**».

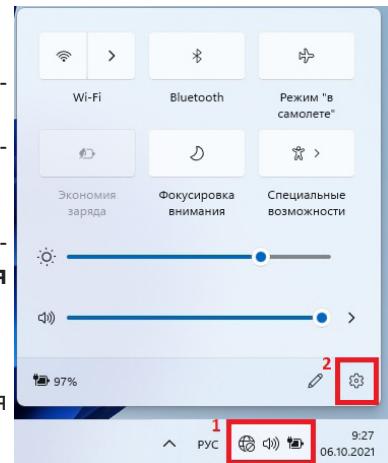

Поиск

Чтобы получить доступ к тем или иным параметрам, Вы можете воспользоваться поиском.

1. Откройте меню «**Поиск**». Нажмите на поле поиска и введите поисковый запрос. Например, введите «**Звук**» для поиска параметров звука.
2. Если Вы не можете найти нужные параметры, нажмите на меню «**Поиск**» для получения дополнительной информации.
3. Нажмите на нужный параметр для его изменения.

Панель управления

Панель управления включает дополнительные настройки, которые обычно используются менее часто, такие как, например, настройка рабочего стола. Чтобы открыть панель управления:

- откройте меню «**Поиск**», введите «**Панель управления**» и выберите «**Панель управления**» из результатов поиска;
- выполняя поиск в меню «**Пуск**», Вы также можете закрепить Панель управления на начальном экране (в меню «**Пуск**») или на Панели задач.

Синхронизация настроек

Когда Вы выполняете вход с учетной записью Microsoft, Ваши персональные настройки хранятся в OneDrive и синхронизируются с любым компьютером, на котором имеется Ваша учетная запись.

Для того, чтобы синхронизировать данные: откройте меню «Параметры». Выберите «Учетные записи» ⇒ «Ваши данные» и подтвердите Вашу учетную запись.



Помощь и поддержка

Если у Вас есть проблемы с использованием операционной системы, зайдите в меню «Поиск» и введите в строке поиска «устранение», после чего выберите интересующее Вас меню.

Также Вы можете использовать возможности онлайн-помощи в виде ссылок на дополнительные ресурсы.

Восстановление системы

Введение


Если в работе Вашего моноблока наблюдаются неполадки, Вы можете восстановить, обновить или сбросить системные настройки.

Восстановление помогает отменить недавно произведенные настройки.

Обновление используется для получения новейшей версии Windows с сохранением персональных файлов и настроек, а также установленных приложений (в том числе из магазина Microsoft Store). Сброс моноблока используется для переустановки Windows с удалением всех файлов, настроек и приложений (за исключением предустановленных).

Обновление

Обновление используется для получения новых версий системного ПО Windows, при обновлении сохраняются первоначальные настройки.

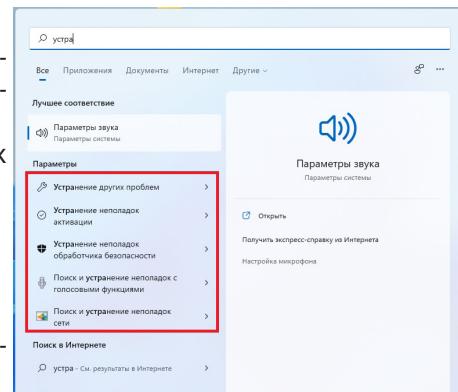

соナルные файлы, настройки и установленные приложения (в том числе из магазина Microsoft Store). Пожалуйста, обратите внимание, что обновления предоставляются по мере выпуска с серверов Microsoft. В случае установки крупных обновлений может потребоваться дополнительное свободное место на системном диске.

1. **Для обновления.** Войдите в меню «**Параметры**» в общем списке приложений, затем нажмите «**Центр обновления Windows**» ⇔ «**Проверка наличия обновлений**» ⇔ «**Установить сейчас**».
2. **Для восстановления.** Откройте меню поиска. Введите «восстановление» и выберите меню «**Восстановление**» из списка найденных. Нажмите на «**Запуск восстановления системы**» и следуйте подсказкам на экране устройства.



Все Ваши настройки, установленные приложения и данные, находящиеся на системном диске, будут удалены.
Перед восстановлением создайте резервную копию необходимых данных на внешнем носителе.

Удаление всех данных и переустановка Windows

Для возврата моноблока к заводским настройкам:



Сохраните все пользовательские данные на внешнем носителе.



Процесс переустановки может занять много времени.

1. Зайдите в меню «**Параметры**» ⇔ «**Система**» ⇔ «**Восстановление**».
2. В разделе «**Вернуть компьютер в исходное состояние**» нажмите кнопку «**Перезагрузка ПК**».
3. Следуйте инструкциям на экране моноблока.

Технические характеристики

Модель	MB2388						MB2389					
P/N	MB2388_1	MB2388_2	MB2388_3	MB2388_4	MB2388_5	MB2388_6	MB2389_1	MB2389_2	MB2389_3	MB2389_4	MB2389_5	MB2389_6
ОС	Windows® 11 Pro						Windows® 11 Pro					
Процессор	Двухъядерный процессор Intel® Core™ i3-1115G4 с частотой до 4.10 ГГц						Четырехъядерный процессор Intel® Core™ i5-1135G7 с частотой до 4.20 ГГц					
GPU	UHD-графика Intel® для процессоров Intel® Core™ 11-го поколения						Intel® Iris® Xe					
Оперативная память	8 ГБ	8 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	16 ГБ	16 ГБ	8 ГБ	8 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	16 ГБ	16 ГБ
Накопитель SSD*	256 ГБ M.2 2280 SATA	512 ГБ M.2 2280 SATA	1 ТБ M.2 2280 SATA	256 ГБ M.2 2280 SATA	512 ГБ M.2 2280 SATA	1 ТБ M.2 2280 SATA	256 ГБ M.2 2280 SATA	512 ГБ M.2 2280 SATA	1 ТБ M.2 2280 SATA	256 ГБ M.2 2280 SATA	512 ГБ M.2 2280 SATA	1 ТБ M.2 2280 SATA
Расширение памяти	Карты памяти SD - до 512 ГБ						Карты памяти SD - до 512 ГБ					
Экран	Диагональ 23.8"						Диагональ 23.8"					
Разрешение	Full HD 1920x1080 IPS						Full HD 1920x1080 IPS					
Беспроводные соединения	Wi-Fi: 802.11ac						Wi-Fi: 802.11ac					
Динамики	3 Вт - 2 шт.						3 Вт - 2 шт.					
Интерфейсы	HDMI, VGA, LAN, слот для карт SD, USB 2.0, USB 2.0 Type C, USB 3.0 - 4 шт., разъем для наушников, разъем для микрофона						HDMI, VGA, LAN, слот для карт SD, USB 2.0, USB 2.0 Type C, USB 3.0 - 4 шт., разъем для наушников, разъем для микрофона					
Bluetooth	Поддерживается Bluetooth 4.2						Поддерживается Bluetooth 4.2					
Входной ток	12В / 5А						12В / 7А					
Адаптер питания	От сети 100-240В						От сети 100-240В					

 * Внимание! Указан полный объём памяти. Часть памяти отведена и зарезервирована под файлы операционной системы; объём памяти, доступный пользователю, меньше указанного.

Советы и часто задаваемые вопросы

Полезные советы для Вашего моноблока

Для эффективного использования моноблока, поддержания высокой производительности системы и обеспечения надежного хранения данных следуйте следующим рекомендациям:

- Периодически обновляйте Windows и приложения.
- Используйте антивирусное программное обеспечение и обновляйте его.
- Воздерживайтесь от принудительного выключения моноблока без крайней необходимости.
- Всегда создавайте резервную копию Ваших данных на внешнем накопителе.
- Воздерживайтесь от использования моноблока при высокой температуре.
- Для сброса моноблока отключите все внешние устройства и убедитесь в наличии следующих данных:
 - ключ для операционной системы (для предустановленной операционной системы ключ не требуется) и других установленных приложений;
 - резервная копия данных;
 - логин и пароль;
 - информация о подключении к сети Интернет.

Часто задаваемые вопросы

При включении моноблока на экране появляется черная или цветная точка. Что делать?

Точки, появляющиеся на экране, не влияют на работу системы. Если проблема осталась и влияет на производительность системы, обратитесь в местный сервисный центр за помощью.

Неравномерный цвет и яркость на дисплее. Как это исправить?

Цвет и яркость дисплея могут изменяться в зависимости от угла и положения моноблока. Цвет и яркость дисплея также могут отличаться в зависимости от модели. Для настройки дисплея можно использовать настройки операционной системы.

Почему я не слышу звук из динамиков моноблока при воспроизведении аудио- и видеофайлов?

Попробуйте выполнить любое из следующих действий:

- убедитесь, что динамики включены;
- если к моноблоку подключены наушники, отключите их.

Как получить лицензионный ключ для переустановки системы?

- лицензионный ключ Windows прошивается в специальный раздел BIOS при производстве. После установки со-вместимой редакции Windows активация произойдет автоматически при подключении к сети Интернет;
- если активация не происходит, проверьте, что установленная редакция Windows соответствует оригинальной (Windows Professional не может быть активирована предустановленным ключом Windows Home);
- будьте внимательны: при перепрошивке BIOS лицензия Windows может быть потеряна.

Как загрузить обновленную версию Windows для моего устройства?

Обновления для Windows предоставляются Microsoft с помощью Центра Обновлений Windows. Для того чтобы проверить наличие обновлений, откройте меню «Пуск», выберите пункт «Параметры», затем откройте раздел «Обновление и безопасность». После анализа конфигурации Вашего устройства система скачает и установит актуальную версию Windows.

Памятка по безопасности

- Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Если устройство длительное время находится под воздействием прямого солнечного света, в его работе могут возникнуть неполадки.
- Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- При перемещении устройства соблюдайте осторожность.
- Используйте подставку, поставляемую в комплекте.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности. При установке следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости его быстрого отключения от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключе-

ния от сети электропитания.

- Перед чисткой устройства выключите питание и отключите его от сети.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на устройстве и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно.
- Не вставляйте в вентиляционные отверстия посторонние предметы, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Отключайте устройство от сети электропитания, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- Устройство и аксессуары не предназначены для детей младшего возраста в связи с наличием мелких деталей и риска удушья. Экран устройства может быть повреждён при неаккуратном использовании, его осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.
- Не используйте наушники на максимальной громкости, это может отрицательно сказаться на Вашем здоровье. Пожалуйста, используйте безопасный уровень громкости. Также мы не рекомендуем непрерывно пользоваться наушниками в течение длительного времени, это может повредить Ваш слух.
- Устройство может быть источником громких звуков, яркого или мигающего света.
- Не роняйте устройство и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к потере данных, повреждению экрана или к полному выходу устройства из строя.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла и открытого огня.
- Не размещайте устройство вблизи воды. Не подвергайте устройство воздействию влаги, это может привести к поломке устройства. Намокание или попадание воды в устройство или на его элементы не является гарантийным случаем и не подлежит ремонту или замене по гарантии.
- Не используйте устройство во время грозы.
- Держите устройство подальше от сильных магнитных полей во избежание повреждений.
- Для работы устройства используйте только сетевой адаптер питания, поставляемый в комплекте. Также избегайте перегибов кабеля или воздействия на него тяжелых предметов, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных или поврежденных адаптеров питания, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.
- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь сетевого адаптера питания влажными руками во время его работы.

- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью или большим содержанием пыли. Диапазон температуры хранения: от -30°C до 60°C. Диапазон рабочих температур: от 5°C до 35°C при нормальной влажности.
 - Качество беспроводной связи напрямую зависит от окружающих радиопомех. Большое количество радиопомех снижает производительность модулей связи.
 - Не отключайте питание устройства во время обновления ПО или передачи данных, это может привести к сбою данных или другим системным ошибкам.
 - Используйте оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством. При подключении к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства. Не используйте несовместимые устройства.
 - Некоторые видео-, аудио- и фотофайлы защищены авторскими правами. Несанкционированное использование этих данных является нарушением закона об авторском праве.
 - Во избежание потери данных сохраняйте резервные копии на внешних устройствах или в рукописном виде.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:**
- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешних воздействий.
 - Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
 - Если повреждение устройства вызвано внешней средой, будь то: воздействие высоких или низких температур, попадание влаги, химических веществ, сыпучих веществ или насекомых.
 - Наличие механических повреждений, возникших после передачи устройства покупателю.
 - Если неполадки устройства вызваны попытками установки и/или использованием некорректного ПО.

Уход и обслуживание

Перед обслуживанием и очисткой устройства необходимо отключить питание и вытащить все аксессуары. Используйте антистатическую мягкую салфетку для очистки устройства или аксессуаров. Не используйте порошковые очистители, химические вещества или моющие средства, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

Не разбирайте устройство и аксессуары, это приведёт к отказу в гарантийном обслуживании устройства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия утилизации устройства



Устройство необходимо правильно утилизировать в соответствии с местными законами и нормами. После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки и утилизации.



Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.

Транспортировка

Перевозка и транспортировка допускается только в заводской упаковке любым видом транспорта с условием соблюдения требований по местонахождению.

Правила и условия реализации

Пользователь должен соблюдать применимые правила, а также получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и реализации устройства, включая программное и аппаратное обеспечение.

Модель: IRBIS MB2388 / MB2389

(P/N: MB2388_1, MB2388_2, MB2388_3, MB2388_4, MB2388_5, MB2388_6,
MB2389_1, MB2389_2, MB2389_3, MB2389_4, MB2389_5, MB2389_6)

Разработано в России. Произведено в Китае.

Изготовитель: «Irbis Hong Kong Limited», address 20th Floor, Wah Hing Commercial Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong / «Ирбис Гонконг Лимитед», адрес 20 эт., Вах Хинг Коммершиал Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг.

Предприятие-изготовитель: «Shenzhen South Digital Company Limited» / «Шенъжень Сауз Диджитал Компани Лимитед», Building 1, Hao'er Jiashitai Technology Park, Fengtang Rd, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, China. / Билдинг 1, Хаоэр Джияшитай Технолоджи Парк, Фенгтанг Рд, Фуонг Стрит, Баоан Дистрикт, Шенъжень, Китай.

Импортер: ООО «СИ-КЛАУД-М», 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Посланников, д. 5, стр. 7, этаж 1, ком. 110-111

Примечание:

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Производитель не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки при доставке или использовании данного материала.

Срок службы данного изделия - 2 года с даты производства. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Настоящее издание является собственностью компании.

Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей настоящего издания в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем издании, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.

Информация о сертификате соответствия

Полную информацию о сертификате Вы можете получить у продавца.

28.11.2022

EAC