

Головка для бритья (10)

Вы можете использовать данную головку для бритья ног и тела.

- Прибор можно перемещать в двух направлениях для облегчения бритья подмышек.

Гребенка для головки для бритья (14)

Вы можете прикрепить гребенку к соответствующей головке, чтобы сбривать волосы длиною в 3 мм.

Головка для удаления мозолей (11)

Перед использованием данной головки тщательно вымойте стопы ног, а затем удалите лишнюю влагу полотенцем. После выполнения процедуры ополосните стопы чистой водой и нанесите увлажняющий крем.

Массажная головка (12)

Данная головка нужна для расслабления различных мышц тела.

Головка для тримминга (9)

Вы можете использовать данную головку для тримминга зоны бикини и труднодоступных мест. Поместите головку ровно на кожу для нужного эффекта и расположите эпилятор перпендикулярно коже для моделирования и тримминга.

Гребенка головки для тримминга (15)

Вы можете прикрепить гребенку к соответствующей головке для улучшения результатов тримминга зоны бикини.

Кисточка для чистки (16)

Используйте данную кисточку для удаления клеток кожи (см. раздел "Чистка и уход")

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы почистить головку для эпиляции, нужно удерживая прибор вверх ногами, включить его и промыть головку холодной водой на протяжении 15 секунд.
- Снимите установленную головку с прибора и очистите устройство от волос и частиц кожи с помощью кисточки (16), или влажной ткани.
- Вытащите лезвия из головки для бритья, далее почистите головку с помощью кисточки или промойте под струей воды.
- Вытрите и высушите устройство, после чего положите его в Ваше обычное место хранения.
- Выполнять эти действия нужно после каждого использования.
- Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения. Так же нельзя обрабатывать корпус прибора при помощи бензина, алкоголя, бананового масла или других разъедающих химических веществ.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.



- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляется бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: DVM Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"

Адрес: 109428, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 24, к. 2, помещ. XII, комн. 36 (этаж 7)

Дата производства: см. гарантийный талон



ЭПИЛЯТОР

Hi HE-622



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. С помощью данного эпиллятора Вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы на теле, выбрав одну из двух возможных скоростей вращения, также при этом установив одну из шести доступных головок. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волоски и вытягивают их с корнем. Эпилияция данным устройством делает вашу кожу гладкой.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор должен быть использован только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Данный эпиллятор может быть использован детьми возрастом от 8 лет и выше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если за ними был установлен присмотр взрослых или в том случае, если их проинформировали о том, как правильно использовать прибор, а также о возможных опасностях.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к играм с устройством. Чистку прибора не должны производить дети, если они не старше 8 лет и не под присмотром.
- Чтобы защитить себя от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любые другие части прибора в воду или другие жидкости.
- Не кладите устройство рядом с различными источниками тепла, легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами иначе это может привести к повреждению устройства.
- Не используйте аксессуары, не поставляемые нашей компанией.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите эпиллятор включенным около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Использование устройства может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
- Никогда не используйте неисправный прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 100-240В ~ 50/60Гц
- Аккумулятор: 600 мАч
- Зарядка от USB-кабеля
- Время зарядки: около 8 часов
- Время работы от аккумулятора: до 40 минут
- Количество скоростей: 2
- Количество пинцетов: 30

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

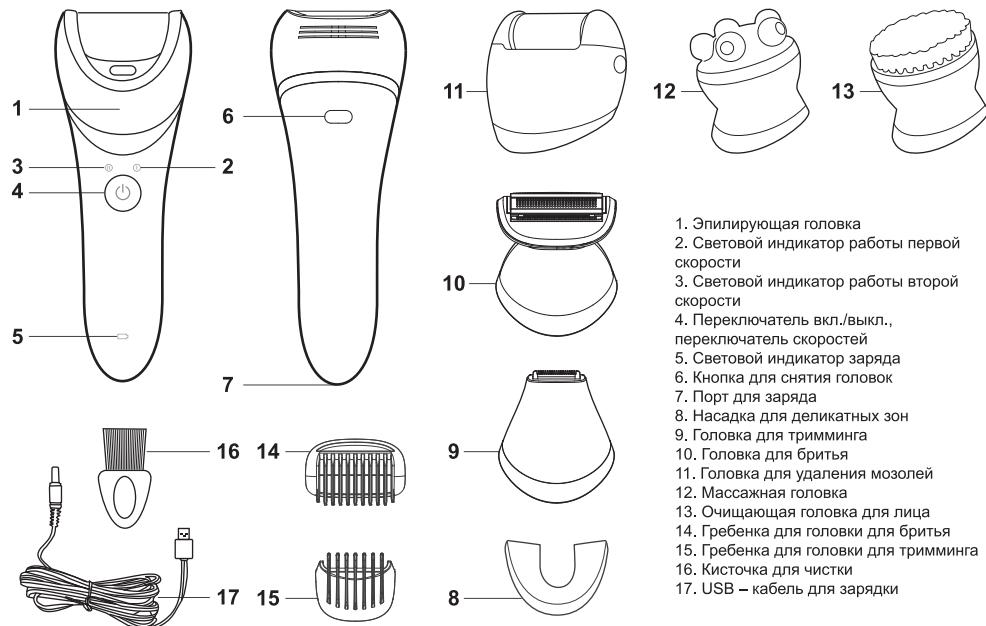

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Эпиллятор
2. Головка для эпилияции
3. Насадка для депилятных зон
4. Головка для тримминга
5. Головка для бритья
6. Головка для удаления мозолей
7. Массажная головка
8. Очищающая головка для лица
9. Гребенка для головки для бритья
10. Гребенка для головки для тримминга
11. Кисточка для чистки
12. USB – кабель для зарядки
13. Руководство пользователя
14. Гарантийный талон

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Необходимо полностью зарядить прибор перед первым использованием.

Чтобы зарядить прибор, подключите его кабелем (17) через порт зарядки (7) к зарядному устройству (не входит в комплект поставки) имеющему USB выход.

1. Если световой индикатор заряда (5) мерцает белым – это значит, что устройство заряжается, полная зарядка может занимать около 8 часов.
2. Если световой индикатор заряда постоянно горит белым – это значит, что устройство полностью заряжено, и далее может быть использовано без зарядки до 40 минут.
3. Если световой индикатор заряда мерцает красным – это значит, что батарея устройства почти разрядилась и ее необходимо зарядить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Чтобы включить устройство нажмите на кнопку включения (4) один раз, после чего прибор начнет работать, и в этот момент загорится световой индикатор работы первой скорости (2).
2. Чтобы включить вторую скорость, нажмите на кнопку включения второй раз, после чего загорится световой индикатор работы второй скорости (3).
3. Чтобы выключить прибор нажмите на кнопку включения третий раз, после чего прибор перестанет работать, а световой индикатор работы погаснет.
4. Для смены головки необходимо нажать и удерживать кнопку для снятия головок (6) на обратной стороне прибора.

ЭПИЛЯЦИЯ И БРТЬЕ

- Если Вы хотите воспользоваться кремами или лосьонами для тела, то нанесите их на себя после использования устройства, также это поможет минимизировать возможные покраснения на теле.
- Для более бережной и менее болезненной эпилияции используйте устройство на влажной коже с применением геля для душа или без него. После эпилииции может возникнуть небольшое раздражение кожи в виде покраснений, это нормально. Мы рекомендуем использовать прибор перед тем, как пойти спать, так как любое покраснение обычно проходит за ночь.

1. При использовании эпилирующей головки (1) необходимо разместить устройство к коже под углом в примерно 90 градусов.
2. При использовании эпиллятора с любой другой головкой или насадкой убедитесь, что Вы располагаете прибор перпендикулярно к обрабатываемой области.
3. При использовании устройства в чувствительных областях растяните кожу свободной рукой. Когда вы используете прибор на подмышках, поднимите руку и положите ее на затылок для того, чтобы растянуть кожу.
4. Медленно перемещайте эпиллятор против направления роста волос.

- Если Вы будете перемещать эпиллятор слишком быстро, то нужный результат, возможно, не будет достигнут.
- Если Ваши волосы длиннее 3-4 миллиметров, то предварительно подстригите их для более легкой и комфортной эпилияции.

АКСЕССУАРЫ

Головка для эпилияции (1)

Вы можете использовать данную головку для того, чтобы эпилировать ноги, подмышки и линию бикини. Используйте вторую скорость для более эффективной эпилияции, а первую скорость для участков с небольшим ростом волос и для труднодоступных зон, таких как колени и подмышки.

Насадка для депилятных зон (8)

Для того, чтобы сделать эпилияцию депилятных зон (подмышек, зоны бикини) более комфортной, Вы можете установить насадку для депилятных зон на головку для эпилияции, что сузит зону работы устройства.