


1

Подключите розетку к электросети

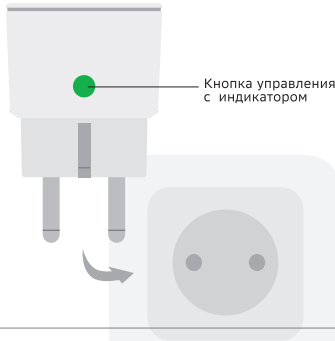

2

Перейдите по ссылке и следуйте инструкциям



sberdevices.ru/app

Индикация

Как светится кнопка	Состояние розетки
Плавное увеличение и уменьшение яркости	Можно подключить к умному дому
Горит ровным светом	Включена, через розетку подаётся ток
Мигает три раза в секунду	Показатель силы тока или напряжения вышел за допустимые границы. Ток через розетку не подаётся и ей нельзя управлять, пока показатель не придёт в норму
Не горит	Выключена, ток через розетку не подаётся

Управляйте розеткой

Используйте приложения Салют и СберБанк Онлайн, устройства с ассистентом Салют или сайт activation.sber.ru. Управлять можно через интерфейс или голосом — просто скажите ассистенту, что сделать.

Чтобы управлять голосом было удобнее, в умном доме назовите розетку так же, как называется присоединённый прибор.

Включайте и выключайте дистанционно

— Салют, включи увлажнитель

Проверяйте состояние и энергопотребление

— Салют, проверь, работает ли утюг

Блокируйте кнопку управления на корпусе

— Салют, заблокируй розетку

Управляйте группой розеток

— Салют, выключи электроприборы в детской

Настраивайте таймеры и расписания

— Салют, выключи вентилятор через 15 минут

Пробуйте все функции розетки

— Салют, что умеет умная розетка Sber?

Также управлять розеткой можно с помощью кнопки на корпусе: нажмите один раз, чтобы включить или выключить подачу тока.

Расширяйте возможности

Дополняйте дом другими устройствами Sber

— Салют, какие ещё умные устройства Sber бывают?

Подключайте устройства партнёров

— Салют, как подключить устройства других производителей?

Настраивайте сценарии автоматизации

— Салют, для чего нужны сценарии автоматизации?

Что-то не работает?

Розетка не включается

- Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в который включаете умную розетку. Для этого вместо розетки подключите другой электроприбор, например светильник.
- Убедитесь, что умная розетка до конца вставлена в стационарную розетку или удлинитель.

Розетка не подключается

- Ещё раз попробуйте перевести розетку в режим подключения. Для этого нажмите и держите кнопку на корпусе — примерно через 10 секунд розетка выключится и включится, затем индикатор начнёт плавно менять яркость.
- Подключите умную розетку и устройство, с помощью которого вы её настраиваете, к одной сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключаете розетку, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru

Хочу вернуть заводские настройки

1. Если к розетке подключён какой-то прибор, отсоедините его.
2. Выньте умную розетку из стационарной розетки или удлинителя.
3. Нажмите и держите кнопку на корпусе. Не отпуская её, снова вставьте умную розетку в стационарную розетку или удлинитель.
4. Держите кнопку ещё примерно 15 секунд. Когда индикатор начнёт плавно менять яркость, отпустите кнопку.

После этого заново подключите розетку к умному дому.

Как с нами связаться

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу
вашего оператора связи

Справка и сервисные центры



Больше об умном доме:
sberdevices.ru/help/smarthome



Сервисные центры:
sberdevices.ru/help/service-center



Чат поддержки в Telegram:
[@sberdevices_chat](https://t.me/sberdevices_chat)

Технические характеристики

Тип вилки: F (CEE 7/4, Schuko)

Тип вилки подключаемого устройства:
C (Europlug), F (CEE 7/4, Schuko)

Материал корпуса: пластик

Питание: 100–260 В, 50 Гц
(номинальные значения)

Макс. мощность нагрузки: 3680 Вт

Контроль напряжения: розетка перестаёт
подавать ток, если напряжение вышло
за допустимые границы (по умолчанию —
от 150 до 253 В). После возврата напря-
жения к норме восстанавливает состояние,
в котором была до включения аварийного
режима

Контроль силы тока: розетка перестаёт
подавать ток, если его сила превысила
допустимое значение (по умолчанию —
16 А). После возврата силы тока к норме
остаётся выключенной: ток не подаётся

Защита от удара током: заземление,
защитные шторки

Размеры (диаметр × высота): 46 × 72 мм

Беспроводные интерфейсы:

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц),
Bluetooth LE 4.2 (2,4 ГГц)

Комплект поставки: умная розетка Sber,
руководство пользователя

Гарантия

2 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следу-
ющие случаи:

- естественный износ устройства: цара-
пины, потёртости, изменение цвета
и другие изменения внешнего вида,
возникающие со временем;
- повреждения, возникшие в результате
неправильного использования устрой-
ства, контакта с жидкостью, огнём,
теплового, механического или другого
внешнего воздействия;
- повреждения, вызванные использо-
ванием устройства с нарушением условий
и характеристик работы, установлен-
ных этим руководством пользователя.

Изготовитель не несёт ответственности
за ущерб, вызванный неправильным
использованием устройства.

Общая информация

Умная розетка, товарный знак «SBER».

Модель: SBDV-00123. **Изготовитель:**
ООО «СалютДевайсы», Кутузовский пр-т,
д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.

Адрес производства: Китай, 6/F Бил-
динг 2, No 1 Гонгл Индастри, Тайзай Родд,
Сисян Стрит, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь.
Импортер: ООО «СалютДевайсы», Куту-
зовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва,
Россия, 121170. **Дата изготовления:**
см. на устройстве. **Срок службы:** 2 года.
Сделано в Китае.

Для работы розетки нужен интернет.

Информация об обязательном подтверж-
дении соответствия:
sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента
осуществляется в соответствии с пользо-
вательским соглашением:
salute.sber.ru/salute_terms

Использование мобильного приложения
осуществляется в соответствии с пользо-
вательским соглашением:
sberdevices.ru/legal/license_mobile

Подробные правила гарантийного обслу-
живания: sberdevices.ru/help/warranty

Безопасное использование

- Пользуйтесь розеткой только в поме-
щениях без воздействия опасных
и вредных факторов.
- Используйте устройство при темпера-
туре **от 0 до +40 °C** и относительной
влажности воздуха **от 20 до 85 %**
без образования конденсата.
- Перевозите розетку только в крытом
транспорте.
- Не превышайте максимально допусти-
мую нагрузку: **3680 Вт**.
- Помните, что в устройстве отсутствует
напряжение только при полном отклю-
чении от электросети.
- Не размещайте розетку рядом с отопи-
тельными приборами и под прямыми
солнечными лучами.
- Берегите розетку от ударов, поврежде-
ний, сильных магнитных полей.
- Не препятствуйте естественному
охлаждению розетки, не накрыва-
йте её.
- Не трогайте устройство влажными
руками.

- Не допускайте попадания в розетку
посторонних предметов и жидкостей.
- Не чистите розетку химикатами, рас-
творителями или моющими средствами.
- Не пытайтесь самостоятельно модифи-
цировать или ремонтировать розетку.
- Если розетка повреждена или не рабо-
тает, отключите её от электричества
и обратитесь в сервисный центр или
позвоните нам.
- Не разрешайте детям пользоваться
розеткой без присмотра взрослых.

Больше информации об устройстве
и его безопасной эксплуатации:
sberdevices.ru/help/smarthome

Хранение и утилизация

Храните розетку в вентилируемом поме-
щении при температуре **от 0 до +60 °C**
и относительной влажности воздуха
до 90 % без образования конденсата.

Храните розетку в недоступном для детей
месте.

Утилизируйте устройство
в строгом соответствии
с местными законами
и нормами.



V002

— Салют!
Давайте
настроим
умную
розетку