

BLACKZID



MARK III

Беспроводной геймпад
BLUETOOTH

WIRELESS GAMEPAD

Руководство пользователя

USER MANUAL

Перед использованием ознакомьтесь,
пожалуйста, с руководством пользователя.
Before usage please check user manual.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации;
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию;
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде;
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Устройство подверглось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- Устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- Дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.

Производитель: SHENZHEN RUIAILI ELECTRONICS CO. LTD. (Шеньжень Руайли Электроникс Ко. Лтд.) Room B404, Factory Building 2, No.1, Xiangye Road, Xialilang Community, Nanwan Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China (Офис B404, Фабричный блок 2, Улица Сянье, 1, квартал Сялиланг, подрайон Наньвань, район Лонган, г. Шеньжешь, Китай)

Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом.11, Тел. +375 17 388 70 76


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель/Model	Mark III
Подключение	Беспроводное
Количество кнопок	22
Макросы	+
Турборежим	+
Триггеры	Линейные
Емкость батареи	800 mAh
Время подзарядки	2,5 ч
Время игры от батареи	5-10 ч
Подсветка	RGB
Крестовина	D-pad(поддержка X-pad)
Размер	160*110*68 mm
Вес	260 g
Совместимость	Windows, PC Steam, PlayStation 4, Android/iOS, Nintendo Switch

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Геймпад
- Крепление для телефона
- Кабель
- Инструкция

ОПИСАНИЕ

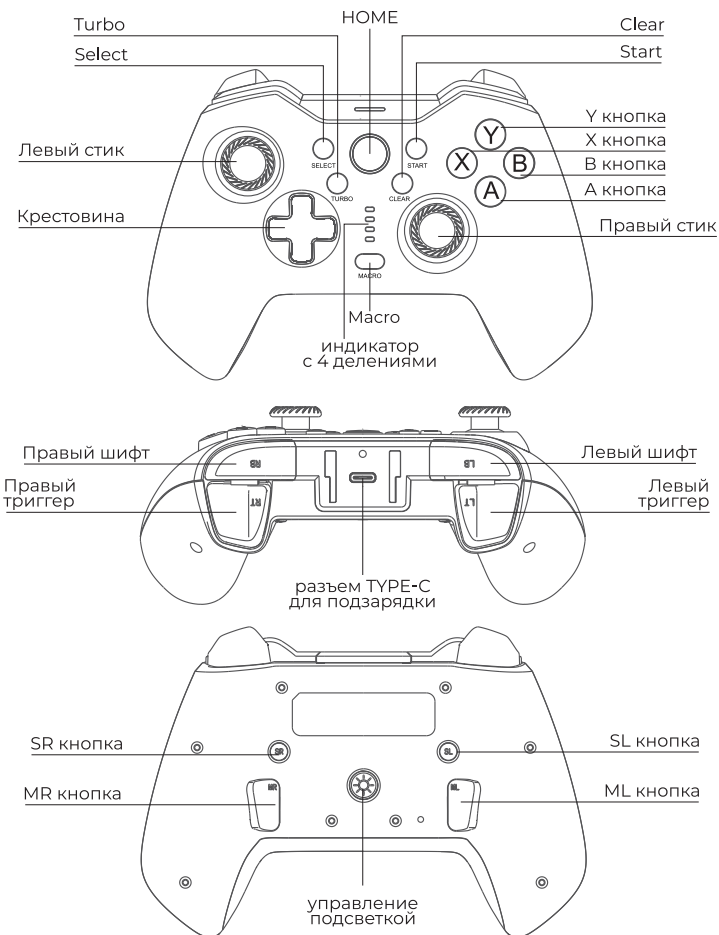


РЕЖИМ КОНФИГУРАТОРА V3 ДЛЯ ANDROID УСТРОЙСТВ

Подключение в первый раз:

1. Нажмите кнопки A+HOME, чтобы включить геймпад, деление 1 на панели индикатора начнет мигать, геймпад войдет в режим сопряжения.
2. Откройте интерфейс устройства (смартфона, планшета) и войдите в настройки, выберите Bluetooth устройства.
3. Нажмите "поиск новых устройств, поиск выдаст устройство с названием "Mark III" выберите его и нажмите "соединиться".
4. Деление 1 на панели индикатора перестанет мигать и будет гореть постоянно, геймпад успешно присоединился.

Переподключение:

Нажмите на кнопку HOME и геймпад автоматически подключится к устройству Android.

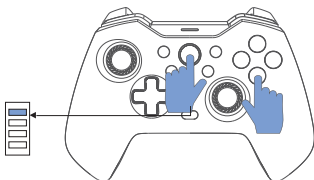

РЕЖИМ КОНФИГУРАТОРА

Данный режим позволяет свободно назначить любую зону экрана под определенные кнопки геймпада.

1. Установите приложение ShootingPlus V3 с PlayStore.
2. Откройте приложение. Сверните его, оно останется активным в всплывающем окне.
3. Подключите геймпад в режиме Конфигуратора V3.
4. Откройте игру, где вы хотите переназначить кнопки, нажмите кнопку Start На геймпаде и на экране отобразится текущая конфигурация кнопок.



5. Измените положение кнопок по вашему желанию.
6. Нажмите на экране кнопку SAVE и затем CLOSE. Новая конфигурация кнопок вступит в силу.
7. Для сброса сохраненной конфигурации, зайдите в приложение ShootingPlus V3, выберите Settings - Advance Settings - Reset Device.

Внимание!

- Если вы сбросили настройки, то переподключите геймпад.
- Во время игры, вы можете проверить текущую конфигурацию, для этого нужно нажать кнопку Select на геймпаде.
- Вы можете сохранить четыре профиля конфигурации.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРОФИЛЯМИ КОНФИГУРАЦИИ КНОПОК

Нажмите HOME + влево (на крестовине), чтобы перейти в профиль N2. Загорятся деления 1 2.

Нажмите HOME + вверх (на крестовине), чтобы перейти в профиль N3. Загорятся деления 1 2 3.


Нажмите HOME + вправо (на крестовине), чтобы перейти в профиль N4. Загорятся деления 1 2 3 4.

Нажмите HOME + вниз (на крестовине), чтобы перейти в профиль N1. Загорятся деления 1.

При подключении геймпада к смартфону по умолчанию используется профиль N1.

СБРОС ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЙ И НАСТРОЕК

Если вы столкнулись с проблемами при настройке конфигураций или при подключении, то следует сбросить геймпад к заводским настройкам. Возьмите тонкую булавку и нажмите на кнопку RESET на обратной стороне геймпада для сброса настроек.

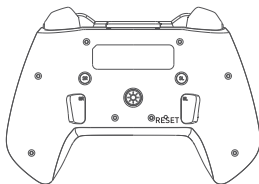

РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К XBOX360

Подключение в первый раз:

1. Нажмите кнопки R1(правый шифт)+HOME, чтобы включить геймпад, деления 1 2 3 на панели индикатора начнут мигать, геймпад войдет в режим сопряжения.
2. Войдите в настройки на Xbox360, выберите Bluetooth устройства.
3. Нажмите "поиск новых устройств", поиск выдаст устройство с названием "Xbox Wireless Controller", выберите его и нажмите "соединиться".
4. Деления 1 2 3 на панели индикатора перестанут мигать и будут гореть постоянно, геймпад успешно присоединился.

Переподключение:

1. Нажмите на кнопку 3 Home на геймпаде.
2. Войдите в интерфейс Bluetooth устройства на Xbox360.
3. Нажмите на сохраненный геймпад Xbox Wireless Controller и геймпад переподключится.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К IOS

Подключение в первый раз:

1. Нажмите кнопки B+Home, чтобы включить геймпад, деление 4 на панели индикатора начнет мигать, геймпад войдет в режим сопряжения.
2. Откройте интерфейс устройства (смартфона, планшета) и войдите в настройки, выберите Bluetooth устройства.
3. Нажмите "поиск новых устройств", поиск выдаст устройство с названием "DUALSHOCK4 Wireless Controller", выберите его и нажмите "соединиться".
4. Деление 4 на панели индикатора перестанет мигать и будет гореть постоянно, геймпад успешно присоединился.

Переподключение:

Нажмите на кнопку Home и геймпад автоматически подключится к устройству с iOS.

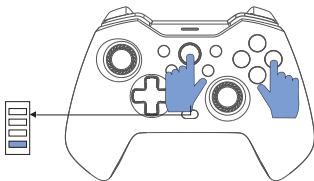

GAME CONTROLLER APPS MFI



Геймпад имеет предустановленную программу назначения кнопок для большинства популярных игр. Игры поддерживающие управления геймпадом так же собраны в приложении Game Controller Apps, которое можно скачать на AppStore.

ДАННЫЙ МЕТОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОТАЕТ С ИГРАМИ КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ MFI РЕЖИМ!


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К NINTENDO SWITCH

Подключение в первый раз:

1. Включите консоль.
2. Выберите иконку "Контроллеры".
3. Нажмите "Изменить способ удерживания/ порядок".
4. На геймпаде нажмите кнопки L1(левый шифт)+HOME, чтобы включить геймпад, деление 1 на панели индикатора начнет мигать, геймпад войдет в режим сопряжения.
5. В течении 5-7 секунд геймпад подключится к консоли автоматически, деление 1 на панели индикатора будет постоянно гореть.

Перепоподключение:

Нажмите на кнопку Home и геймпед автоматически подключится к Nintendo Switch.

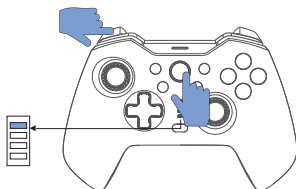


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PLAYSTATION 3/4

Подключение в первый раз:

1. Подключите геймпад к консоли через кабель в комплекте. Загорятся деления 1 2 3 на панели индикатора после того, как консоль определит геймпад.
2. Нажмите на кнопку HOME на геймпаде, чтобы начать соединение геймпада к консоли. Деление 4 на панели индикатора начнет мигать.
3. После 3 секунд деление 4 на панели индикатора перестанет мигать и будет постоянно гореть. Геймпад успешно соединился.
- 4.Отсоедините кабель, теперь геймпад находится в режиме беспроводного подключения к консоли.


Перепоподключение:

Нажмите на кнопку Home и геймпед автоматически подключится к консоли.

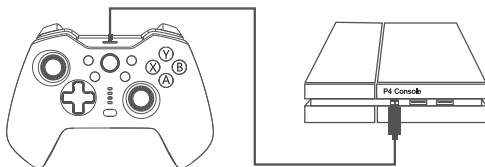

РЕЖИМ ТАЧПАДА ДЛЯ PLAYSTATION 4


Подключите геймпад к консоли, зажмите кнопку Macro+Правый стик, чтобы активировать тачпад. Для выхода из режима зажмите так же кнопку Macro+Правый стик.

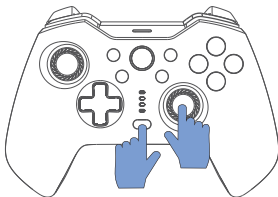


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ПО ПРОВОДУ

X-INPUT РЕЖИМ ГЕЙМПАДА

Подключите геймпад по кабелю, после того как Windows определит геймпад, геймпад перейдет в режим X-input и произведет один виброотклик, на индикаторе будут постоянно гореть деления 1, 2, 3.

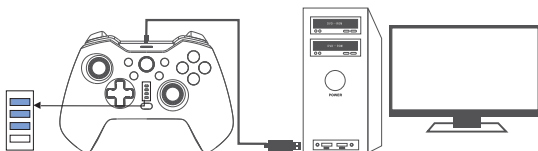


D-INPUT РЕЖИМ ГЕЙМПАДА

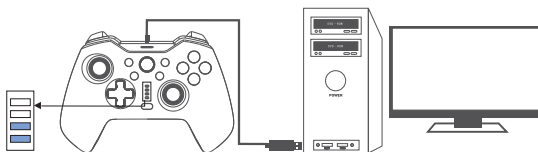

- В режиме X-input нужно нажать кнопку HOME, чтобы переключиться в D-input режим. На индикаторе будет гореть только деление 3 4.
- В режиме D-input можно переключиться между Аналоговым и Цифровым режимами посредством нажатия кнопки HOME.
- Деления на индикаторе будут загораться в соответствии с выбранной силой виброотклика.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК В БЕСПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ

1. Нажмите R1(правый шифт) + HOME на геймпаде, деления 1 2 3 на панели индикатора начнут мигать.
 2. На ПК осуществите поиск Bluetooth устройств и выберите из найденных устройств Xbox Wireless Controller.
- Внимание! Геймпад работает с Windows 11 только в проводном режиме.

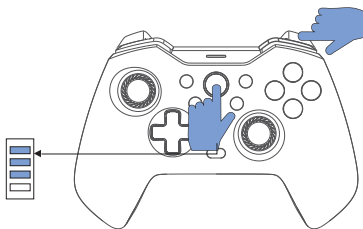


TURBO РЕЖИМ

Турбо режим позволяет симулировать многократное нажатие на кнопку при реальном одном нажатии на эту кнопку.

ВКЛЮЧЕНИЕ TURBO РЕЖИМА:


1. Нажмите кнопку Turbo одновременно с кнопкой, к который вы хотите добавить функцию Turbo;
2. Для отмены функции Turbo у назначенной кнопки, нажмите вместе Turbo + Clear + выбранную кнопку.

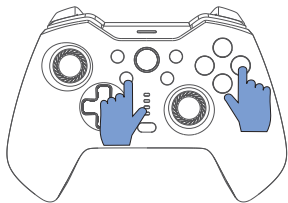

РЕГУЛИРОВКА ФУНКЦИИ TURBO:


Нажмите кнопку TURBO вместе с одной из трех кнопок вверх, вниз, вправо:

1. TURBO + Вверх симулирует 20 нажатий в секунду;
2. TURBO + Вправо симулирует 10 нажатий в секунду;
3. TURBO + Вниз симулирует 5 нажатий в секунду.

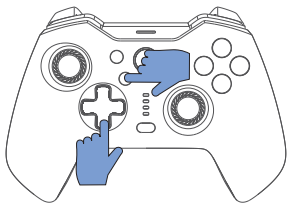

РЕЖИМ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЧНОСТИ "СНАЙПЕР"

- Следует нажать кнопку MACRO и Левый стик влево.
- Индикаторы 1 2 3 4
загорятся на 3 секунды;
- Для выхода из режима "Снайпер" следует еще раз нажать MACRO и Левый стик влево;
 - Режим уменьшает чувствительность стиков, что позволяет лучше прицеливаться.

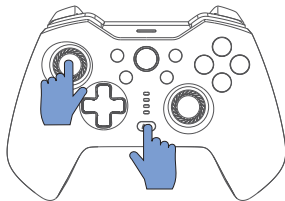

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА (РЕЖИМ MACRO)

Программируемые кнопки: MR и ML.

Команды, которые можно записать: A, B, X, Y, левый-правый шифты, левый-правый триггеры, крестовина.

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ MACRO

Шаг 1. Подключите геймпад, нажмите кнопку Macro вместе с кнопками MR и ML. Геймпад перейдет в режим программирования.

Деления на индикаторе будут медленно мигать.

Шаг 2. Нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать.

Начинайте ввод комбинации, которую хотите назначить этой кнопке.

Для завершения записи нажмите кнопку MR. Геймпад запишет Macro и выйдет из режима программирования. На одну программируемую кнопку можно записать до 16 команд.

ОБНУЛЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ ПРОГРАММ

- Подключите геймпад, нажмите кнопку Macro вместе с кнопками MB и ML.


- Геймпад перейдет в режим программирования.

Деления на индикаторе будут медленно мигать.

- Нажмите макро кнопку MB и ML, у который вы хотите удалить записанную ранее комбинацию.

РЕГУЛИРОВКА ВИБРООТКЛИКА

Нажимая на кнопки SR и SL происходит регулировка силы вибрации. Всего их 4 уровня. Деления на индикаторе будут загораться в соответствии с выбранной силой виброотклика.

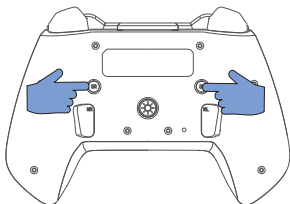

LED индикатор и сила вибрации



УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Геймпад имеет три режима подсветки:

- Переливающаяся подсветка
- Статичная подсветка
- Отключенная подсветка.

Для переключения между режимами подсветки нужно нажимать на кнопку управления RGB подсветкой.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:

Если не использовать геймпад в течении 10 минут, то геймпад переходит в режим ожидания.

ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Для вывода из режима Ожидания и переподключения, необходимо нажать кнопку HOME.