

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из
моделей обогревателя ZENET.

Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкцию и сохранить её должным
образом, чтобы вы были знакомы с использованием и обслуживанием продукта.

Модель	Напряжение	Частота	Мощность
ZET-52B	220V	50/60Hz	1500W
ZET-53C	220V	50/60Hz	2000W

Инструкция по безопасности

- Пожалуйста, прочтите руководство перед использованием обогревателя. Сохраните его и убедитесь, что оно всегда рядом с обогревателем, на случай, если вы передадите его новому владельцу.
- Перед использованием убедитесь, что обогреватель и все поставляемые аксессуары в комплекте и они в целости и сохранности.
- Обогреватель должен быть установлен в соответствии с инструкцией по установке. Обогреватель должен быть подключен к розетке, отвечающей следующим требованиям: 220 В переменного тока, частота 50/60 Гц.
- Обогреватель подходит только для использования в помещении. Не используйте его на открытом воздухе!
- Не оставляйте обогреватель без присмотра во время использования. Храните обогреватель в недоступном для детей месте (опасность ожога).
- Не используйте выключатель или контроллер с нагревателем. Запрещается настраивать обогреватель на выключение, если он находится без присмотра.
- Не используйте обогреватель рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами (опасность пожара или взрыва).
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в защитный решетку обогревателя (опасность поражения электрическим током).
- Не прикасайтесь к металлическому корпусу, так как он нагревается во время работы обогревателя (опасность ожога). Выдавите время, чтобы обогреватель остыл, прежде чем выключить и убрать его.
- Отключите обогреватель от сети, если он не будет использоваться долгое время.
- Перед каждым использованием электрического обогревателя убедитесь, что он находится в хорошем состоянии и не поврежден. Не включайте и не используйте обогреватель, если корпус, провод или вилка повреждены.
- Нагревательный элемент может быть поврежден, если его уронить или ударить. Перед каждым использованием проверяйте, чтобы элемент не был поврежден. Не используйте обогреватель, если элемент сломан.
- Внимайте вилку из розетки при перемещении или чистке обогревателя. При отключении сначала отключите выключатель, затем выньте вилку из розетки. Не дергайте за кабель.
- Монтаж электрического обогревателя строго запрещен. Если нагреватель поврежден, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу.
- Изделие предназначено только для домашнего использования.
- Во время использования не допускайте прикасания кожи к поверхности прибора


(опасность ожога).

- Не используйте розетку обогревателя совместно с другими приборами: опасность возгорания из-за чрезмерной нагрузки.
- **ВНИМАНИЕ:** никогда не накрывайте обогреватель. Накрывте обогревателя может привести к перегреву и возгоранию.
- Обогреватель не должен располагаться непосредственно под электрической розеткой.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
- Избегайте использования удлинителя, так как он может перегреться и стать причиной пожара.
- Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных или подобных местах, где может быть влажность. Никогда не размещайте обогреватель там, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой.
- Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше от обогревателя, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать / выключать прибор только при условии, что они были обучены или установлены в предоплаченном нормальном рабочем положении, и они были под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается включать в сеть, регулировать и чистить прибор или выполнять технические обслуживание.
- Детские приборы могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают и принимают ответственность обслуживание без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** некоторые части этого продукта могут сильно нагреться и вызывать ожоги. Своеоб внимание: нужно уделить детям и уязвимым людям.

Инструкция по установке

- Перед установкой проверить комплектность всех деталей и целостность прибора.
- Если вы хотите использовать вилочный электрический обогреватель, используйте ножки, входящие в комплект обогревателя, следуя приведенным ниже инструкциям. Убедитесь, что обогреватель установлен на ровной, устойчивой и чистой поверхности.


3. Возьмитесь за боковую часть изделия, пожмите на положение отверстия в стене в задней крышке и сдвиньте стону и верхней части отверстия, то есть установка стены завершена, как показано на рисунке ниже.

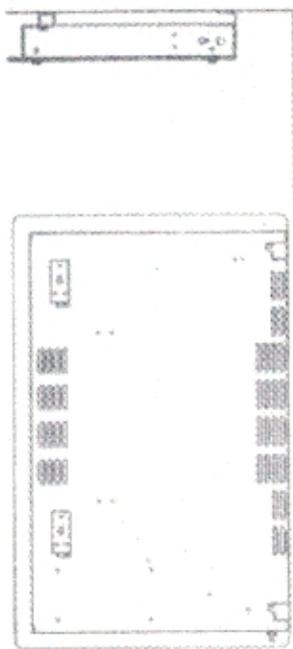

Примечание. После сверления убедитесь, что на стене нет кабеля или других трубопроводов, чтобы ничего не повредить. Помните, что винты в стене должны быть загерметизированы и надежны, чтобы обеспечить безопасную установку электронного регулятора на стене. Обратите внимание на безопасное расстояние, указанное ниже.

- Во время установки обогреватель должен находиться на достаточно безопасном расстоянии от горючих материалов и газа, а также от воды.
- При настенном монтаже сохраняйте монтажную высоту от земли более 15 см. Подвесной обогреватель должен располагаться на расстоянии не менее 50 см от потолка.

Использование обогревателя

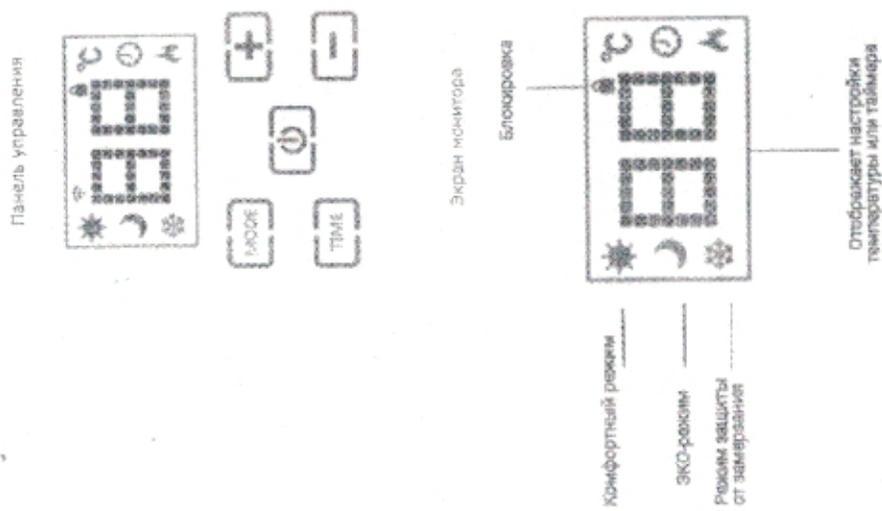

Панель управления нагревателем

- Обогреватель издает звуковой сигнал при включении. Обогреватель переходит в режим ожидания, отображая текущую температуру в помещении в $^{\circ}\text{C}$.
- нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ . Вы увидите значок нагрева  и значок экономичного режима . Это означает, что устройство находится в режиме ECO.
- Чтобы изменить режим нагрева, нажмите кнопку  MODE для переключения режимов: режим ECO , Комфортный режим  и режим защиты от заморозки . Значки режимов будут мигать по мере их перехода. Через несколько секунд значок режима перестанет мигать, и обогреватель будет нагреваться в этом режиме.
- Чтобы отрегулировать заданную температуру в любом из режимов, Вы можете использовать кнопки ВВЕРХ  и ВНИЗ  для регулировки температуры. Диапазон температур от 5°C до 50°C .
- Чтобы установить таймер, нажмите кнопку  TIME, когда обогреватель находится в режиме обогрева. Диапазон таймера 1-24 часа. Цифры будут мигать во время настройки, а затем экран вернется в режим нагрева. Значок таймера на экране покажет, что таймер установлен. Обогреватель будет нагреваться, пока не истечет время.
- Чтобы запланировать включение обогревателя позже, нажмите кнопку  TIME в режиме ожидания. Диапазон задержки от 1 до 24 часов. Цифры будут мигать во время настройки, а затем экран вернется в режим нагрева. Значок таймера  на экране покажет, что таймер установлен. По истечении задержки включится обогреватель.
- Чтобы установить блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ . На экране появится значок замка , и панель управления будет заблокирована. Чтобы отпустить, нажмите и удерживайте кнопку вниз . Значок замка исчезнет, указывая на то, что все кнопки можно снова использовать.
- Длительное нажатие кнопки Time может выключить все индикаторы дисплея (нажмите любую клавишу, чтобы включить экран дисплея прибора). Продукт переходит в режим слабого освещения после нажатия кнопки stop в течение 30 секунд. В режиме низкой освещенности управляйте прибором через прикосновение.

Изделие предназначено только для домашнего использования.

Чистка и уход

Обслуживание

Перед любым обслуживанием всегда отключайте прибор и дайте ему полностью остыть. Удалите пыль с решеток пылесосом. Очистите устройство снаружи влажной тканью, а затем вытрите насухо сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду и не позволяйте воде капать внутрь устройства.

Хранение

Всегда отключайте прибор, дайте ему полностью остыть и очистите его перед хранением. Если вы не используете устройство в течение длительного периода, положите устройство и руководств по эксплуатации обратно в оригинальную картонную коробку и храните в сухом и проветриваемом месте. Не кладите тяжелые предметы на картонную коробку во время хранения, так как это может повредить прибор.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка с даты продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, внесенные:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

Модель: _____
Дата продажи: _____
Магазин: _____
Подпись продавца: _____
М.П. _____