

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ МОЛОКА BARLETTA JC-A3

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники безопасности перед использованием кофемашины.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА	5
ПОДОГРЕВ МОЛОКА.....	6
ЗАЩИТА ОТ ВЫСЫХАНИЯ	6
ЧИСТКА И УХОД	6
ХРАНЕНИЕ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед первым использованием и сохраните его. Обратите внимание на предупреждения на изделии и в руководстве пользователя. В нем содержится важная информация для вашей безопасности, а также сведения о правильном использовании и техническом обслуживании изделия.
2. Используйте изделие только по прямому назначению. Используйте только рекомендованные принадлежности и компоненты, поставляемые вместе с изделием.

Неправильное использование или неправильная эксплуатация могут привести к возникновению опасных ситуаций.

3. Никогда не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено.
4. Не ставьте тяжелые предметы на изделие.

Предупреждение! Опасайтесь поражения электрическим током. Не погружайте пенообразователь или подставку в воду или какие-либо другие жидкости. Никогда не ставьте устройство для вспенивания молока под проточную воду для очистки. Не ставьте изделие в посудомоечную машину.

5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом по электрике во избежание опасности, или изделие должно быть утилизировано.
6. Напряжение в сети должно соответствовать данным, указанным на заводской табличке.
7. Избегайте повреждения шнура питания. Не допускайте перегиба шнура питания и его соприкосновения с острыми предметами.
8. Храните данное изделие, включая шнур питания и вилку, вдали от всех источников тепла – духовок, конфорок и других устройств/предметов, выделяющих тепло.
9. Вынимайте вилку только из электрической розетки, не тяните за шнур.
10. Отключайте устройство от сети в тех случаях, когда:
 - оно не используется;
 - неисправно;
 - необходимо подключить/отсоединить принадлежности;
 - необходимо почистить или убрать устройство в коробку
11. Используйте изделие только в помещениях. Никогда не используйте его на улице.
12. Поместите изделие на устойчивую, ровную и устойчивую к скольжению поверхность.
13. Защищайте изделие от сильной жары и холода, прямых солнечных лучей и пыли.
14. Во избежание возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте изделие воздействию огня и воды в любом проявлении.

Предупреждение! Опасайтесь ожогов. Избегайте контакта с горячими поверхностями и паром. Держите изделие только за ручку.

15. Соблюдайте безопасную дистанцию с изделием. Горячее молоко может стать причиной ожогов.
16. Не перемещайте и не транспортируйте изделие во время использования или с горячим молоком внутри. Брызги могут обжечь.
17. Используйте устройство только тогда, когда оно наполнено молоком.
18. Закрывайте крышку при вспенивании или нагревании.
19. Использование принадлежностей и компонентов, не рекомендованных производителем, может привести к травмам, повреждениям и аннулированию гарантии.
20. Данный продукт не подходит для коммерческого использования. Он предназначен только для домашнего использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний – за исключением случаев, когда они получили инструкции по эксплуатации прибора от лица, ответственного за их безопасность.
2. Нельзя позволять детям играть с прибором.

3. Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми младше 8 лет и в отсутствие присмотра со стороны взрослых.
4. Храните устройство и его шнур в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте.

Осторожно! Во избежание опасностей, вызванных непреднамеренным сбросом предельной температуры безопасности, изделие не должно подключаться к внешнему переключающему устройству, такому как таймер, или подключаться к электрической цепи, которая регулярно включается и выключается.

5. Данный прибор предназначен для использования внутри помещений в домашнем хозяйстве и аналогичных условиях, таких как: кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, фермерские дома, гостиницы, мотели и другие жилые помещения типа "постель и завтрак".
6. НЕ наливайте молоко выше максимального уровня емкости.
7. НЕ используйте устройство для взбивания молока для разогрева масла или для растопки сливочного масла.
8. НЕ помещайте какую-либо емкость внутрь пенообразователя – молоко необходимо перелить из упаковки, контейнера, банки и т.д., прежде чем наливать в пенообразователь.
9. Не используйте прибор для подогрева молока для ребенка.


Предупреждение! Никогда не открывайте крышку во время вспенивания или разогрева.

Предупреждение! Избегайте попадания жидкости на электрические разъемы.

Предупреждение! Обращайтесь с ним осторожно. Поверхность нагревательного элемента после использования подвергается остаточному нагреву.

10. Используйте изделие только с прилагаемой основой.
11. Изделие нельзя погружать в воду для очистки.
12. Выключите прибор и отсоедините его от электросети, прежде чем менять принадлежности или прикасаться к деталям, которые движутся во время использования.
13. Будьте осторожны при налипании горячей жидкости из пенообразователя, так как она может выплеснуться из-за внезапного образования пара.
14. Тщательно очищайте изделие и все аксессуары после каждого использования. Обратитесь к разделу «ЧИСТКА И УХОД».

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

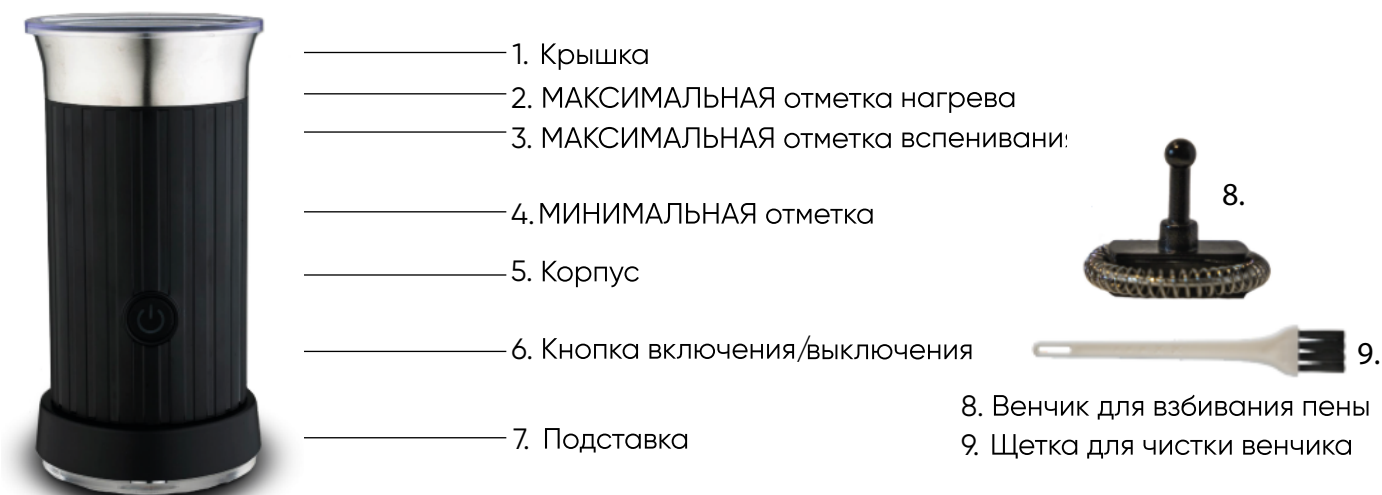

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Осторожно извлеките изделие и аксессуары из их оригинальной упаковки.
2. Проверьте, все ли содержимое упаковки в сборе и целое. Если содержимое упаковки является неполным или повреждено, пожалуйста, верните нам товар.
3. Опасно для здоровья! Храните упаковочные материалы в недоступном для маленьких детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. Этот продукт подходит только для подогрева и вспенивания молока.
2. Любое другое использование может привести к повреждению изделия и/или травмам.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Поместите основание изделия на сухую, ровную и устойчивую подложку.
2. Разматывайте шнур питания до тех пор, пока он не достигнет нужной длины.
3. Подключите сетевой штекер к подходящей розетке.
4. Очистите продукт и насадку для взбивания пены перед первым использованием, чтобы удалить все производственные остатки.

Примечание: не погружайте изделие в воду. Следите за тем, чтобы разъем на нижней части изделия всегда оставался сухим.

5. Наполните устройство холодной водой до максимального уровня и включите устройство, нажав кнопку включения/выключения, кнопка загорится. Продукт начнет нагреваться.
6. Слейте воду после нагревания. Повторите этот процесс еще раз, каждый раз обязательно давая изделию остыть, иначе оно перестанет функционировать, пока не остынет в достаточной степени.

ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА

1. Подключите вилку шнура питания к подходящей электрической розетке.
2. Откройте крышку и насадите венчик для взбивания пены на вращающийся вал.
3. Залейте холодное молоко (5°C – 10°C). Уровень молока должен находиться между отметками MAX и MIN.
4. Плотно закройте крышку, слегка надавив на нее.
5. Установите устройство для взбивания молока на подставку для питания.
6. Если вы хотите приготовить горячую молочную пенку, пожалуйста, нажмите кнопку включения / выключения 1 раз, и кнопка замигает красным цветом. Устройство автоматически выключится примерно через 2 минуты, когда температура молока достигнет прибл. 75°C. Если вы хотите приготовить холодную молочную пенку, пожалуйста,

нажмите кнопку включения / выключения 2 раза, и кнопка замигает синим цветом. Устройство автоматически выключится примерно через 2 минуты.

7. Снимите пенообразователь для молока с подставки и откройте крышку.
8. Затем влейте молоко из устройства для взбивания молока.

ПОДОГРЕВ МОЛОКА

1. Подключите вилку шнура питания к подходящей электрической розетке.
2. Откройте крышку и снимите держатель для взбивания.
3. Выньте венчик из держателя.
4. Вставьте держатель отдельно в пенообразователь.
5. Влейте молоко, взятое из холодильника (5°C - 10°C).
6. Уровень молока должен находиться между отметками "MAX" и "MIN".
7. Закройте крышку, осторожно надавив на нее.
8. Поместите пенообразователь для молока на подставку.
9. Нажмите кнопку включения/выключения 1 раз, и она загорится красным цветом. Машина автоматически выключится, когда температура молока достигнет прибл. 65°C.
10. Снимите пенообразователь для молока с подставки и откройте крышку.
11. Продукт готов к употреблению.

Извлеките держатель венчика из устройства для взбивания молока



Держатель венчика для взбивания



Отсоедините венчик от держателя



ЗАЩИТА ОТ ВЫСЫХАНИЯ

1. Если в пенообразователе недостаточно молока, он автоматически отключится. Тем не менее, всегда следите за тем, чтобы в продукте было достаточно молока, так как автоматическое выключение устройства может сократить срок его службы.
2. Дайте устройству остыть, прежде чем снова наполнять его.

ЧИСТКА И УХОД

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы уменьшить накопление остатков молока, всегда выливайте их и мойте устройство сразу после использования. Никогда не оставляйте жидкость в пенообразователе на ночь.

1. Отключите блок питания от электрической розетки и дайте пенообразователю полностью остыть, прежде чем чистить его.

2. Выньте держатель венчика и протрите внутреннюю поверхность молочника влажной мягкой тканью или губкой. Отсоедините венчик от держателя и очистите его щеткой.
3. Установите венчик на держатель для взбивания и снова вставьте держатель для взбивания вместе с венчиком в пенообразователь. Налейте чистой воды до максимальной отметки, затем добавьте пару капель мягкого жидкого мыла. Включите пенообразователь и дайте воде с мылом очистить молочник. Как только устройство для взбивания молока выключится, слейте воду с мылом. Налейте свежую, чистую воду в молочник и затем вылейте; повторяйте до тех пор, пока остатки мыла не будут полностью удалены. Протрите устройство влажной тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не погружайте пенообразователь или подставку в воду или любую другую жидкость. Никогда не ставьте пенообразователь под проточную воду для его очистки. Не ставьте его в посудомоечную машину.

4. Следите за тем, чтобы все электрические разъемы и розетки были сухими.
5. Промойте крышку и венчик в чистой воде и тщательно высушите их.
6. Для чистки никогда не используйте растворители или абразивные чистящие средства, жесткие щетки, металлические или острые предметы. Растворители опасны для здоровья и повреждают пластиковые детали изделий; абразивные чистящие средства и принадлежности для чистки также могут поцарапать поверхность изделий.



ХРАНЕНИЕ

1. Отключите устройство для взбивания молока от розетки и дайте ему остыть.
2. Храните в упаковке в прохладном и сухом месте.
3. Никогда не храните прибор подключенным к электросети.
4. Никогда не наматывайте шнур питания плотно на прибор.
5. Не подвергайте шнур никакому напряжению в том месте, где он входит в прибор, так как это может привести к его истиранию и разрыву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение: Переменный ток 220–240 В 50/60 Гц

Мощность: 530–630 Вт

Класс: I

Вместимость: Максимальная для взбивания 125 мл

Максимальное количество для подогрева: 200 мл

VISTA рекомендует BELMIO

Belmio – это бренд премиального спешелти кофе из Бельгии, который специализируется на производстве кофе в алюминиевых капсулах, которые сохраняют свежесть и аромат кофе надолго.

Belmio – это кофе, который вдохновляет. Попробуйте все, от ароматного фирменного кофе, приносящего радость в вашу жизнь, до классического, который всегда будет согревать ваше сердце

Капсулы Belmio совместимы с кофемашинами Nespresso®** и известны широким ассортиментом классического, органического и ароматизированного кофе. Весь кофе BELMIO сертифицирован RainForest Alliance®.



DELICATO BLEND

Крепкий и сливочный
☿ Средняя обжарка



ORGANIC BLEND

Интенсивный и пряный
☿ Средняя обжарка



RISTRETTO BLEND

Крепкий и пряный
☿ Тёмная обжарка



VIVA LA VANILLA

Сладкий и захватывающий
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



CARAMEL CARAMBA

Мощный и сильный
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



ARABIC CARDAMOM

Интенсивный и пряный
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



LET'S GO COCONUTZ

Сладкий и нежный
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



DRIVING YOU HAZEL'NUTS

Мощный и сильный
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



NUT'NING BUT ALMOND

Сладкий и нежный
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



IRISH DREAM

Тонкий и сбалансированный
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



MADAME CRÈME BRÛLÉE

Сладкий и захватывающий
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



CHOCOLATE THERAPY

Сладкий и нежный
1 ● ● ● ● ● 6 ○ ○ ○ ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка
☕ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



RISTRETTO

Интенсивный и пряный
1 ● ● ● ● ● 10 ○ ○ 12
☿ Тёмная обжарка



LUNGO FORTISSIMO

Крепкий и сливочный
1 ● ● ● ● ● 8 ○ ○ 12
☿ Тёмная обжарка



CAPPUCCINO

Нежный и насыщенный
1 ● ● ● ● ● 7 ○ ○ 12
☿ Тёмная обжарка



LATTE MACCHIATO

Нежный и насыщенный
1 ● ● ● ● ● 7 ○ ○ 12
☿ Средняя обжарка



CAFÉ AU LAIT

Крепкий и пряный
1 ● ● ● ● ● 7 ○ ○ 12
☿ Тёмная обжарка



Где купить: <http://belmiocoffee.ru>

*Данная информация носит рекомендательный характер и не относится напрямую к товару внутри упаковки и ООО «Виста Групп»

** Товарный знак третьей стороны, не связанный с ООО «Виста Групп».