


ASCOLI

Инструкции по эксплуатации Тостер

Арт.-№ AT-8150

**Прочтите прилагаемую инструкцию перед первым использованием
Модель и дополнительные аксессуары могут быть изменены
Только для домашнего использования**

ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ ТОСТЕРЕ:

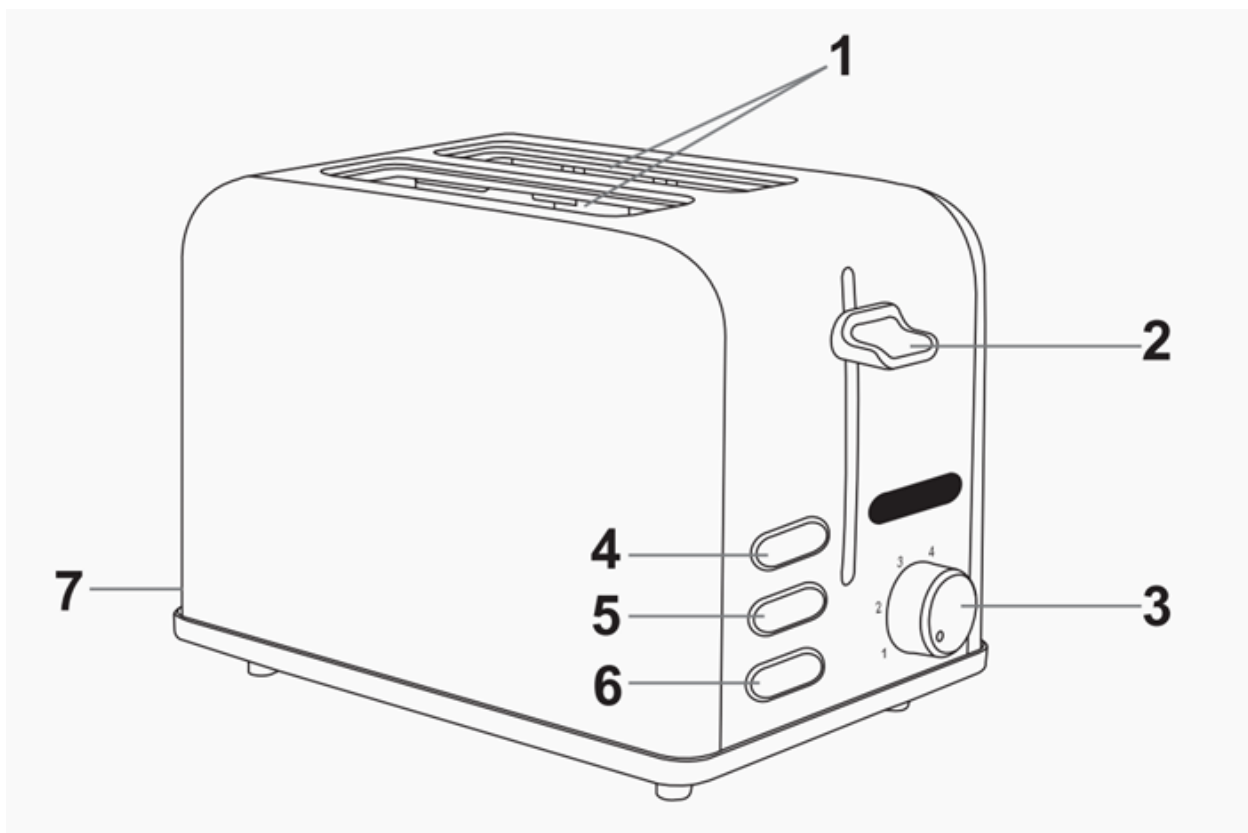

1. Отверстия для хлеба (далее по тексту «слоты»)
2. Рычаг для подъема хлеба
3. Регулятор степени обжаривания
4. Кнопка «Отмена»
5. Кнопка «Подогрев»
6. Кнопка «Разморозка»
7. Поддон для крошек

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации данного прибора и сохраните ее для дальнейшего использования. Не пытайтесь использовать данное устройство не по назначению, описанному в данной инструкции. Любое другое использование, особенно неправильное, может привести к возгоранию, к серьезным травмам или повреждению в результате поражения электрическим током или высокой температурой.

Ремонт и техническое обслуживание прибора или любой его части могут выполняться только в Авторизованном сервисном центре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

* Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческой или промышленной эксплуатации. Не используйте и не храните прибор во влажных помещениях или на открытом воздухе. Не пытайтесь использовать при работе с данным прибором какие-либо детали, предметы или аксессуары, не рекомендованные производителем.

* Всегда полностью разматывайте шнур питания перед подключением прибора к источнику питания.

* Регулярно проверяйте правильность работы прибора, особенно шнура питания. Контакты шнура питания должны быть чистыми, гладкими и без повреждений. Не включайте прибор, если существует вероятность повреждения прибора или какой-либо его части, во избежание пожара, поражения электрическим током или иных травм. Прибор может быть поврежден, если он подвергался недопустимым нагрузкам (например перегреву, механическому удару, поражению электрическим током, попаданию влаги и т.п.) или если имеются какие-либо трещины, чрезмерно изношенные детали или перекосы. В этом случае необходимо обратиться в Авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта, предоставив специалисту прибор, все детали и аксессуары к нему.

* Устанавливайте прибор на устойчивой, ровной и сухой поверхности в легкодоступном месте. Не кладите предметы, в том числе ткань, салфетки и прочее под прибор или на него во избежание перегрева, возгорания и поражения электрическим током. Всегда содержите стол или поверхность, на которой стоит прибор, в чистоте и сухости. Не ставьте прибор у края стола, а также на наклонные или влажные поверхности, или туда, откуда прибор может упасть.

* Не ставьте прибор или какие-либо его части на горячие поверхности или вблизи них (например, нагреватель, газовая горелка, гриль или духовка). Во время работы держите прибор на расстоянии не менее 20 см с каждой стороны от мебели, стен, досок, штор и других предметов. Не используйте прибор вблизи легко воспламеняющихся жидкостей (например, спирта), не размещайте тостер под влагочувствительными материалами и материалами с низким уровнем термостойкости, а также под досками или подвесными светильниками, чтобы избежать повреждений, вызванных паром, конденсатом или огнем.

* Не погружайте тостер или шнур питания в воду и не допускайте попадания влаги на прибор. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения нагревательных элементов тостера.

* Если из прибора идет дым или хлеб раскрошился или замялся в слотах, немедленно отмените процесс поджаривания, нажав кнопку «Отмена», и отключите прибор от сети. Подождите, пока тостер остынет, прежде чем осторожно извлечь замятые ломтики хлеба. Никогда не применяйте силу при извлечении замятых ломтиков хлеба. Следите за тем, чтобы не повредить нагревательные элементы с каждой стороны слотов.

* Перед включением тостера убедитесь, что поддон для крошек установлен на место. Используйте тостер только с установленным поддоном, иначе горячие крошки могут прилипнуть к столешнице или к поверхности, на которой стоит

тостер.

* При использовании прибора рядом с маленькими детьми необходим тщательный контроль. Не позволяйте маленьким детям играть с какими-либо частями прибора. Прибор не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными возможностями без присмотра. Всегда храните прибор в сухом и чистом состоянии в недоступном для маленьких детей месте.

* Во время работы внешняя поверхность тостера может нагреваться. Не прикасайтесь к ней во время использования прибора. Во время работы всегда держите ладонь, лицо и предплечье, а также любую одежду и другие термочувствительные предметы подальше от слотов тостера.

* Запрещено вставлять пальцы в слоты для хлеба, если тостер подключен к источнику питания. Всегда выключайте и вынимайте вилку из розетки и дождитесь, пока прибор остынет, прежде чем удалять замятый хлеб или крошки.

ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!
ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ – РИСК ПОЛУЧИТЬ ОЖОГИ



* Помните, что хлеб при перегреве может загореться!

* Перед началом работы всегда следите за тем, чтобы в слотах не было посторонних предметов, таких как ножи, ложки, вилки или другие кухонные принадлежности. Не кладите на тостер или в слоты тостера продукты, завернутые в пищевую пленку или фольгу, во избежание возгорания, поражения электрическим током и повреждений тостера. При возникновении какой-либо неисправности (появление дыма, перегрев тостера) или иных проблем немедленно отключите прибор от сети.

* Поджаривайте только ломтики хлеба без какой-либо начинки или глазури (например, джема, майонеза, масла и т.п.) подходящего размера (12 x 12 см, толщиной 0,5-2,4 см). Ломтики не должны выступать за края слотов, прилипнуть или застревать в слотах.

* Прибор предназначен только для разогрева и поджаривания хлеба. Не используйте тостер для поджаривания или приготовления печенья, булочек с начинкой или сэндвичей, т.к. они могут раскрошиться на куски и загореться при чрезмерном нагревании.

* Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к источнику питания. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется, а также перед чисткой или перемещением. Перед чисткой всегда давайте прибору остыть. Всегда беритесь за боковые стенки прибора, когда перемещаете или поднимаете его.

* Перед каждым процессом поджаривания убедитесь, что регулятор степени обжаривания установлен на необходимый именно вам уровень, а не на максимальный.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:

* Убедитесь, что номинальное напряжение вашего сетевого источника питания соответствует требованиям к напряжению прибора (220В-240В). Всегда подключайте прибор непосредственно к отдельной сетевой розетке с заземлением. Перед началом работы полностью размотайте шнур питания. Не используйте удлинитель с несколькими розетками. Рекомендуется установить в питающей электрической цепи автоматический выключатель

дифференциального тока 10А с током утечки 30мА. Если вы сомневаетесь, обратитесь к специалисту за дополнительной информацией.

* Всегда выключайте тостер (кнопка «Отмена») и вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, а также перед перемещением или чисткой прибора. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к источнику питания.

* Не устанавливайте прибор на сетевой шнур. Это может нарушить целостность шнура. Если Вы заметили, что шнур питания нагревается во время работы тостера или поврежден, его необходимо заменить в Авторизованном сервисном центре. Не пытайтесь отремонтировать шнур питания самостоятельно!

* Не погружайте тостер или шнур питания в воду или любую другую жидкость. Не проливайте и не капайте какие-либо жидкости на тостер или шнур питания во избежание возгорания или поражения электрическим током. При попадании жидкости на внешнюю поверхность прибора немедленно нажмите кнопку «Отмена», отсоедините шнур питания и высушите прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	AT-8150
Источник питания:	220 В-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	685-815 Вт
Вес:	1,2 кг
Размеры:	265x159x180 мм (ширина x глубина x высота)

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

* Осторожно распакуйте прибор и проверьте, нет ли каких-либо поврежденных или отсутствующих деталей.

* Важно аккуратно удалить все упаковочные и транспортировочные материалы, а также любые ценники. Не снимайте с тостера никаких предупреждающих надписей или этикеток с указанием модели прибора. Перед началом эксплуатации прибора убедитесь в отсутствии посторонних предметов (например, упаковочных материалов) в слотах для хлеба.

* При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут распространять специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности. Разместите тостер в хорошо проветриваемом помещении и включите его, установив самую высокую степень обжаривания. Выполните несколько циклов обжаривания, не помещая хлеб в прибор. Это необходимо для сжигания возможной пыли в приборе и удаления нежелательных запахов. Если запах гари упорно сохраняется даже после тщательной чистки прибора, обратитесь в Авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта.

УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМ ТОСТЕРОМ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

* Всегда полностью разматывайте шнур питания перед включением тостера в сеть.

* Убедитесь, что в слотах нет посторонних предметов.

* Убедитесь, что поддон для крошек установлен на место.

* Для нарезки кусочков хлеба используйте острый хлебный нож. Убедитесь, что срез кусочков получился ровным и гладким. Удалите крошки и выступающие за границы слотов бортики кусочков хлеба.

1. Вставьте по ломтику хлеба в каждый слот тостера.

2. Поверните регулятор степени обжаривания, чтобы выбрать желаемый уровень подрумянивания хлеба: от 1 (светлый) до 6 (очень темный). Для первого использования рекомендуется выбрать средний уровень обжаривания хлеба, например, 3 или 4. Требуемая степень подрумянивания зависит от ваших особых предпочтений, а также от вида и свежести хлеба, например: короткого времени поджаривания (низкая степень подрумянивания) достаточно для поджаривания хлеба с изюмом и тонкого белого хлеба; для поджаривания ржаного хлеба необходимо выбрать более высокую степень подрумянивания.

3. Осторожно нажмите на рычаг для подъема хлеба и опустите его до упора вниз. Включится режим «Подрумянивание» и загорится кнопка «Отмена».

Примечание: рычаг для подъема хлеба не перейдет в положение режима «Подрумянивание», если тостер не подключен к источнику питания.

4. Отменить процесс поджаривания можно в любое время, нажав кнопку «Отмена»

5. Чтобы поджарить булочки целиком, установите поддон для булочек в тостер (только при наличии данного аксессуара в комплекте с тостером), а затем выложите булочки на поддон. Для подогрева булочек максимальная степень обжаривания – уровень 3 - 4.

6. Небольшие ломтики хлеба можно легче извлечь, подняв рычаг для подъема хлеба выше максимальной отметки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

* Если хлеб прилипает или застревает в слотах, выключите тостер (кнопка «Отмена»), выньте вилку из розетки и дайте ему остыть. Затем аккуратно и без дополнительного усилия выньте ломтики хлеба. Следите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам по бокам слотов, чтобы избежать повреждений.

* Рекомендуется очищать поддон для крошек после каждого использования, чтобы крошки не обуглились и не прилипли к лотку. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.

* Если была нажата одна из функциональных кнопок (РАЗМОРОЗКА, ПОДОГРЕВ), тостер автоматически возвращается к нормальной работе после завершения функциональной программы.

Функция РАЗМОРАЖИВАНИЯ:

Функция РАЗМОРАЖИВАНИЯ увеличивает время поджаривания замороженного хлеба.

1. Вставьте ломтики замороженного хлеба в слоты и выберите желаемую степень обжаривания.

2. Осторожно нажимайте на рычаг для подъема хлеба, опустите его до упора.

3. Нажмите кнопку «Разморозка». Загорится индикатор соответствующей кнопки.

Функция ПОДОГРЕВА:

Функция ПОДОГРЕВА сокращает время поджаривания тостов до хрустящей корочки.

1. Вставьте ломтики хлеба в слоты.

2. Осторожно нажимайте на рычаг для подъема хлеба, опустите его до упора.

3. Нажмите кнопку «Подогрев». Загорится индикатор соответствующей кнопки.

УХОД И ЧИСТКА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

* Всегда выключайте тостер (кнопка «Отмена»), отсоединяйте шнур питания от сети и дайте тостеру остыть, прежде чем снимать поддон для крошек, чистить или перемещать тостер.

* Не погружайте тостер или шнур питания в какие-либо жидкости и не капайте на тостер какими-либо жидкостями, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения.

* Не помещайте прибор или какие-либо его части в посудомоечную машину.

* Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, жесткие чистящие губки или любые твердые и острые предметы (например, металлические чистящие губки). Протрите тостер и шнур питания влажной губкой или салфеткой и тщательно высушите прибор после чистки. Не обращайтесь с прибором или какой-либо его частью с применением силы. Не вставляйте в отверстия посторонние предметы.

1. Извлеките поддон для крошек и очистите его. Поддон для крошек и поддон для булочек (только при наличии данного аксессуара в комплекте с тостером) можно вымыть в теплой воде для мытья посуды. Тщательно высушите поддоны после чистки, оставив их на несколько минут до полного высыхания.

2. Возьмитесь за тостер с обеих сторон, подержите его над раковиной или большой миской и переверните вверх дном. Осторожно вытряхните крошки из тостера, поворачивая его во всех направлениях.

3. Протрите внешнюю поверхность тостера влажной мягкой тканью. Следите за тем, чтобы в тостер не попала вода или какие-либо другие жидкости. При необходимости очистите шнур питания таким же образом. Затем тщательно протрите тостер и шнур питания сухой мягкой тканью.

4. Вставьте поддон для крошек в нижнюю часть тостера. Не вставляйте поддон для крошек, если он все еще влажный.

5. При необходимости намотайте шнур питания на гнездо для хранения шнура в нижней части прибора, если это предусмотрено в данной модели тостера.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ:

Храните тостер на чистой, сухой и ровной поверхности, в месте, недоступном для детей, где он защищен от повреждений (механического удара, высокой температуры, мороза, влаги, прямых солнечных лучей и т.п.). Не кладите никакие твердые или увесистые предметы на прибор или какие-либо его части.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Гарантийный срок обслуживания 12 месяцев. Исчисляется со дня передачи прибора потребителю (дата продажи) или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления можно определить по серийному номеру или обратившись в Авторизованный сервисный центр.

При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или иной информации по эксплуатации тостера, обратитесь в Авторизованный сервисный центр по номеру телефона: 8-800-306-36-12 или по месту приобретения тостера.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ:



Утилизация прибора и упаковки должна осуществляться согласно соответствующим местным законодательствам и требованиям.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами. Обязательно обратитесь в местные органы власти за информацией о доступных вариантах отдельной сортировки и утилизации электроприборов и упаковки. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, т.к. опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку.

Изготовитель:

"Magic Appliance Corporation" No.2365, Tangkou Road,
Economic and Technological Zone, Hefei City, Anhui Province, P.R. China.

Импортер:

ООО "Асколи Кухонные системы" Россия, Москва,
Проспект Мира, д.106, помещение, комната 28 (321). Тел: +7 (495) 682-48-77