



Портативная акустическая система с Bluetooth SP-905B Black

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали портативную акустическую систему Ritmix. Надеемся, что Вы получите удовольствие от ее использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашей новой портативной акустической системы и продлить срок ее службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

Портативная акустическая система предназначена для работы со смартфонами, ПК, ноутбуками и другими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

Перед использованием

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это

исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети. Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель.

Следите, чтобы кабели не соприкасались с горячими и острыми предметами.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше 45°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляем +5°C до +35°C.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Следует обратиться с сервисный центр в следующих случаях:

- Внутрь устройства попали посторонние предметы, либо на нее пролилась жидкость
- Устройство попало под дождь
- Прибор упал и был поврежден


• Устройство работает некорректно, в его работе появились существенные изменения.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает Вас гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

ИНТЕРФЕЙС АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

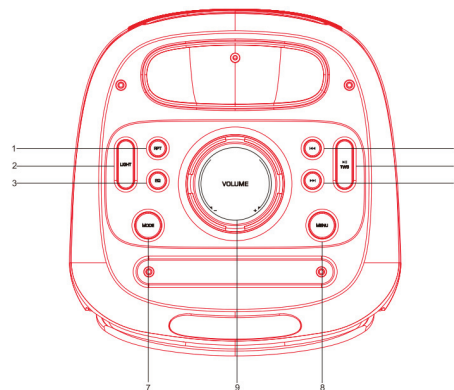

1. Повтор
2. Режим подсветки
3. Эквалайзер
4. Предыдущий трек
5. Воспроизведение/Пауза; режим TWS
6. Следующий трек
7. Выбор режима: Bluetooth/линейный вход/USB носитель/карта памяти/FM радио
8. Меню
9. Регулятор громкости

ПУЛЬТ Д/У

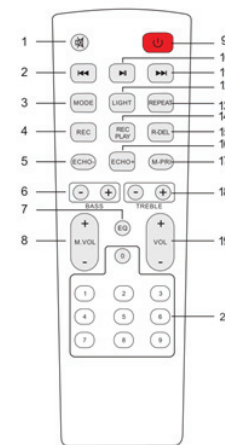

1. Выключить звук
2. Предыдущий трек
3. Кнопка переключения режимов: линейный вход, USB/MicroSD/Bluetooth/FM радио
4. Запись
5. Эхо –
6. Бас +/-
7. Эквалайзер
8. Громкость микрофонов +/-
9. Питание
10. Воспроизведение/пауза, сканирование станций
11. Следующий трек
12. Управление подсветкой
13. Повтор
14. Воспроизведение записи
15. Удаление записи
16. Эхо +
17. Приоритет микрофонов
18. Высокие частоты +/-
19. Основная громкость
20. Числовое поле: в режиме USB/MicroSD вы можете набрать номер песни.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

• Bluetooth:

Нажимайте **MODE** на колонке или пульте дистанционного управления, пока не будет выбран Bluetooth.

1. Поместите мобильный телефон или другое совместимое устройство в пределах 10 метров;
2. Активируйте функцию Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве, чтобы запустить поиск устройств BT. Подробности см. в руководстве пользователя.
3. Выберите SP-905B из списка доступных устройств.
4. Нажмите кнопку **▶▶** для запуска или остановки воспроизведения. Нажимайте кнопки **▶▶▶** или **◀◀** для выбора песен.

• Линейный вход:

Нажимайте кнопку **MODE** на устройстве или пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим LINE. Воспроизводите музыку с устройства, подключенного к входу LINE.

• USB /Micro SD:

1. После включения нажмите кнопку выбора режима, чтобы выбрать режим «USB /Micro SD», или вставьте USB или Micro SD карту памяти в колонку, воспроизведение начнется автоматически.
2. Нажмите кнопку **▶▶** для запуска или остановки воспроизведения. Нажимайте кнопки **▶▶▶** или **◀◀** для выбора песен.

• Режим TWS

1. Включите 2 колонки одновременно, долго нажимайте кнопку воспроизведения/паузы одной колонки, на дисплее колонки появится надпись «SLAU» и будет мигать, она перестанет мигать после успешного подключения обеих колонок.
2. Включите ваше Bluetooth-устройство и поместите его рядом с колонкой на расстоянии до 10 метров.
3. Найдите SP-905B в списке доступных устройств Bluetooth и нажмите на него для подключения.

• FM радио:

1. После включения нажмите кнопку выбора режима, чтобы выбрать режим «FM радио».

2. Нажмите кнопку **▶▶** для запуска автопоиска радиостанций и сохранения их в память. Нажимайте кнопки **▶▶** или **◀◀** для переключения между сохраненными радиостанциями.

• **КАРАОКЕ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА**

Подключите микрофон в соответствующий разъем Jack 6.3 mm (на задней панели устройства). Данная функция работает во всех режимах. Внимание! Не забывайте установить громкость микрофона на минимум (если он есть) или отключите его, если подключаете микрофон, выключаете или кладете его на стол. Не подносите микрофон близко к динамикам колонки.

• **Управление подсветкой:**

Нажимайте LIGHT однократно для смены режимов подсветки. Долгое нажатие включает/отключает подсветку.

АККУМУЛЯТОР

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор. Чтобы продлить срок службы батареи не заряжайте ее больше 8 часов подряд. Если у акустической системы низкий уровень заряда, то вы услышите звуковой сигнал «Пауэр» («Power» - пер. с английского «Мощность/Сила/Заряд»). Поставьте устройство на ровную поверхность перпендикулярно к ней (так, чтобы был виден дисплей устройства). Подсоедините к зарядному входу устройства (на задней панели устройства) зарядный кабель, находящийся в комплекте. При зарядке световой индикатор горит красным цветом. Индикатор гаснет, если аккумулятор заряжен. В акустической системе аккумулятор используется в качестве интегральной части оборудования, поэтому не пытайтесь удалить его или заменить, так как это может привести к аннулированию гарантии или к повреждению самого устройства. Внимание! Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышение 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пиковая мощность (RMS): 50 Вт
- Динамики: 6,5” + твиттер
- Bluetooth: 5.0
- Дистанция: 10 м
- Диапазон частот: 30 Гц -20 КГц
- FM-радио: 87,5 МГц – 108 МГц
- Динамическая RGB подсветка
- Поддержка воспроизведения: AUX, USB, microSD (до 32 Гб)
- Поддерживаемые аудио форматы: MP3
- Дисплей: LED
- Время работы от аккумулятора: до 6 часов
- Вход: Jack 6,3 мм*2, Jack 3,5мм, USB, Bluetooth
- Эквалайзер: 5 предустановленных режимов
- Фазоинвертор на задней панели: 1 шт
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор 3600 мА*ч, 7.4 В
- Питание: сетевой адаптер питания 9В 2А
- Размер: 23,5*23,5*31 см

**Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -25°С.*

Наименование изготовителя: Фошань САН-РАЙЗ ФОРЭЙН ТРЭЙД КО., ЛТД. Адрес: 2Ф, 2ед оф Но.2, Тунцзи Уэст Роуд, Фошань, Гуандун, Китай. FOSHAN SUN-RISE FOREIGN TRADE CO., LTD. Address: 2F, 2ND OF NO.2, TONGJI WEST ROAD, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Страна изготовления: Китай.

Импортер: ООО «Транстрейд». Адрес импортера: 107140, Россия, г.Москва, 1й Красносельский пер., д.7/9А, стр.11, 3 этаж, 9-а.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд». 107140, Россия, г. Москва, 1й Красносельский пер., д.7/9А, стр.11, 3 этаж, 9-а, transtreyd@rambler.ru.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.НБ35.В.00076/20, действителен по 13.01.2025 года включительно.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН. НВ11.В.16928/20, действительна по 15.07.2025 года включительно.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса Устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrussia.ru/support> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2.неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4.неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6.неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности выходного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7.отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12.Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций, 13.присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушения заводская пломба (при её наличии)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производитель, в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер/ Serial number		Модель/ Model	
Дата продажи			
М.П.		Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне	
		ФИО покупателя	
		Подпись владельца	

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подпись продавца _____ www.ritmixrussia.ru

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
Вид ремонта: _____	Вид ремонта: _____	Вид ремонта: _____
_____	_____	_____
Печать сервиса	Печать сервиса	Печать сервиса

