

Руководства+ — Упрощенные руководства пользователя.



## THE WAND COMPANY LPV6 Chronomark Руководство Пользователя Смарт-часов

[Главная](#) » [THE WAND COMPANY](#) » THE WAND COMPANY LPV6 Chronomark Руководство Пользователя Смарт-часов

Содержание [ [скрыть](#) ]

- 1 Смарт-часы THE WAND COMPANY LPV6 Chronomark
- 2 Включение
- 3 Выключение
- 4 Главный экран часов
- 5 Восход, закат и фаза луны
- 6 Данные датчиков
- 7 Данные о погоде
- 8 Уведомления
- 9 Режим фонарика
- 10 Меню настроек
- 11 Документы / Ресурсы
- 12 Прочее



Смарт-часы THE WAND COMPANY LPV6 Chronomark



Смарт-часы Chronomark LPV6  
Руководство пользователя  
v0.3

- Все нажатия являются короткими, если не указано, что это длительное нажатие
- При длительном нажатии экран гаснет.

## Включение

Верхняя правая кнопка > ВКЛ. - кратковременно отображает экран приветствия перед переходом на главный экран часов.



Экран приветствия отображается примерно на 1 секунду, затем переходит на главный экран часов (см. подробное описание ниже).

- Экран автоматически выключается, если часы не используются в течение 20 секунд.
- Короткое нажатие на любую кнопку снова включает экран.
- Экран автоматически включается при наклоне часов к себе.

## Выключение

Для выключения часов нажмите и удерживайте верхнюю правую кнопку в течение 2-ух секунд.

Примечание: когда экран погаснет, продолжайте удерживать кнопку, пока не отобразятся параметры выключения экрана. Затем подтвердите (нажмите кнопку рядом с галочкой) или отмените (крестик), чтобы вернуться на главный экран.



Перед выключением кратковременно отображается прощальное сообщение, случайно выбранное из нескольких разных слов или фраз, говорящие «до свидания» на разных языках, или классические прощальные цитаты из некоторых известных научно-фантастических сериалов и фильмов

## Главный экран часов

### Внешнее кольцо

- Аналоговое время и иконки функций кнопок (для данного экрана).

### Внутреннее кольцо

- Количество шагов в процентах от ежедневной цели пользователя.
- Иконки уведомлений (на фото ниже не показаны).

### Внутренний круг

- День, время и дата
- Серая линия показывает процент оставшегося заряда батареи.
- Красная/синяя точка под линией батареи показывает статус Bluetooth-соединения.



Нажатие кнопки

Верхняя правая > уведомления.

Нижняя правая > смена циферблата: время и шаг lite 1 > время и логотип lite 2, долгое нажатие и удержание > меню настроек

Нижняя левая > информация о восходе, закате и фазе луны, длительное нажатие и удержание > режим фонарика

Верхняя левая > данные датчика

долгое нажатие и удержание > данные о погоде

## Восход, закат и фаза луны

### Внешнее кольцо

- Аналоговое время и иконки функций кнопок (для данного экрана).

### Внутреннее кольцо

- Восход и закат отображаются в виде времени, а также в процентах от светового дня с точностью до даты и местоположения пользователя.

### Внутренний круг:

- Фаза луны.



Нажатие кнопки

Верхняя правая > уведомления.

Нижняя правая > главный экран часов.

Нижняя левая > восход, закат и фаза луны на следующий день, нажмите еще раз, чтобы перейти к следующему дню и т. д. Верхняя левая > данные о погоде

(примечание: если была нажата нижняя левая кнопка и на экране отображается информация о солнце и луне на будущий день, верхняя левая кнопка возвращает к предыдущему экрану солнца и луны.)

## Данные датчиков

Внешнее кольцо:

- - Аналоговое время и иконки функций кнопок (для данного экрана).

Внутренний круг:

- Просмотр данных датчика
- барометрическое давление
- Данные акселерометра x/y/z
- Данные магнитометра x/y/z
- Просмотр показателей температуры.

Примечания:

Измерение температуры очень чувствительно и показывает изменения до 0,01 градуса Цельсия, но при этом измеряется температура внутри корпуса часов (на которую влияет температура подсветки дисплея, батареи и электроники), поэтому измерения имеют значительное отклонение от температуры окружающего воздуха или температуры на запястье пользователя.

Барометрические показания очень точны, они измеряются и изменяются при вертикальном перемещении часов



>



> etc.

#### Нажатие кнопки

Верхняя правая > уведомления.

Нижняя правая > главный экран часов.

Нижняя левая > прокрутка вверх экранов с подробной информацией по каждому датчику. Верхняя левая > прокрутка вниз экранов с подробной информацией по каждому датчику.

#### Данные о погоде

Внешнее кольцо:

- Аналоговое время и иконки функций кнопок (для данного экрана).

Внутренний круг:

- Данные о погоде с иконками и графиками для сегодняшнего (день 0) и завтрашнего (день +1) дня.

Примечания:

-Верхняя правая кнопка переключает между:

- влажность / вероятность осадков, и

- атмосферное давление / скорость ветра.

- Прогноз будет обновляться из приложения телефона. В настоящее время часы показывают демонстрационные данные, если с телефона никакая информация не была отправлена.



> day 1-2 > day 2-3 > etc.

#### Нажатие кнопки

Верхняя правая > переключение между влажностью / осадками и давлением / скоростью ветра. Нижняя правая > главный экран часов. Нижняя левая > прогноз на следующие два дня.

Верхняя левая > возврат к фазе луны (при просмотре дня 0 и дня +1)

при просмотре будущих дней верхняя левая кнопка возвращает к экрану погоды предыдущих дней.

#### Уведомления

Внешнее кольцо:

- Аналоговое время и иконки функций кнопок (для данного экрана).

Внутренний круг:

- Уведомления

Этот экран автоматически появится при получении нового уведомления.



#### Нажатие кнопки

Верхняя правая > выбор уведомления для просмотра > нажмите еще раз, чтобы удалить уведомление с часов.  
Нижняя правая > возврат к списку при просмотре уведомления, или возврат к главному экрану часов при просмотре списка уведомлений. Нижняя левая > прокрутка вниз по списку уведомлений. Верхняя левая > прокрутка списка вверх

#### Режим фонарика

Внешнее кольцо:

- Аналоговое время и иконки функций кнопок (для данного экрана).

Внутренний круг:

- Белый экран на полной яркости подсветки



Нажатие кнопки Верхняя правая > выход Нижняя правая > выход Нижняя левая > выход Верхняя левая > выход


## Меню настроек

Внешнее кольцо:

- - Аналоговое время и иконки функций кнопок (для данного экрана).

Внутренний круг:

- Меню настроек

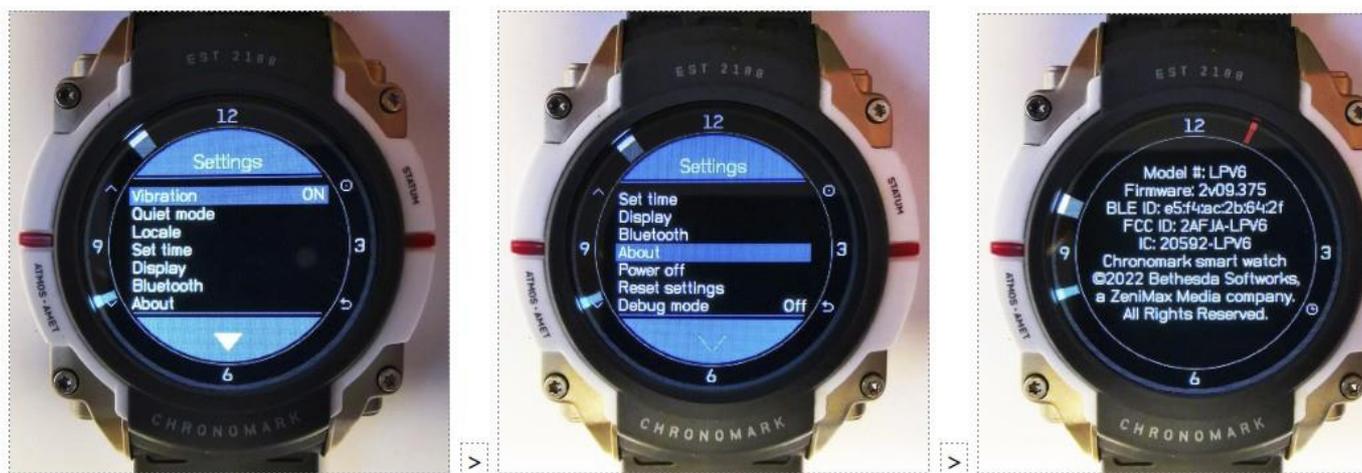

Нажатие кнопки

Верхняя правая > выбрать

Нижняя правая > назад

Нижняя левая > прокрутка вниз.

Верхняя левая > прокрутка вверх.

Нормативная информация FCC и ISED (Министерство промышленности Канады)

Электронную этикетку с нормативной информацией можно найти на экране «Об устройстве», доступ к которому осуществляется из меню «Настройки». Чтобы открыть информацию об устройстве на главном экране часов:

- - Нажмите и удерживайте нижнюю правую кнопку около 3 секунд, пока не появится меню «Настройки».
  - Нажмите нижнюю левую кнопку, чтобы переместить панель выбора вниз, пока не будет выделен пункт «Об устройстве»
  - Нажмите правую верхнюю кнопку (для выбора пункта «Об устройстве»), чтобы отобразить электронную этикетку.
- Чтобы вернуться на главный экран часов, нажмите правую нижнюю кнопку.

Примечания: - Для принудительной перезагрузки часов, нажмите и удерживайте верхнюю и нижнюю правую кнопки вместе в течение 10 секунд, пока на экране не появится небольшой белый текст, затем отпустите кнопки.

Предупреждение Федеральной комиссии связи (FCC)

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Это устройство не должно создавать вредных помех и (2) Данное устройство должно выдерживать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что в конкретной установке не возникнут помехи. Если данное оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке, находящейся в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию оборудования.

#### IS Предупреждение

Данное устройство содержит передатчик(и), освобожденный(ые) от лицензий и соответствующий(ие) требованиям Инноваций, Науки и Экономического Развития Канады, которые соответствуют освобожденным от лицензии RSS. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно создавать вредных помех
2. Данное устройство должно выдерживать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе.