

HYUNDAI

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА H-MS1403



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Акустическая система 2.1
LED дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная пиковая мощность (PMPO): 150Вт

Номинальная мощность (RMS): 60Вт

Размер динамиков:

Сабвуфер - 6.5"

Колонки –3"

Режимы работы:

Режим Bluetooth

Режим FM-радио

Режим Аудиовход

Режим USB

Режим SD-карта

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.0

FM-Радио (87.5 - 108МГц)

Аудиовход (3.5 мм)

USB 2.0 (до 32 Гб)

SD-карта (до 32 Гб)

Акустическая система 2.1

LED дисплей

Материал: МДФ/Пластик/Металлическая сетка

Питание: 220 – 240 В, 50 Гц

Размер сабвуфера: 340 x 298 x 170 мм

Размер одной колонки: 172 x 105 x 105 мм

Вес устройства: 4.38 кг

Вес комплекта: 4.58 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MS1403

Антенна

Аудиокабель


Пульт управления

Краткое руководство пользователя

Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

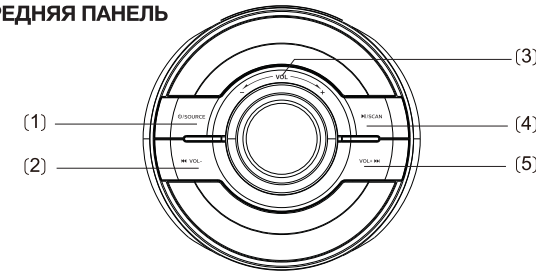

- Кнопка Переключение режимов (AUX/DVD/USB/SD/BLUETOOTH/FM) – кратковременное нажатие
Включение/Выключение режима ожидания (сон) – длительное нажатие
- Предыдущий аудиофайл/Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие
Уменьшение громкости - длительное нажатие
- Регулировка громкости
- Воспроизведение/Пауза - кратковременное нажатие
Сканирование радиостанций в режиме FM-Радио - длительное нажатие
- Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция - кратковременное нажатие
Увеличение громкости - длительное нажатие


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- Разъем под антенну
- Аудиовход/DVD вход
- Выход на динамики (правый и левый)
- Кабель питания от переменного тока 220 – 240 В, 50 Гц

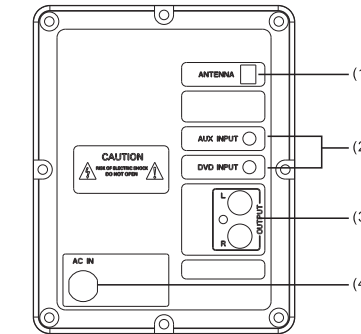


БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

- USB-разъем для подключения USB-накопителя
- Слот для SD-карты

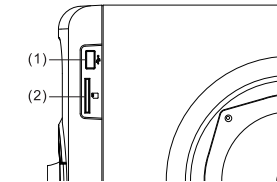

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

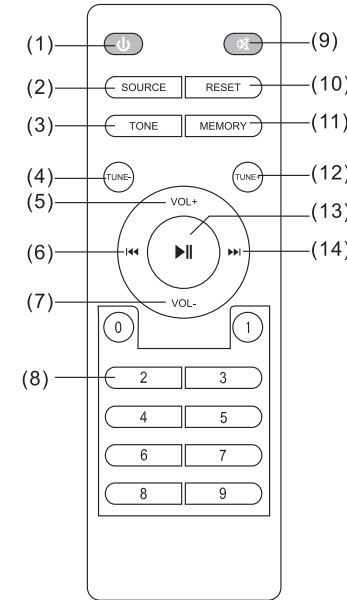

1. Кнопка Включение / Выключение
2. Переключение режимов (AUX/DVD/USB/SD/BLUETOOTH/FM)
3. Эквалайзер (кнопка TONE): низкие частоты «BASS», высокие частоты «TREBLE» (недоступно в режимах FM-Радио и Аудиовход).

Примечание: регулируйте выбранную частоту при помощи кнопок (5) и (7) (E: Treble -6 / +6; b: Bass 0/+30).

4. Ручная настройка радио «назад»
5. Увеличение громкости
6. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие
Перемотка назад / Настройка до предыдущей радиостанции – длительное нажатие
7. Уменьшение громкости
8. Цифры 0-9 - выбор аудиофайла с USB-накопителя / SD-карты / Номер радиостанции (требуется предварительное сканирование всех доступных радиостанций)
Выбор аудиофайла произойдет автоматически после набора номера
9. Беззвучный режим
10. Сброс настроек (громкость, уровень низких и высоких частот)
11. Сохранение / Удаление из памяти устройства радиостанции - кратковременное нажатие
12. Ручная настройка радио «вперед»
13. Воспроизведение / Пауза - кратковременное нажатие
Сканирование радиостанций в режиме FM-Радио – длительное нажатие
14. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция – кратковременное нажатие
Перемотка вперёд / Настройка до следующей радиостанции – длительное нажатие

НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите кабель питания к розетке переменного тока электросети.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства нажмите кнопку (1) на устройстве или в режиме ожидания кнопку (1) на пульте.
При включении питания с кнопки на устройстве – устройство находится в режиме ожидания (сон), при этом оранжевые линии будут гореть статично. Для выбора режима воспроизведения (AUX/DVD/USB/SD/BLUETOOTH/FM) повторно нажмите кнопку (1) на устройстве или кнопку (2) на пульте.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ SD-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (1) на устройстве и кнопки (2) на пульте. Режим «USB» и Режим «SD-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Проверьте подключение кабеля питания к розетке переменного тока электросети.

Проблема: Нет звука.

Решение:

Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.

Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.

Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт: <https://hyundai-electronics.com.ru/256>



HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик внешнего вида товара

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



V2.2023