

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1236



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Подсветка динамиков
LED дисплей
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной

Выходная пиковая мощность (PMPO): 100 Вт

Номинальная мощность (RMS): 40Вт

Режимы работы:

Режим Bluetooth
Режим FM-радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карта

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.0

FM-Радио (87.5 - 108МГц)

Аудиовход (3.5 мм)

Микрофонный вход (6.35 мм)

USB 2.0 (до 128 Гб)

TF-карта (до 128 Гб)

MicroUSB (для зарядки)

DC разъём (для зарядки)

Время непрерывной работы: до 10 ч*

Подсветка динамиков

LED дисплей

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

Материал: Пластик/Металлическая сетка

Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 2400 мАч

Напряжение зарядки: 5В, 1А

Размер устройства: 650 x 266 x 261 мм

Вес устройства: 4.67 кг

Вес комплекта: 4.87 кг

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MC1236

DC кабель (для зарядки)

Аудиокабель


Пульт управления

Проводной микрофон

Руководство пользователя

Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

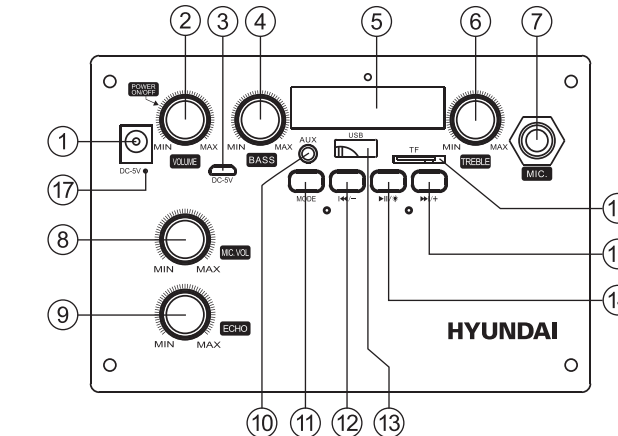

USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.

- Для подключения к TWS используйте длительное нажатие кнопки (11) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.

- Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, устройство начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-MC1236, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (11) на одном из устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на устройство.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

- DC разъём (для зарядки)
- Включение/Выключение
- Регулировка громкости
- MicroUSB-разъём для зарядки
- Регулировка низких частот
- Дисплей
- Регулировка высоких частот
- Микрофонный вход (6.35 мм)
- Регулировка громкости микрофона
- Регулировка Эхо эффекта
- Аудиовход (3.5 мм)
- Переключение режимов
- Предыдущий аудиодорожка/Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие

- Уменьшение громкости – длительное нажатие
- USB-разъём для подключения USB-накопителя
- Воспроизведение/Пауза/Сканирование радиостанций (в режиме FM-Радио) - кратковременное нажатие
- Переключение подсветки – длительное нажатие
- Следующий аудиодорожка/Следующая радиостанция - кратковременное нажатие
- Увеличение громкости – длительное нажатие
- Слот для TF-карты
- Индикатор заряда через DC разъём (заряжается - горит красным, батарея заряжена – индикатор погас)

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к устройству. Отключите устройство и повторите попытку.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

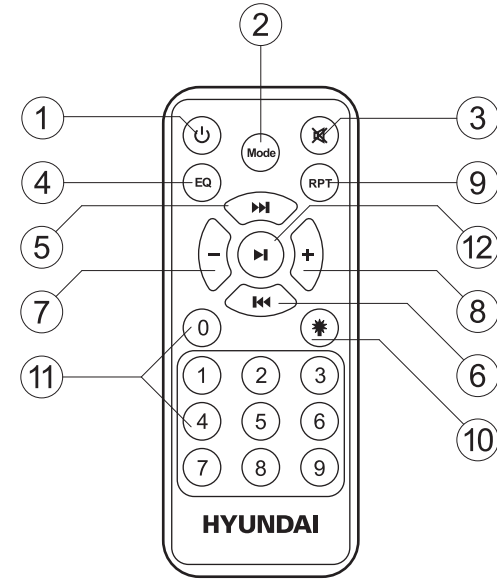

- Кнопка Включение / Выключение
- Переключение режимов – кратковременное нажатие
- Беззвучный режим
- Режим эквалайзера (не доступен в режимах FM-Радио и Аудиовход)
- Следующий аудиодорожка / Следующая радиостанция - кратковременное нажатие
- Предыдущий аудиодорожка / Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие
- Уменьшение громкости
- Увеличение громкости
- Последовательность воспроизведения аудиодорожек (All – воспроизведение всех дорожек подряд; Random – воспроизведение в случайном порядке; One - повторить одну дорожку; Fold - повторить все дорожки в папке)
- Включение / Переключение режимов / Выключение подсветки – кратковременное нажатие
- Цифры 0-9 - выбор аудиодорожки с USB-накопителя / TF-карты / Номер радиостанции (требуется предварительное сканирование всех доступных радиостанций)
Выбор аудиодорожки произойдет автоматически после набора номера
- Воспроизведение / Пауза / Поиск радиостанции - кратковременное нажатие

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.
Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В*1А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии.
Подключите DC кабель (из комплекта) к DC-разъёму. Другой конец провода подключите к источнику питания 5В 1А (5 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства прокрутите регулятор (2) по часовой стрелке до щелчка или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиосистемы (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (11). Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

- Включите питание устройства (прокрутите регулятор (2) по часовой стрелке до щелчка или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
- Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
- В списке доступных устройств найдите «H-MC1236» и подключитесь к нему.
- При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
- Начните воспроизведение на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере) или используйте кратковременное нажатие кнопки (14) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки (12) на пульте.
- Для переключения аудиодорожек назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопок (12) и (15) на устройстве или кратковременное нажатие кнопок (5) и (6) на пульте или воспользуйтесь кнопками переключения аудиодорожек на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

HYUNDAI



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куйджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



V3.2023