


print info

Print area: 100*100mm
Fold size: 100*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

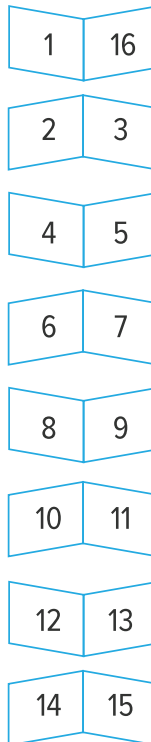

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	4
Расположение и функции органов управления	4
Спецификация устройства	5
Пульт дистанционного управления	7
Подключение к внешним устройствам	9
Возможности медиаплеера	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	15

TVbox
Mate
Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.
Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.


1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия задней панели, скотчем или другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не устанавливайте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Предосторожности: устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократить тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Используйте для очистки экрана мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия задней панели, скотчем или другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не устанавливайте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Предосторожности: устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократить тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Используйте для очистки экрана мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Расположение и функции органов управления

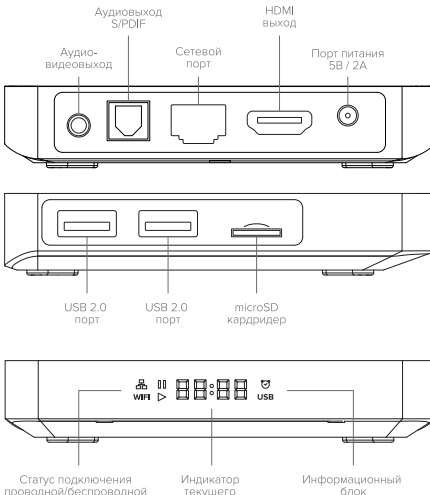

Спецификация устройства

Операционная система:
Android TV 11 (UI), магазин приложений Google Play TV
Процессор:
4 ядра ARM Cortex-A35, 18 ГГц
Графический процессор:
Mali-G31 MP2
Аппаратный видеодекoder:
Ultra HD 4Kx60 (3840x2160), HDR 10 bit, HLG
Оперативная память:
2 Гб
Флеш-память:
16 Гб eMMC
Wi-Fi:
5 ГГц / 2,4 ГГц (ac)
Ethernet:
100 Mbit/s
Bluetooth:
v5.0
Интерфейсы:
HDMI 2.0, AV, USB 2.0 x 2; Ethernet (LAN), S/PDIF, microSD
Питание:
DC 5В/2А
Комплектация:
устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя

Пульт управления


Соединение:
Bluetooth, ИК
Микрофон:
встроенный
Питание:
2xAAA батареек (в комплект не входят)
Медиаплеер
Видеокодеки:
H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1
Видеокодекоттеры:
MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DVX, WMV, VOB, 3GP, FLV
Аудиоформаты:
MP3, AAC, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A
Максимальное разрешение видео:
до 2160p
Поддержка 3D видео:
Side-by-side, Top-to-bottom
Поддержка субтитров:
да

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию устройств без предварительного уведомления!

Пульт дистанционного управления

1. Включение / Выключение приставки
2. Открытие микрофона
3. Возврат на главный экран
4. Навигационные клавиши перемещения
5. ОК (подтверждение)
6. Возврат назад
7. Вызов меню (быстрое нажатие) / закрыть открытые приложения (долгое нажатие)
8. Управление громкостью
9. Голосовой поиск
10. Быстрый вызов онлайн-сервисов (кинотеатров)
11. Режим мыши

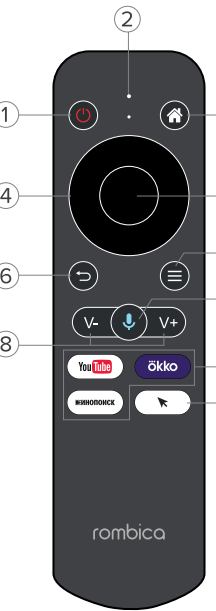

Подключение пульта к Bluetooth

После первого запуска пульт работает в обычном режиме ИК. Для работы всех его функций необходимо его подключить через Bluetooth.
Для этого необходимо:
• Перейти в меню приставки **Настройки** → **Пульты и аксессуары** (меню Bluetooth)
• На пульте на 5 секунд нажать одновременно **ОК** (5) + **↻** (6) и дождаться быстрого мигания индикатора
• Выбрать появившийся пульт в меню приставки и подтвердить

Режим курсора мышки

Для перехода в режим мыши (курсор) нажмите, кнопку **↻**
На экране появится курсор мыши. Для перемещения курсора мышки воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиши **ОК** соответствуют нажатиям левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу вызова курсора.


Голосовой поиск

Для активации функции голосового поиска необходимо нажать и держать **↻** (9) до тех пор, пока система Android будет готова к вводу голосовым способом – на экране должно появиться соответствующее сообщение, и после отпустить кнопку. Поднесите пульт близко к уху и произнесите запрос в область пульта (2)



Подключение к локальной сети и Интернет

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным.

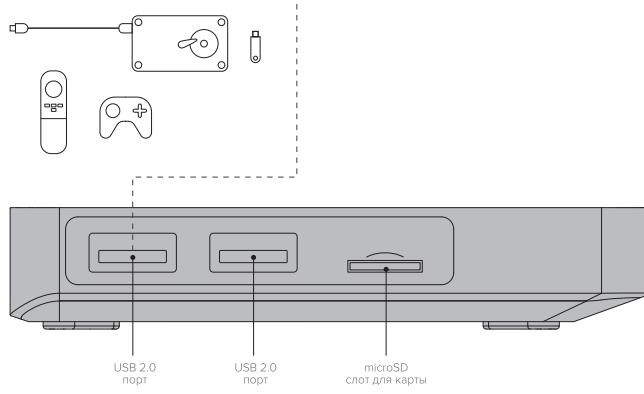

Возможности медиаплеера

Перейдите по QR-коду, чтобы детально ознакомиться с функциями ТВ-приставки



Для информации: Официальное приложение можно скачать по ссылке: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rmbica>
или скачать из Google Play App Store совместимые приложения для планшетов (APK-файлы)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!
Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.
При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь либо в техподдержку <https://support.google.com/android> либо в техподдержку [support@rmbica.ru](https://support.rmbica.ru)

Условия хранения

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или вводу устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми мусорами. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровья людей от неконтролируемой инвентаризации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частым лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Назначение товара: мультимедиа плеер.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правил и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Комплексный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rmbica.
Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флаг Б 39/Ф Tower 1, Ма Он Шан Центре, N°1 Чун Стрит Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «Энко Рус», адрес: 15344, Московская область, Красногорский район, по Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай.
Техническая поддержка – support@rmbica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, если входящие в комплект товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документация.
3. Производитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изломанных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими или низкими температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умелых или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертый и пятый цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rmbica.ru. Полный список адресов региональных центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rmbica.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Идентификационный номер: _____
Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата продажи: _____
Печать продавца: _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

