

print info

Print area: 100*100mm
Fold size: 100*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15



СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... 3

ОБОЗ УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ..... 4

Расположение и функции органов управления..... 4

Спецификация устройства..... 5

Пульт дистанционного управления..... 7

Подключение к внешним устройствам..... 9

Возможности медиаплеера..... 11


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... 15

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия задней панели, скатертью и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускать соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
- Сетевой шнур, розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнур. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
- Предохраните устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократить тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
- Используйте для очистки экрана мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

ОБОЗ УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Расположение и функции органов управления

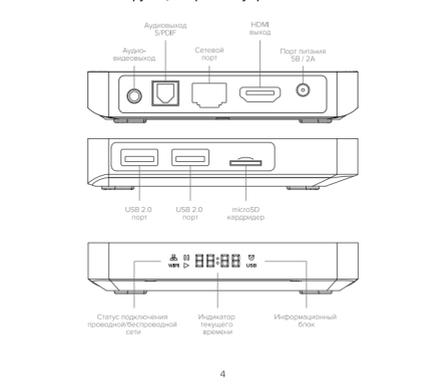

Спецификация устройства

Операционная система: Android TV 11 (или магазин приложений Google Play TV)

Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A35, 1.8 ГГц

Графический процессор: Mali-G31 MP2

Аппаратный видеодекoder: Ultra HD 4Kx60 (до 3840*2160), HDR 10 bit, HLG

Медиаплеер

Видеокодек: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1

Видеокодектейнеры: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV

Wi-Fi: 5 ГГц / 2,4 ГГц (ac)

Ethernet: 100 Mbit/s

Bluetooth: v5.0

Интерфейсы: HDMI 2.0 AV, USB 2.0 * 2; Ethernet (LAN), S/PDIF, microSD

Питание: DC 5В/2А

Комплектация: устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя

Пульт управления

Соединение: Bluetooth, ИК

Микрофон: встроенный

Питание: 2*AAA батареи (в комплект не входят)

Медиаплеер

Видеокодек: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1

Видеокодектейнеры: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV

Wi-Fi: 5 ГГц / 2,4 ГГц (ac)

Ethernet: 100 Mbit/s

Bluetooth: v5.0

Интерфейсы: HDMI 2.0 AV, USB 2.0 * 2; Ethernet (LAN), S/PDIF, microSD

Питание: DC 5В/2А

Комплектация: устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя

Пульт дистанционного управления

- Включение / Выключение приставки
- Открытие микрофона
- Возврат на главный экран
- Навигационные клавиши перемещения
- OK (подтверждение)
- Возврат назад
- Вызов меню (быстрое нажатие) / закрыть открытие приложения (долгое нажатие)
- Управление громкостью
- Голосовой поиск
- Быстрый вызов онлайн-сервисов (кинотеатров)
- Режим мыши



Подключение пульта к Bluetooth

После первого запуска пульт работает в обычном режиме ИК. Для работы всех его функций необходимо его подключить через Bluetooth.

Для этого необходимо:

- Перейти в меню приставки **Настройки - Пульты и аксессуары** (меню Bluetooth)
- На пульте на 5 секунд нажать одновременно **OK** (5) + **OK** (6) и дождаться быстрого мигания индикатора
- Выбор появившихся пультов в меню приставки и подтвердить.

Режим курсора мышки

Для перехода в режим мыши (курсора) нажмите, кнопку **OK**.


На экране появится курсор мышки. Для перемещения курсора мышки воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиши **OK** соответствует нажатие левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу вызова курсора.

Голосовой поиск

Для активации функции голосового поиска необходимо нажать и держать **OK** (5) до тех пор, пока система Android будет готова к вводу голосовым способом – на экране должно появиться соответствующее сообщение, и после отпустить кнопку. Поднесите пульт близко к губам и произнесите запрос в область пульта (2).


Подключение к внешним устройствам

- Подключение питания:**
- Подключите адаптер переменного тока в порт питания
 - Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети
- HDMI-выход:**
- Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
 - Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу телевизора
- Выход S-PDIF:**
- Один конец S-PDIF-кабеля подключите к S-PDIF-выходу цифровой приставки
 - Другой конец S-PDIF-кабеля подключите к S-PDIF-выходу телевизора/ресивера

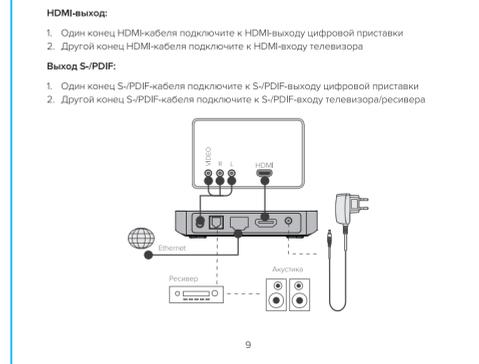

Подключение к локальной сети и Интернет

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным.

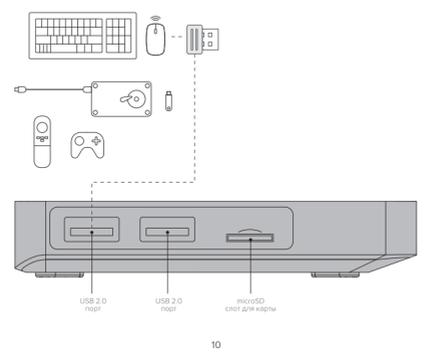

Возможности медиаплеера

Перейдите по QR-коду, чтобы детально ознакомиться с функциями ТВ-приставки.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу <https://support.google.com/android>

Условия хранения

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройств. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми мусорами. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровья людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и ликвидируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частично людям для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с местным управлением отходов местного органа управления.

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы пожарной безопасности контента в общественных местах. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО, ЛТД», Флаг Б 39/Ф Tower 1, Ма Он Шан Центре, N7 Чун Стрет Шэ Тин Н.Т., Шэньчжэнь, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Адрес: ООО «Энор Рус», адрес: 15341, Московская область, Красногорский район, пл. Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР: Произведено: Китай. Техническая поддержка— support@rombica.ru

Если производство товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на прибор и упаковку. Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изменений в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попытки неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Идентификационный номер: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеподписанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись: _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертый и пятый цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

9

10

11

12

13

14

15

16