

145.00 mm

**INSTRUCTION MANUAL**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РАДИОЧАСЫ СО СВЕТОДИОДНЫМ ДИСПЛЕЕМ**

МОДЕЛЬ: MAX CR-2920/CR-2921



Благодарим вас за покупку нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием данного изделия. Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями или неполадками во время использования, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи

— 1 —

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Прежде чем приступить к использованию радиоприемника, внимательно прочтите данное руководство. Храните данное руководство, заполненный гарантийный талон, квитанцию и упаковку изделия. При правильном соблюдении инструкций по технике безопасности снижается риск пожара, поражения электрическим током и травм. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям и обращайте внимание на все предупреждения.



**ВНИМАНИЕ:** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не открывайте устройство. Обращайтесь за любым обслуживанием к квалифицированному персоналу.



Символ «Молния в треугольнике» является предупреждающим знаком, предупреждающим пользователя об «опасном напряжении» внутри устройства.



Восклицательный знак в треугольнике является знаком, предупреждающим пользователя о важных инструкциях, прилагаемых к изделию.



Этот символ указывает на то, что прибор имеет двойную изоляцию между опасным напряжением сети и деталями, доступными пользователю. В случае ремонта используйте только идентичные запасные части.



Если в будущем вам потребуется избавиться от этого изделия, пожалуйста, помните, что отработанные электрические изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Существуют предприятия по переработке отходов.


— 2 —

**ВАЖНО !**


- Предохраняйте часы от воздействия высоких температур, пыли и влажности и т.д.
- Ставьте часы на ровную, устойчивую поверхность, вдали от прямого солнечного света, влаги и нагревательных приборов. Для защиты мебели, под часы следует положить ткань или иной защитный материал.
- Выключайте питание часов перед их очисткой мягкой тканью, смоченной слабым раствором детского мыла и хорошо отжатой.
- Не разбирайте часы-будильник и не прикасайтесь к каким-либо их компонентам.
- Не подвергайте прибор воздействию капель или брызг воды. Не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, такие как стакан, ваза.
- Не бросайте батарейки в огонь! При утилизации использованных батареек соблюдайте требования к окружающей среде.
- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или другой подобный источник тепла.
- Вилка питания используется в качестве отсоединяющего устройства и должна быть легкодоступной. Для полного отключения прибора от электросети необходимо полностью отсоединить вилку от розетки. Розетка не должна быть загромождена и должна легко извлекаться

— 3 —

**ВНЕШНИЙ ВИД**

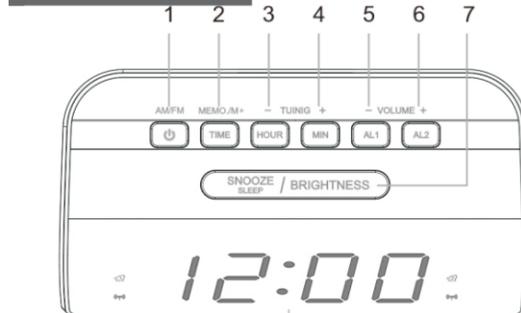

LED display

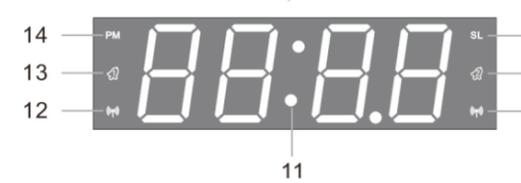

— 4 —

**1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ / AM/FM:**

- Для переключения в режим РАДИО нажмите кнопку 1. Для переключения между режимами AM / FM нажимайте кнопку 1. Для возврата в режим ЧАСЫ нажмите и удерживайте кнопку 1.

**2. Кнопка TIME/MEMO./M+**

- Для настройки часов, нажмите кнопку и удерживайте, пока не начнут мигать цифры на дисплее.
- В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку MEMO для входа в функцию напоминания
- В режиме радио нажимайте кнопку для циклического переключения предустановленных станций.

**3. TUN-/HOUR**

- В режиме радио, кнопка настройки радиостанций.
- В режиме настройки времени или будильника, кнопка установки часов.

**4. TUN+ / MIN**

- В режиме радио, кнопка настройки радиостанций.
- В режиме настройки времени или будильника, кнопка установки минут.

**5. VOLUME-/AL1**

- Нажмите, чтобы уменьшить громкость.
- Нажмите и удерживайте, чтобы установить будильник 1.

**6. VOLUME+/AL1**

- Нажмите, чтобы уменьшить громкость.
- Нажмите и удерживайте, чтобы установить будильник 2.

**7. SNOOZE/BRIGHTNESS/SLEEP**

- Нажмите кнопку SNOOZE, чтобы отключить будильник после его срабатывания.
- В режиме ЧАСЫ (режим радиосвязи не выбран) нажмите кнопку SNOOZE, чтобы отрегулировать яркость экрана
- В режиме радио нажмите несколько раз, чтобы установить таймер отключения.

— 5 —

90.00 mm

90.00 mm

145.00 mm

- 8. **SL:** индикатор режима сна
- 9. **ALARM 2:** индикатор звукового будильника
- 10. **ALARM 2:** индикатор радиобудильника
- 11. Отображение **времени, будильника, частоты**
- 12. **ALARM 1:** индикатор звукового будильника
- 13. **ALARM 1:** индикатор радиобудильника

**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**

АС: 230V ~ 50 Hz.Резервное питание DC: 2шт1.5V, батареек AAA (в комплект не входят) .

Для оптимальной работы рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.

Эти батарейки необходимо заменять каждые шесть месяцев.

- 1. Вставьте вилку шнура питания в стандартную настенную розетку.
- 2. Установите батарейки в их отсек. Используйте только батарейки указанного размера и типа. Соблюдайте полярность, указанную в отсеке. Неправильная полярность может привести к повреждению устройства. Не пытайтесь подзаряжать аккумуляторы, они могут загореться или взорваться.
- 3.

**ОСТОРОЖНО:**

Опасность взрыва при неправильной замене батареек. Заменяйте только на тот же или аналогичный тип.

**УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ**

**АНТЕННА**

- Размотайте и вытяните проводную FM-антенну на всю длину для приема FM-сигнала и установите ее в нужное положение. Что обеспечивает наилучший прием..
- Если прием FM/AM слабый, слегка поверните или переместите устройство, чтобы получить наилучший возможный прием.

**ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

- В режиме ожидания нажмите кнопку включения один раз, чтобы включить устройство. Снова продолжительно нажмите кнопку ВЫКЛ, чтобы выключить устройство.

**НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИЙ**

- После включения радио нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для переключения между AM или FM.
- Нажмите клавиши TUN+ или TUN-, чтобы настроить радиоприемник на нужную частоту. Нажмите и удерживайте для поиска следующей нужной станции.

**СОХРАНЕНИЕ ВЫБРАННОЙ Р/СТАНЦИИ**

- \* После настройки нужной станции нажмите и удерживайте кнопку MEMORY/M+ и нажмите кнопки TUNE+/-, чтобы выбрать желаемое местоположение программы (между PO1 и P10).

- Нажмите кнопку МЕМО/M+ еще раз, чтобы подтвердить сохранение текущей радиостанции в качестве предустановки. Можно сохранить до 10 предустановленных станций.

**РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ**

- Нажмите кнопку V- для уменьшения громкости и кнопку V+ для увеличения громкости.

**УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

- 1. В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить устройство.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку TIME до тех пор, пока дисплей не начнет мигать.
- 3. Нажмите кнопку HOUR, чтобы настроить ЧАСЫ..
- 4. Нажмите кнопку MIN, чтобы настроить МИНУТЫ
- 5. Нажмите кнопку TIME, чтобы завершить установку времени.

**ВНИМАНИЕ:**

Если во время настройки в течение примерно 5 секунд ни одна клавиша не будет активирована, текущее отображение будет автоматически сохранено.

**УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА**

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте ALM1 или ALM2.
- 2. Нажмите кнопку "HOUR", чтобы настроить время.
- 3. Нажмите кнопку MIN, чтобы настроить минуты. Как только это будет сделано, загорится индикатор ALM1 или ALM2.
- 4. Нажмите ALM1 или ALM2 несколько раз, чтобы выбрать между радиоприемником, ЗУММЕРОМ или выключением.
- 5. Если установлен ALM1 или ALM2 и вы хотите отключить его, нажимайте несколько раз, пока индикатор не погаснет

**ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА**

- 1. Повторение сигнала БУДИЛЬНИКА  
Нажмите кнопку ПОВТОРА. Сигнал БУДИЛЬНИКА прекратится и прозвучит снова через 9 минут.
- 2.Остановка сигнала БУДИЛЬНИКА  
Нажмите кнопку ВЫКЛ. или AL 1. Сигнал тревоги прозвучит снова на следующий день в то же время.
- 3.Отмена БУДИЛЬНИКА

В режиме ожидания нажмите кнопку AL 1 несколько раз, чтобы окончательно отключить сигнал БУДИЛЬНИКА. Индикатор БУДИЛЬНИКА погаснет. Примечание: Та же процедура применяется для БУДИЛЬНИКА 2 с кнопкой ALM 2.

**ФУНКЦИЯ СНА**

- 1. Чтобы заснуть с включенным радио, нажмите кнопку SLEEP, выберете таймер отключения на 90-80-70-60-50-40-30-20-10 минут прослушивания последней радиостанции. Устройство автоматически выключится по истечении указанного времени.Чтобы отменить функцию сна, нажмите кнопку SLEEP.


**РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ**

Для регулировки яркости дисплея нажмите кнопку " BRIGHTNESS", отрегулируйте яркость дисплея, нажатием кнопки. Яркость изменяется следующим образом:- высокая освещенность

- средняя освещенность - низкая освещенность.

**РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ**

Вставьте две батарейки типа AAA (не входят в комплект) в батарейный отсек, чтобы сохранить ваше время и настройки в случае временного отключения электроэнергии. Вставленные батарейки позволят сохранить настройки и время, пока устройство будет без питания

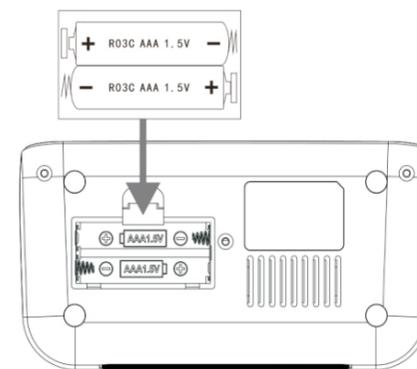

**SPECIFICATION**

Frequency range	FM:87.5-108MHz	AM:520-1710kHz(USA) AM:522-1620kHz(Europe)
Power source	AC:120V/230V(60/50Hz) DC:2x1.5V AAA	
Product material	Hips, Metal	
Power consumption	5W	
Speaker	Ф40mm/8Ω/0.5W	
Dimensions	150*63.8*80.4mm/5. 9*2. 5*3. 95in	
Led display	1.57in	
Weight	365g/ 0.8lb	

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

Часы-будильник с AM/FM-радиоприемником – 1 шт.  
Руководство пользователя – 1 шт.  
Упаковка-1шт

Наименование изготовителя:  
GUANGZHOU FINE SOUND M&E CO.,LTD

Адрес предприятия-изготовителя: ADD: Room 2216, Feili Business Bldg, No.650 Huacheng Avenue, Guangzhou, Китай.

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(499)753-75-60;

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей: ООО МАКС. Адрес: 115477, Москва, ул. Деловая,д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60;

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу: 115477, Москва, ул. Деловая,д.18, стр 1, э4,п 2е. Тел. +7(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60.

E-mail: [info@companymax.ru](mailto:info@companymax.ru)

Товар сертифицирован(EAC).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Гарантийный срок: 12 месяцев  
Срок службы: 36 месяц



MADE IN CHINA

