

设计 DESIGN	荣迦南 2023.07.04	图纸名称 PART NAME TOSHIBA CIS方向 GR-RS755WI-PMJ(05) GR-RS755WI-PMJ(06) 英语+俄语+蒙古语+乌兹别克语 +哈萨克语+格鲁吉亚语				图号/物料编码 PART NO. 16131000A47983	
校对 CO. BY	xxx					材料 MATERIAL 105g铜版纸	
标准化 STANDARD							
业务 seller	洪晨	图样标记 REL	版本号 REV. NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	Midea 冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION	
批准 AUTHORIZE			3		1: 1		
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS			

技术要求

LOGO 42mm ■ Pantone 485 C

- 1. 尺寸: B5 (182*257)
- 2. 印刷颜色: 封面彩色, 内页单色
- 3. 制件必须符合 QMB-J036.1008 产品说明书及其它类似印刷件技术规范;
- 4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行;

目录不能在封面背面

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1			
2			
3			
4			

TOSHIBA

Owner's Manual

REFRIGERATOR FREEZER

For Home Use Only

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Только для бытовой эксплуатации

Руководство по эксплуатации

ХӨРГӨГЧ ХӨЛДӨӨГЧ

Зөвхөн гэрийн хэрэглээнд зориулагдсан

Хэрэглэгчийн Гарын авлага

SOVITKICH MUZLATKICH

Faqat uyda foydalanish uchun

Foydalanuvchi qo'llanmasi

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ МҰЗДАТҚЫШЫ

Тек үйде пайдалануға арналған

Пайдаланушы нұсқаулығы

მაცივარი საყინულე

მხოლოდ საშინაო გამოყენებისთვის

მფლობელის სახელმძღვანელო

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



ქართული / Қазақ / O'zbekcha / Монгол / Русскийязык / English

REFRIGERATOR FREEZER

For Home Use Only

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



- Thank you very much for purchasing this Toshiba product.
- Read this Owner's Manual and become completely familiar with the product before use in order to use this product safely and correctly.
- Keep this Owner's Manual in a handy place for future reference.
- Make sure that you received your warranty.

CONTENTS

1. Safety warnings	1
1.1 Warning.....	1
1.2 Meaning of safety warning symbols	4
1.3 Electricity related warnings	4
1.4 Warnings for using	5
1.5 Warnings for placement.....	6
1.6 Warnings for energy	7
1.7 Warnings for disposal.....	7
2. Proper use of the freezer.....	8
2.1 Placement	8
2.2 Leveling feet	9
2.3 Leveling door	10
2.4 Changing the Light	11
2.5 Starting	12
2.6 Energy saving tips	12
3. Structure and functions	13
3.1 Key components	13
3.2 Instructions for water tank use and addition	14
3.3 Functions.....	15
3.4 Integrated machine for drinking water and ice making	18
4. Maintenance and care of the refrigerator	19
4.1 Overall cleaning	19
4.2 Cleaning of door tray	19
4.3 Clean the Ice container	20
4.4 Cleaning of Glass shelf.....	21
4.5 Cleaning of Water Tank filter	21
4.6 Defrosting	22
4.7 Out of operation	22
5. Trouble shooting	23
6. Disposal of your appliance	24
7. Technical Specifications	25

1. Safety warnings

READ SAFETY PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.

1.1 Warning

⚠ WARNING



Warning: risk of fire / flammable materials

- **WARNING: Risk of fire/disaster and explosion**
The refrigerant of the appliance is flammable, please be care not to damage the cooling pipes during installation and transportation.
If gas leakage happens, please contact the distributor or local service agent, and the following precautions should be always taken:
 1. Open the windows for ensuring good ventilation.
 2. No fire around and please do not use other electric appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **WARNING: Risk of fire disaster and electric shock**
The power cord should be replaced when it has been damaged ; please contact the distributor or local service agent for replacement.
- Please unplug the power plug from socket when clean the appliance or leave the appliance nonuse for a long time.
- Do not use extension cord or ungrounded (two prong) adapters.
- **WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.**
- **WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.**
- **WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.**
- **WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.**

-
- WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
 - WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
 - WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
 - DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take of the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
 - The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.
 - Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
 - For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - Please do not use the appliance on traffic means(such as ship and so on).
 - If noise, odor and smoking happens, please unplug the power plug immediately, and contact the distributor or local service agent.
 - Please do not put your hands under or behind the appliance to prevent from being hurt.
 - Please leave the packing materials and other parts out of the reach of children to prevent from risk of suffocation.

-
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
 - One-, two- and three star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
 - For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
 - Note 1,2,3,4 : Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.
 - For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
 - Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.
 - This product contains a light source of energy efficiency class (G).

1.2 Meaning of safety warning symbols



Prohibition symbol

This is a prohibition symbol.

Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.



Mandatory symbol

This is a mandatory symbol.

It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.




Cautioning symbol

This is a cautioning symbol.


Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.


1.3 Electricity related warnings

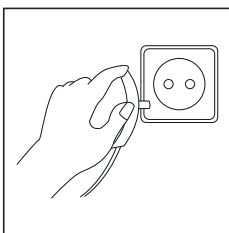


- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.

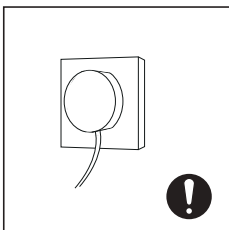

- Please do not touch the power plug with wet hand to prevent from electric shock.
- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.

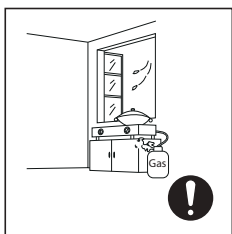


- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- Please ask for help from persons with professional qualification to examine whether the socket is with reliable grounding line or not.
- It is the end-consumers' responsibility to change the ungrounded socket into grounded socket.
- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

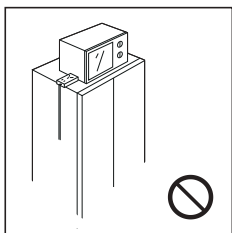


- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.


1.4 Warnings for using

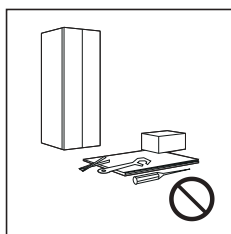


- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

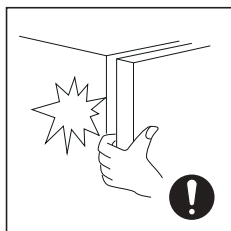

- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.

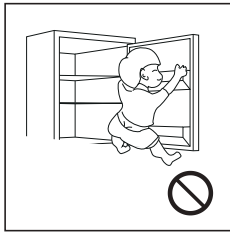


- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.

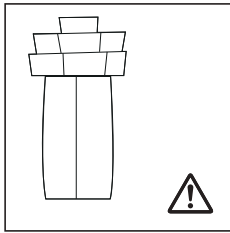


- Please do not put heavy or dangerous objects on top of the appliance (bottles, tableware, or something containing liquid)
- Please pull out the power plug when the electricity fails or clean the appliance, and connecting it to power supply after at least 5 minutes, which prevents damage to the compressor by continuous startup.


1.5 Warnings for placement

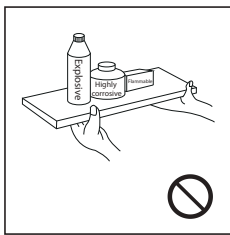

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

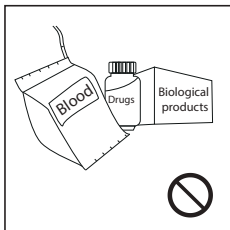

- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.

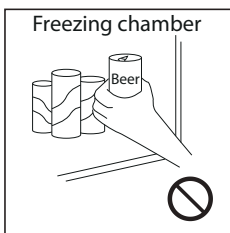

- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator ; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

- Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal








- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



- When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

2 Proper use of the refrigerator

2.1 Placement

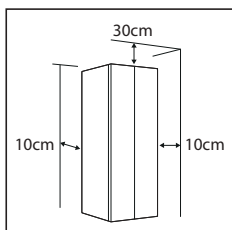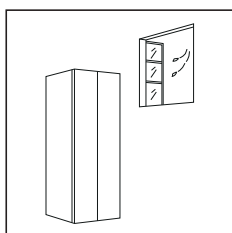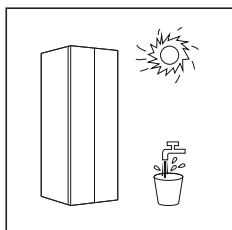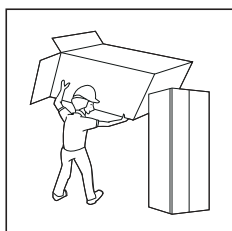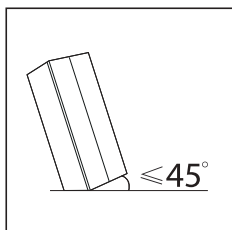

- Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.
- Before use, remove all packing materials, including button cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body. Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.
- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for leveling if unstable).
- The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and the refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.



Precautions before installation:

Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power. Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Leveling feet

1. Precautions before operation:


Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

2. Schematic diagram of the levelling feet:

Before adjusting the leveling feet, precautions shall be taken to prevent any personal injury.

3. Adjusting procedures:

- a. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

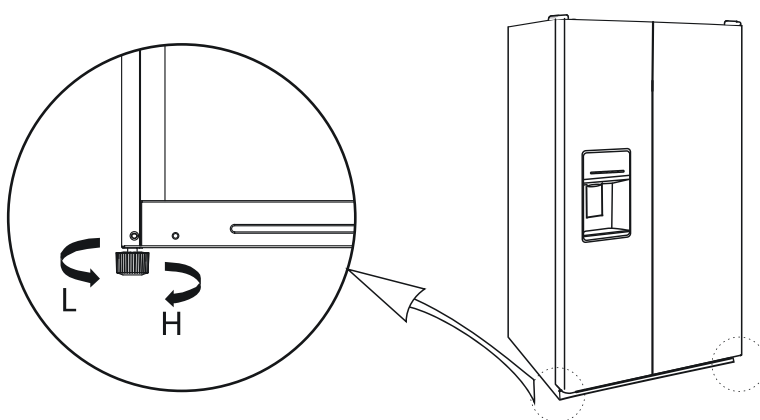

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)


2.3 Leveling door

1. Precautions before operation:

Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power. Before adjusting the door, precautions shall be taken to prevent any personal injury.

2. Schematic diagram of levelling the door body.

List of tools to be provided by the user	
 M10	Wrench

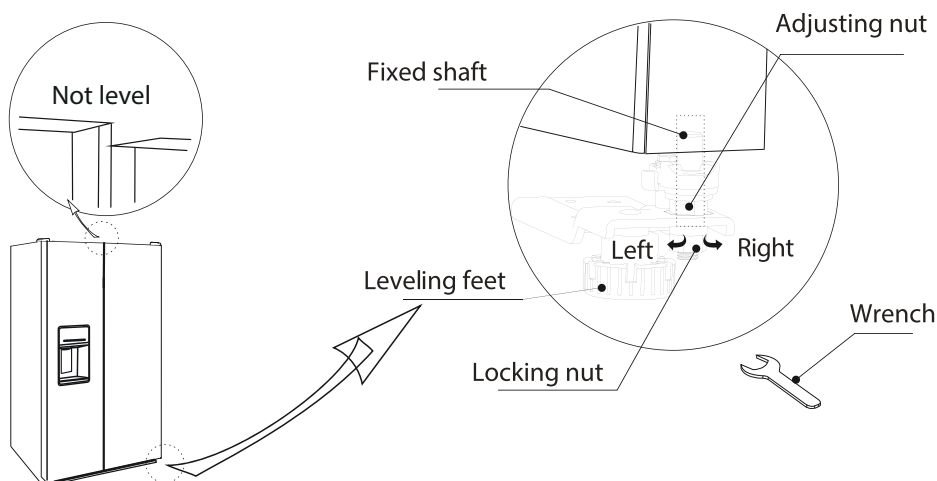

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

When the fridge door is low:


- Open the door, use a wrench to loosen the locking nut and to rotate the adjusting nut anti-clockwise to raise the height of the door. Once the doors are aligned, then tighten the locking nut by rotating it anti-clockwise.

When the fridge door is high:


- Open the door, use a wrench to rotate the adjusting nut clockwise to lower the height of the door. Once the doors are aligned, then tighten the locking nut by rotating it anti-clockwise.

2.4 Changing the Light


Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

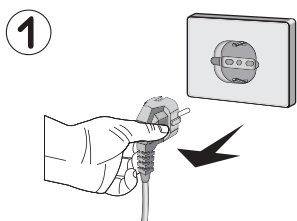


1. Please take out the plug before removal.

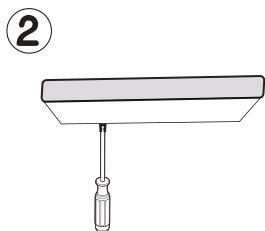

2. Remove the lampshade with a screwdriver.


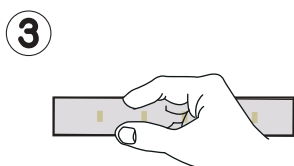


3. Take down the lamp panel.

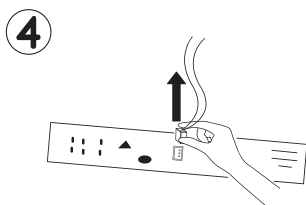

4. Remove the connection terminal.

2.5 Starting

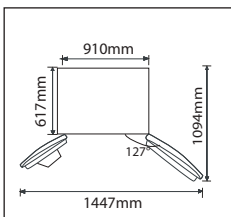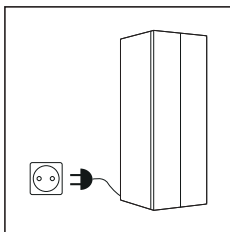


- Before initial start, keep the refrigerator still for half an hour before connecting it to power supply.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.
- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.6 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3. Structure and functions

3 1 Key components

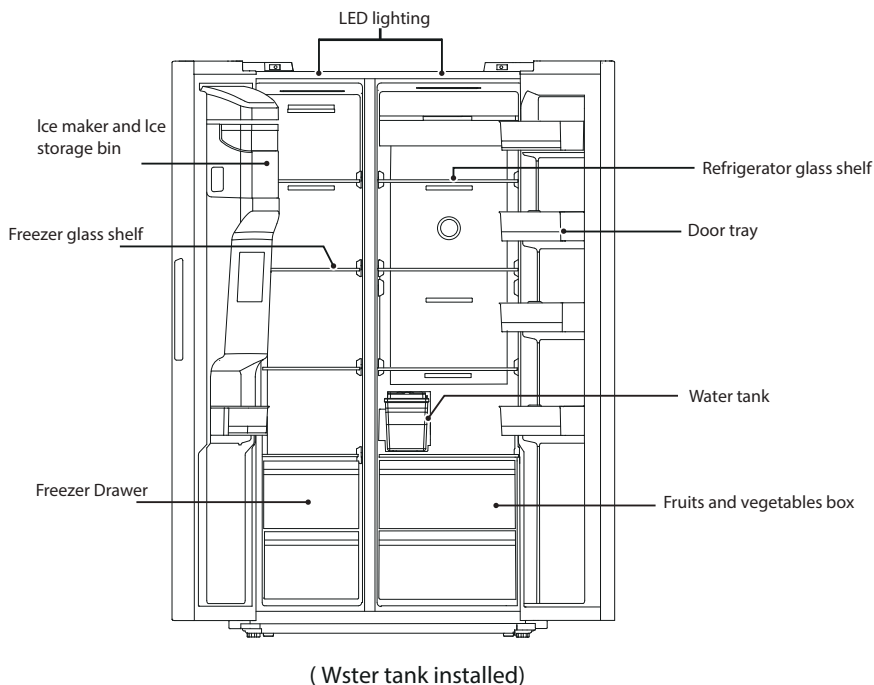

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber

- The Refrigerating chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term, suggested storage time 3days to 5 days.
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.


Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position in the picture above are the most energy efficient.

Note: Storage of too much food during operation after the initial refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; or otherwise the freezing effect will also be adversely affected.

3.2 Instructions for water tank use and addition


Steps of adding water:

- 1) Pull out the water tank from the refrigerator.
- 2) Open the water-injection cover.
- 3) Add bottled drinking water or alkaline water, without exceeding the Max level.

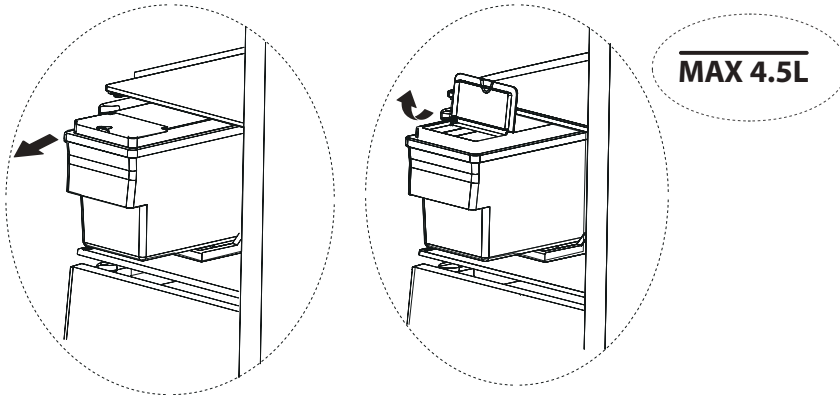


- **Do not exceed the max line. Water overflows.**
- **Fill the tank only with potable water such as mineral or purified water. Do not use other liquid. It is not allowed to add juice, milk and cola in the water tank.**

- 4) Close the water-injection cover filtered water.
- 5) Push the water tank inside until it is fixed.

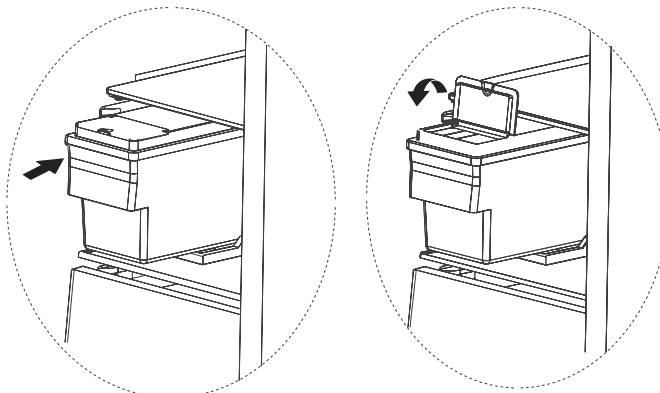

- **After the water tank is pushed in, please wait for 30s before taking the first cup of water.**
- **Make sure the water tank fits into the shelf. Otherwise, the water tank may not operate properly.**
- **Do not use the refrigerator without inserting the water tank. This may decrease the cooling performance.**

3.3 Functions

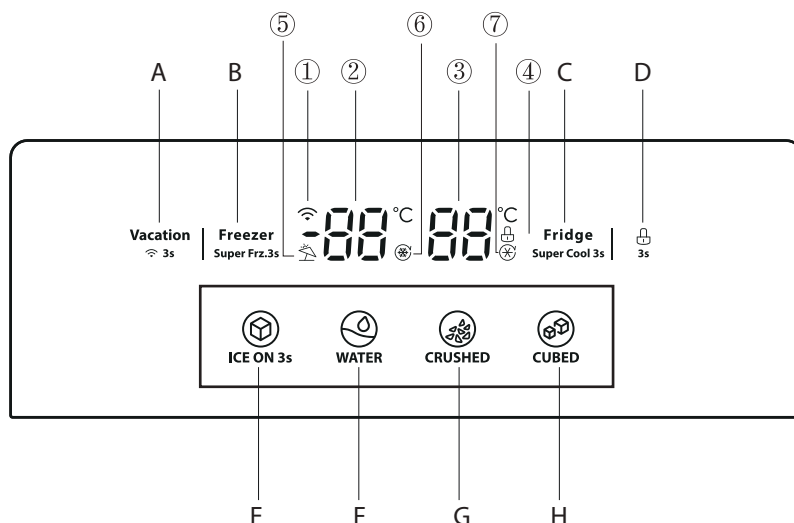

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

1. Display screen

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| ① Wireless network | ② Freezer temperature | ③ Fridge temperature | ④ Close/open icon |
| ⑤ Vacation mode | ⑥ Super freeze mode | ⑦ Super cool mode | |

2. Buttons

- | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| A Vacation function | B Freezer/super freeze | C Fridge/super cool | D Lock/unlock |
| E Ice machine on/off | F Water outlet mode | G Ice crushing mode | H Ice cube mode |

3. Operation instructions

1) Display

- When the refrigerator is powered on for the first time, the whole display is on for 3s and then shows normal operation after the start-up bell rings.
- When there is a fault, the fault code will be displayed (cyclic display); when there is no fault, the set temperature of the fridge and freezer will be displayed.
- Under normal circumstances, if there is no door opening action or button operation for 30s, the display will be locked, and the display screen will go out after the locked state continued for 30s; when the display screen is not on, if there is button operation, the display screen will light up; when a fault with visible fault code occurs, the display screen will light up and then go out after 30s.

2) Lock/unlock

- a) In the unlock state, long press the button  for 3s, and the icon will light up to enter the lock state.
- b) In the lock state, long press the button  for 3s, and the icon will go out. Then the lock state will be released.
- c) The button will automatically enter the lock state after 30s without any operation. (The display panel of music buzzer sounds and the buzzer will be locked at the same time)
- d) The alarm sound can be released in the lock state; other button operations must be carried out in the unlock state. otherwise, an error buzzer will be given.

3) Fridge temperature adjustment

Press the button  to adjust the temperature. Each time the button is pressed, the temperature will be reduced by 1°C;

The temperature setting range of the fridge is 2~8 °C. When the set temperature is 2°C, click the button again, and the set temperature of the fridge will switch to 8°C.

4) Freezer temperature adjustment

Press the button  to adjust the temperature. Each time the button is pressed, the temperature will be reduced by 1°C;

The temperature setting range of the freezer is -16~-24 °C. When the set temperature is -24°C, click the button again, and the set temperature of the freezer will switch to -16°C.

5) Super cool mode

Long press the button  for 3s to enter the super cool state, and long press the button again for 3s to exit the state.

When the super cool mode is set, the fridge temperature is automatically set to 2°C; when the mode is exited, the set temperature of the fridge will automatically switch back to the set temperature before.

6) Super freeze mode

Long press the button  for 3s to enter the super freeze state, and long press the button again for 3s to exit the state.

When the super freeze mode is set, the freezer temperature is automatically set to -24°C; when the mode is exited, the set temperature of the freezer will automatically switch back to the set temperature before.

7) Vacation mode

Press the button  to enter the vacation mode, and press the button  again to exit the mode.

When the vacation mode is set, the freezer temperature is automatically set to -18°C, and the fridge is turned off; when the mode is exited, the set temperature of the freezer and the fridge will automatically switch back to the set temperature before.

8) Power-off storage

In case of power failure, the instantaneous working state will be locked, and this state can last until power is on.

9) Prompt operation and alarm control

When the refrigerator door is not closed for 120 s, a short alarm sound will be given to prompt that the door is not closed. Please close the door in time or click any button in the operation area of the display screen to end the alarm sound. Press and hold buttons  and  at the same time for 3s to enable or disable the door opening/closing prompt.

10) Wireless network setting

After the refrigerator is powered on, press and hold the button  for 3s, and the temperature display area of the display and control panel will display "AP", indicating that the wireless network can be connected.

Log in to the TSmartLife App with your mobile phone and connect to the wireless network according to the instructions of the App. The symbol  is always on in the connected state.

See the attachment for the downloading method of the TSmartLife App and the wireless network connection method.

11) Fault indication



When the following prompt appears on the display screen, it indicates that the refrigerator is faulty. Although the fridge/freezer of the refrigerator can still function under the following failure conditions, the user should contact maintenance personnel to ensure that the refrigerator is in good condition.

Fault code	Fault name
E1	Fridge temperature sensor fault
E2	Freezer temperature sensor fault
E5	Freezing and defrosting sensor fault
E6	Communication fault
E7	Ambient temperature fault
EH	Humidity fault
EE	Ice machine sensor fault
CA	Communication fault between the mainboard and ice making board
E0	Ice machine fault
EF	Alarm for abnormal placement of built-in water tank
EP	Ice machine off-ice fault
Ice cube mode indicator, water outlet mode indicator, ice crushing mode indicator and ice machine mode indicator flash simultaneously.	Communication fault between the distributor board and ice making board

3.4 Integrated machine for drinking water and ice making



When the refrigerator is powered on, the icon  **ICE ON 3s** lights up, and the ice-making function is turned on by default. Press and hold the button  **ICE ON 3s** for **3s**, and the icon darkens, and the ice-making function is turned off.

1) Take ice water

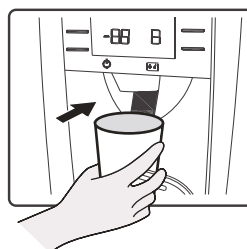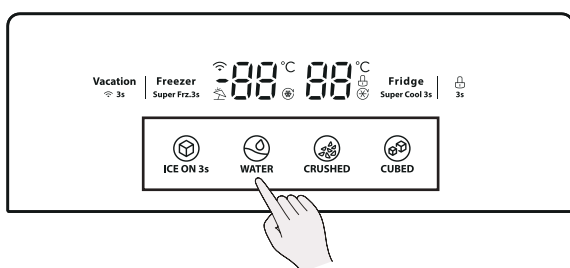



Press the button  **WATER** until the icon lights up, and then the ice water making mode is turned on; Push the container towards the pressing plate, and the ice water begins to flow into the container; After the container is separated from the pressing plate, the water outlet stops.

2) Take crushed ice

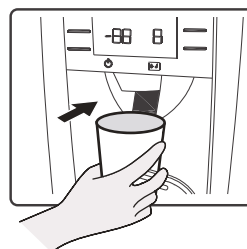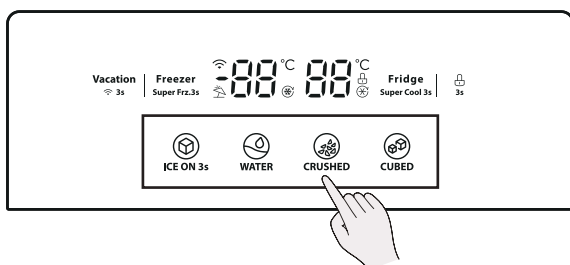

Press the button  **CRUSHED** until the icon lights up, and then the ice crushing mode is turned on; Push the container towards the pressing plate, and the crushed ice begins to flow into the container; After the container is separated from the pressing plate, the crushed ice stops outflowing.

3) Take ice cube

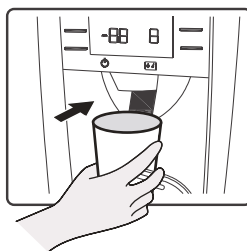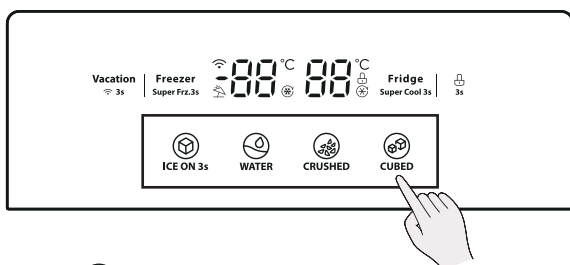


Press the button  **CUBED** until the icon lights up, and then the ice cube mode is turned on; Push the container towards the pressing plate, and the ice cube begins to fall into the container; After the container is separated from the pressing plate, the ice cube stops outflowing.

4. Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning


- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterial accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc. as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical Insulation after immersion.

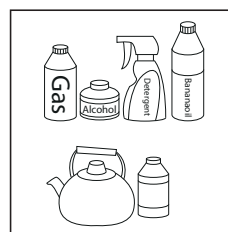

Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.


4.2 Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

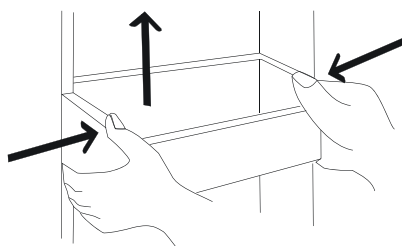

4.3 Clean the Ice Container

Ice in the ice container may block the outlet because of lumping or other reasons. In this case the ice container needs cleaning or eliminating block.

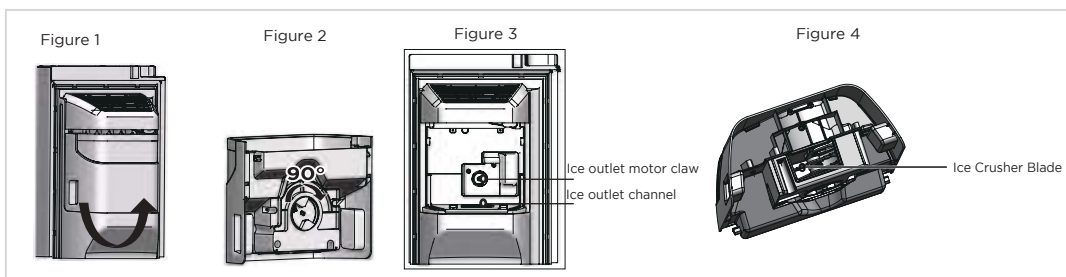

1. When the ice on light goes out, hold the left and right clasps of the ice storage box with both hands, and move the ice storage box vertically to get it out of the limit buckle, and then slowly remove the ice storage box along the vertical door liner, as shown in Figure 1
2. Clean the ice storage box as needed. The installation process of the ice storage box is contrary to the removal process. Pull the ice storage box downwards forcefully until it is installed in place. If it is difficult to install the ice storage box, turn the turntable on the ice storage box 90° according to Figure 2, and then install the ice storage box.

Normal phenomenon:


1. It is normal to hear a sound when the icemaker turns over ice to the ice storage box.
2. When the ice can not be discharged normally, check whether the ice outlet channel is blocked and remove it.
3. If the ice has not been removed for a long time, it may cause the ice to freeze into clumps in the storage box and become inaccessible outside the door.
4. In this case, the ice storage box needs to be cleaned and used again.
5. As there is air in the water supply waterway of the icemaker, the water injection rate for the first icemaking may be low, resulting in small ice cubes. However, during the normal use of the icemaker, the air in the pipeline will be emptied.

Precautions:

1. When the door is opened, it will be impossible to take ice or water.
2. It is suggested that all the ice cubes in the first ice storage box should be emptied to ensure hygiene.
3. Hard opening and closing of the door may cause water in the ice tray of the ice maker to spill out.
4. To prevent the ice storage box from accidentally falling, please disassembling it with both hands.
5. To avoid personal injury, please clean up the water or ice that may spill on the ground. To avoid possible injuries to children, please do not allow children to touch the ice or the ice storage box.
6. Please do not put your hands or anything into the ice outlet, as shown in Figure 3. Otherwise, it may cause personal injury or damage to the parts of the ice storage box.
7. To avoid possible injuries, please do not touch the claw of the ice dispensing motor or the ice breaker with your hands, as shown in Figure 3 and Figure 4.
8. Please do not disassemble, repair or modify the ice maker. These tasks need to be completed by professional maintenance personnel.
9. Keep children away from the dispenser.
10. If the ice maker button is turned off, please empty the ice storage box.
11. If the ambient temperature is below zero, please ask the maintenance personnel to drain the water from the water supply system, so as to prevent property losses caused by water leakage caused by the rupture of water pipes or joints.

4.4 Cleaning of Glass shelf



- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

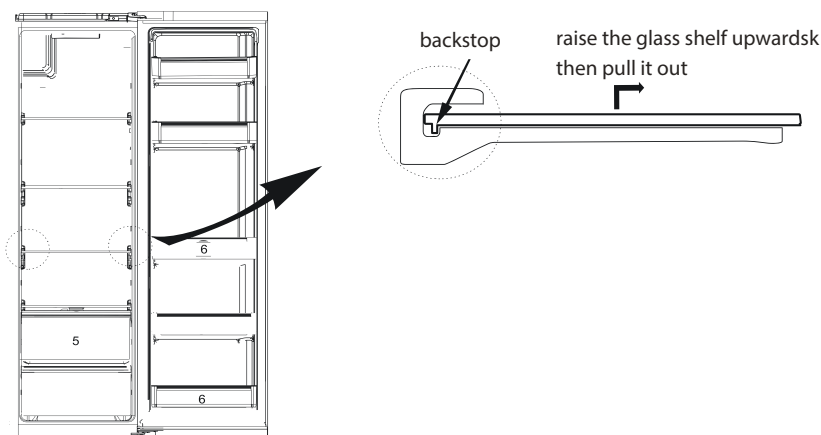

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

4.5 Cleaning of Water Tank filter

- Remove the tank from the refrigerator and remove the lid of the tank in the direction of the arrow
(a).clean filter with brush or other tools(b).

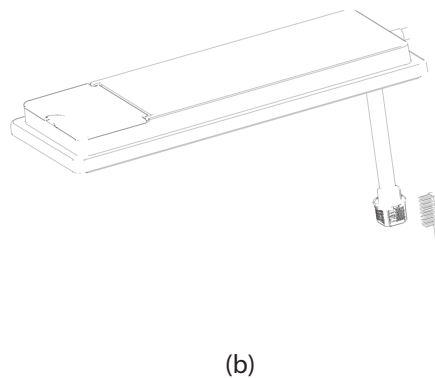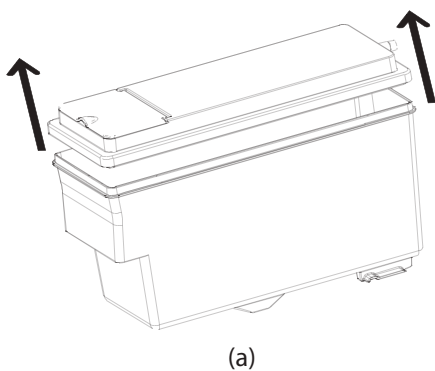

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

4.6 Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

4.7 Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.



**The appliance shall run continuously once it is started.
Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.**

5. Trouble shooting

- You may try to solve the following simple problems by yourself. If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Occurrence	Possible cause/inspection items
Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The refrigerator is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal

6. Disposal of your appliance



Correct Disposal of this product:
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

AMBIENT TEMPERATURE

This appliance is designed to operate in ambient temperature specified by its category marked on the rating plate.

Climate category	Ambient temperature (from...to...)
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

7. Technical Specifications

MODEL	GR-RS755WI-PMJ(**)
Climate Class	SN/N/ST/T
Protection Against Electric Shock	I
Rated Voltage/Frequency	220-240V~/50Hz
Rated Power(W)	-
Rated Defrost Power(W)	180
Lamp Rated Power(W)	6
Rated Current(A)	1.9
Foaming Agent	Cyclopentane
Energy Consumption(kWh/24h)	1.033
Energy Consumption(kWh/year)	377
Energy Efficiency Class	A++
Total Gross Volume(L)	636
Gross Freezer Volume(L)	228
Gross Refrigerator Volume(L)	408
Total Storage Volume(L)	582
Freezer Storage Volume(L)	202
Refrigerator Storage Volume(L)	380
Refrigerant,Amount	R600a,74g
Freezing Capacity(kg/24h)	10
temperature rise value (h)	7
Net Weight(kg)	101
Noise (dB)	38
Product Dimensions(mm)(wxdxh)	910*698*1775

1. Annual energy consumption is based on the results of a 24-hour standard test. Actual energy consumption depends on the thermostat setting position and the refrigerator installation place.
2. A+++ (highest energy efficiency) to D (lowest energy efficiency)
3. This value is an estimate and depends on the room temperature, refrigerator load, a how often the door is opened.

Warranty obligations

The manufacturer provides a 12-month warranty for this appliance and guarantees that the appliance is free from faults in materials and assembly, and guarantees uninterrupted operation throughout the length of the warranty period. The warranty period is calculated from the date of purchase and applies only to new products.

The warranty service includes repair or replacement of faulty parts, free of charge, where fault is not attributable to the customer, within the warranty period, by authorised service centres, on condition that the appliance is used in accordance with the instruction manual. This appliance, intended for personal, non-commercial use, has a service life of 24 months, on condition that the user follows the operating instructions.

Manufacturer:

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.

No. 38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China

Made in China



The date of manufacture of the product can be identified by the serial number indicated on the product and in the warranty card in the XXX-XXXXXXXX-YMDD-XXXXXXX format, where Y is the year (its last digit), M is the month (1-9, A, B, C), DD is the date, and X is the other symbols of the number. Example:

340-79662901-0B17-1320026, date of manufacture: November 17, 2020.

Orient Household Appliances Ltd.
Novodmitrovskaya st., 2, bld.1
17th floor, office 04, Moscow
Russia 127015

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC
Room 402, LOB16, Jebel Ali Free Zone, Dubai,U.A.E.
Tel:971-48873890 Fax:971-48873891

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China
MADE IN CHINA

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Только для бытовой эксплуатации

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



- Благодарим вас за покупку изделия Toshiba.
- В целях безопасной и правильной эксплуатации прибора прочтите данное руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором перед началом его использования.
- Храните данное руководство по эксплуатации в доступном месте для обращения к нему в будущем.
- Убедитесь, что вы получили гарантийный талон и он правильно заполнен.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности	2
1.1 Внимание	3
1.2 Значение предупреждающих символов	7
1.3 Указания по электробезопасности	7
1.4 Указания по эксплуатации	8
1.5 Указания по размещению	9
1.6 Указания по электропитанию	10
1.7 Указания по утилизации	10
2. Подготовка к работе	11
2.1 Размещение	11
2.2 Регулировка ножек	12
2.3 Выравнивание дверей	13
2.4 Замена лампы	14
2.5 Начало эксплуатации	15
2.6 Советы по энергосбережению	15
3. Устройство и функции	16
3.1 Внешний вид	16
3.2 Использование резервуара для воды	17
3.3 Порядок использования	18
3.4 Использование диспенсера для воды и льдогенератора	22
4. Техническое обслуживание и уход	23
4.1 Чистка прибора	23
4.2 Чистка дверных лотков	24
4.3 Чистка ящика для льда	24
4.4 Чистка стеклянных полок	25
4.5 Чистка резервуара для воды	26
4.6 Размораживание	26
4.7 Отключение	26
5. Устранение неисправностей	27
6. Утилизация прибора	28
7. Технические характеристики	29

1. Меры безопасности

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травм пользователя или других лиц, а также ущерба имуществу необходимо соблюдать следующие правила. Неверная эксплуатация из-за несоблюдения правил может привести к возникновению ущерба или поломки.

1.1 Внимание



ВНИМАНИЕ! Риск возгорания и взрыва

- Хладагент устройства легковоспламеним. Следите за обеспечением цельности охлаждающих труб во время установки и транспортировки. При утечке газа обратитесь к дистрибьютору или местному сервисному агенту. Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:
 1. Откройте окна в целях обеспечения хорошей вентиляции.
 2. Не размещайте устройство рядом с источниками пламени, а также не используйте рядом с ним другие электроприборы.
- Данное устройство предназначено для эксплуатации в домашних и аналогичных условиях: на кухонных зонах для персонала магазинов, офисов и в прочих рабочих помещениях; в загородных домах, а также в гостиницах, мотелях и прочих жилых помещениях; в мини-отелях; на предприятиях общественного питания и на аналогичных предприятиях, не связанных с розничной торговлей.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- **ВНИМАНИЕ!** Риск возгорания и поражения электрическим током! Шнур питания подлежит замене при повреждении. Для замены обратитесь к дистрибьютору или местному сервисному агенту.
- Извлекайте вилку питания из розетки при чистке прибора или его неиспользовании в течение длительного времени.
- Не используйте удлинители или незаземленные вилки (с двумя штырьками).

-
- **ВНИМАНИЕ!** Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора или установочном шкафу.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендованных производителем.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не повреждайте контур хладагента.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не используйте какие-либо электроприборы внутри холодильных и морозильных камер, кроме случаев, если это разрешено их производителем.
 - **ВНИМАНИЕ!** Утилизируйте холодильник согласно требованиям местного законодательства по обращению с устройствами с легковоспламеняющимися хладагентами.
 - **ВНИМАНИЕ!** При установке прибора убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не размещайте за прибором несколько сетевых удлинителей или портативных источников питания.
 - **ОПАСНОСТЬ!** Риск попадания ребенка внутрь устройства. Перед тем как выбросить старый холодильник или морозильник, выполните следующие действия:
 - Снимите дверцы и уплотнители.
 - Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли с легкостью забраться внутрь устройства.
 - Перед установкой аксессуаров холодильник должен быть отключен от источника электропитания.

-
- Хладагент и циклопентан, который используется в качестве вспенивателя при производстве холодильников, легковоспламенимы. Поэтому в процессе утилизации холодильник не должен подвергаться воздействию источников огня. Утилизацию устройства должна проводить специализированная компания, обладающая соответствующей квалификацией. Во избежание экологического вреда и какого-либо иного ущерба утилизация устройства не должна предполагать сжигания.
 - Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, могут использовать данное устройство только в тех случаях, когда такое использование осуществляется под наблюдением компетентных лиц или после инструктажа по технике безопасности и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного устройства. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Чистка и пользовательское обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
 - Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда данные лица находятся под наблюдением или прошли инструктаж по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.
 - Не используйте устройство на транспортных средствах (например на судах и пр.).
 - При возникновении шума, запаха или дыма немедленно извлеките вилку из розетки и обратитесь к дистрибьютору или местному сервисному агенту.
 - Во избежание травм не засовывайте руки под прибор или за него.
 - Во избежание удушья храните упаковочные материалы и другие детали в недоступном для детей месте.

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЧИ ХРАНЯЩИХСЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРОДУКТОВ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:
 - Удерживание дверей в открытом состоянии в течение длительного времени может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
 - Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами.
 - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промывайте систему розлива воды, подключенную к водопроводу, если вода не наливалась в течение 5 дней. (примечание 1)
 - Сырое мясо и рыбу храните в подходящих контейнерах в холодильной камере, чтобы они не соприкасались с другими продуктами, или жидкость от них не стекала на другие продукты.
 - Морозильные камеры с двумя (**) звездочками подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, для хранения и приготовления мороженого и приготовления кубиков льда. (примечание 2)
 - Морозильные камеры с одной (*), двумя (**) или тремя (***) звездочками не подходят для замораживания свежих продуктов. (примечание 3)
 - Только прибор, имеющий морозильную камеру с четырьмя (****) звёздочками, подходит для замораживания продуктов. (примечание 4)
 - Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверь открытой, чтобы внутри прибора не образовалась плесень.
- Примечания 1, 2, 3, 4: Данные указания действительны в случае, если приобретенная вами модель обладает этими функциями.
- Примечание для отдельно стоящих приборов: данный холодильник не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.
- Замена светодиодных ламп в холодильном приборе должна осуществляться только производителем, сервисной службой или лицом соответствующей квалификации.
- Данный прибор содержит лампы освещения класса энергоэффективности G.

1.2 Значение предупреждающих знаков



Запрещающий знак

Это запрещающий знак.

Знак указывает на то, что такие действия не допускаются. Неисполнение указаний может привести к выходу из строя прибора или представлять угрозу для жизни и здоровья пользователя.



Предупредительный знак

Это предупредительный знак.

Знаки содержат указания к исполнению, действия необходимо осуществлять строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неисполнение инструкций может привести к поломке прибора или представлять риск для пользователя.




Предостерегающий знак

Это предостерегающий знак.


Знаки обращают внимание на необходимые действия или поведение. Указанные меры должны быть приняты во избежание незначительной или средней тяжести порчи или повреждения прибора.

Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности, которые должны соблюдаться пользователями.


1.3 Указания по электробезопасности

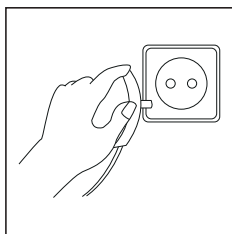


- Не тяните за электрический шнур, вытаскивая вилку из розетки. Крепко удерживайте вилку, вытаскивая ее под прямым углом из розетки.
- Для обеспечения безопасной эксплуатации ни в коем случае не повреждайте шнур. Не используйте прибор с поврежденным или изношенным шнуром.

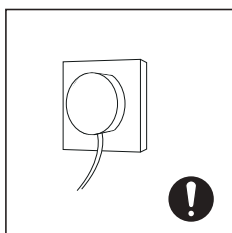


- Во избежание поражения электрическим током прикасайтесь к вилке влажными руками.
- Используйте для прибора отдельную розетку, и убедитесь, что розетка не используется совместно с другими электроприборами. Вилка должна туго входить в розетку – в противном случае возникает опасность пожара.

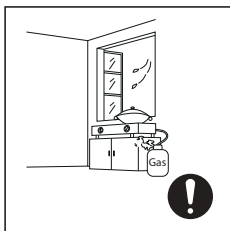


- Убедитесь, что электророзетка должным образом заземлена.
- Для проверки, снабжена ли розетка надежной линией заземления, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Ответственность за заземление прибора лежит на пользователях.
- В случае утечки бытового газа или других горючих газов, перекройте подачу газа и проветрите помещение. Не отключайте в этой ситуации холодильник и другие электрические приборы, поскольку возникшая при этом искра может привести к пожару.
- Не размещайте электрические приборы на холодильнике, если такая возможность не предусмотрена их производителем.

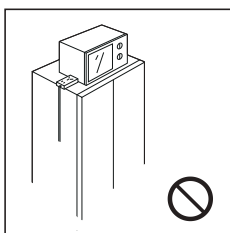



1.4 Указания по эксплуатации

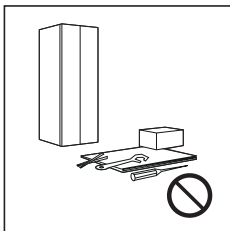

- Не разбирайте и не модифицируйте холодильник самостоятельно, а также не повреждайте контур хладагента. Техническое обслуживание устройства должно осуществляться специалистом.
- Во избежание опасности замену поврежденного шнура питания должен осуществлять производитель, его отдел технического обслуживания или соответствующие специалисты.


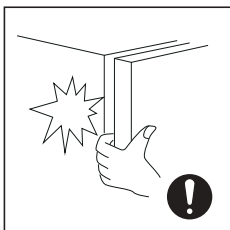


- Зазор между корпусом камерой холодильника и дверцей мал – остерегайтесь прищемить пальцы рук. Дверцу следует закрывать плавно, чтобы избежать падения хранящихся продуктов.
- Во избежание обморожения пальцев рук, не вынимайте из работающей морозильной камеры продукты и контейнеры влажными руками, особенно это касается металлических контейнеров.

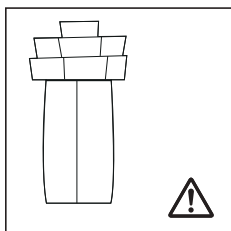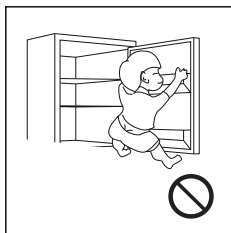

- Не позволяйте детям забираться внутрь или на холодильник. Дети могут застрять внутри или их может придавить упавшим прибором.
- Не размещайте тяжелые, хрупкие или опасные предметы (жидкости в сосудах) сверху на холодильнике, поскольку они могут упасть при открытии дверцы и привести к травмам.
- Отключайте устройство от электросети при перебоях с электричеством или во время чистки. Повторное включение производить не раньше, чем через 5 минут, чтобы избежать повреждения компрессора из-за постоянных включений.

1.5 Указания по размещению

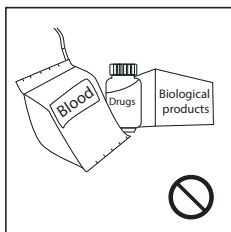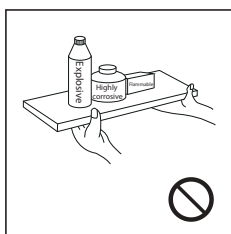

- Не помещайте в холодильник легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, газированные и корродирующие материалы для предотвращения повреждений прибора и возникновения пожаров.
- Не размещайте холодильный прибор вблизи от легковоспламеняющихся предметов и источников огня.
- Холодильник является бытовым прибором и предназначен исключительно для хранения пищевых продуктов. Согласно международным стандартам, бытовые холодильные камеры не должны использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов.
- Не храните в холодильнике бутылки и закрытые ёмкости с жидкостями, поскольку бутилированные пиво и напитки могут лопнуть или испортиться при замерзании.

1.6 Указания по энергопотреблению

- Длительное воздействие чрезмерно низких температур на холодильник, на которые он не был рассчитан, может привести к нестабильной работе устройства (возможно размораживание содержимого или чрезмерно высокая температура в морозильной камере).
- Не храните шипучие напитки в морозильной камере или ящике, а также в низкотемпературном отсеке или ящике. Кроме того, не употребляйте их слишком холодными.
- Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в холодильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов.
- Чтобы предотвратить чрезмерное повышение температуры замороженных продуктов питания при разморозке холодильника, следует принять следующие меры, например завернуть замороженные продукты в несколько слоев газеты.
- В противном случае повышение температуры замороженных продуктов во время ручной разморозки, технического обслуживания или чистки может сократить срок их хранения.
- Если прибор снабжен дверьми, закрывающимися на замок, ключи от них необходимо хранить в недоступном для детей месте, чтобы дети не могли случайно закрыться внутри.

1.7 Указания по утилизации




- Хладагент и циклопентан, который используется в качестве вспенивателя при производстве холодильников, легковоспламенимы. Поэтому в процессе утилизации холодильник не должен подвергаться воздействию источников огня. Утилизацию устройства должна проводить специализированная компания, обладающая соответствующей лицензией. Во избежание экологического вреда и какого-либо иного ущерба утилизация прибора не должна предполагать сжигания.




- При утилизации холодильника демонтируйте двери, а также снимите уплотнитель. Оставьте полки внутри камер, чтобы дети не могли забраться внутрь.

2. Подготовка к работе


2.1 Размещение

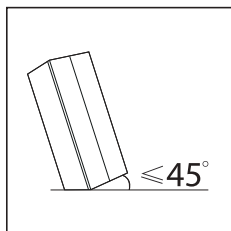


- Перед перевозкой холодильника извлеките все предметы из устройства, зафиксируйте стеклянные полки, ящики морозильной камеры и пр. с помощью ленты, затяните регулируемые ножки, закройте дверцы и зафиксируйте их лентой.

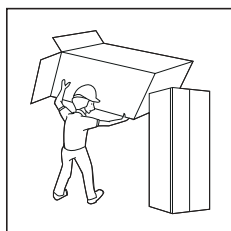


Во время перевозки холодильник не должно лежать горизонтально или вверх дном или подвергаться воздействию вибраций. Наклон во время перевозки должен составлять не более 45°.

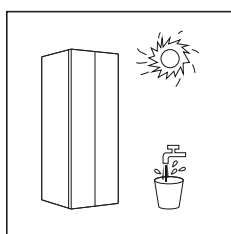

- Перед использованием снимите все упаковочные материалы, включая нижние подушки, вкладыши из пеноматериала и ленты внутри холодильника. Оторвите защитную пленку на дверцах и корпусе холодильника.
- Храните прибор вдали от источников тепла. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить образование ржавчины или снижение изоляционной эффективности, не размещайте устройство в помещениях, где имеется вода или влага.

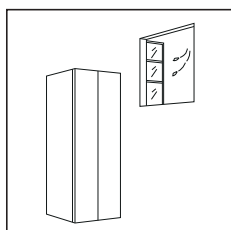

- Чтобы не допустить ухудшения электроизоляционных свойств холодильника, не мойте прибор и не распыляйте на него жидкости. Не размещайте прибор во влажных помещениях, где существует большая вероятность попадания брызг воды на холодильник.

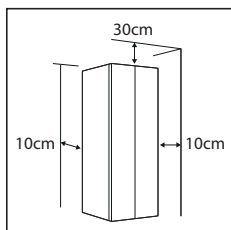


- Размещайте холодильник в хорошо проветриваемых помещениях. Пол должен быть ровным и прочным (при неустойчивом положении отрегулируйте его ножки)
- Расстояние между верхней поверхностью холодильника и потолком должно составлять не менее 30 см. Кроме того, холодильник должен быть расположен у стены, при этом расстояние до нее должно составлять не менее 10 см для большего отвода тепла.



Перед установкой и регулировкой принадлежностей необходимо убедиться в том, что холодильник отключен от сети питания.

Холодильник имеет большой вес и при некорректном обращении или переноске может стать причиной серьезных травм.

2.2 Регулировка ножек

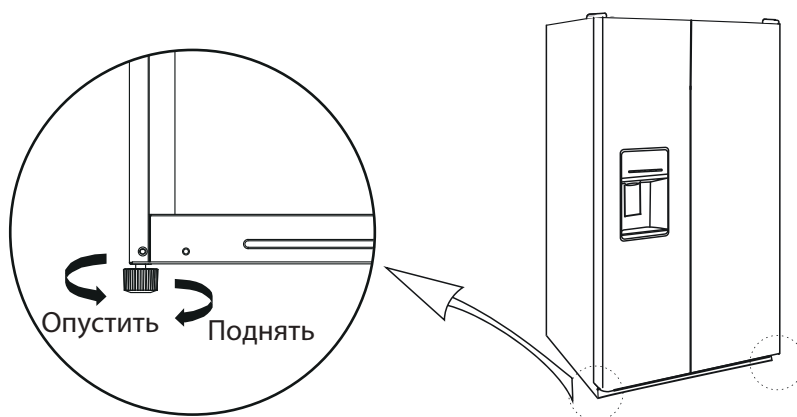

Изображения в Руководстве имеют справочный характер. Внешний вид и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в Руководстве.


1. Перед регулировкой ножек необходимо отключить прибор от электросети.
2. При регулировке примите меры предосторожности, чтобы прибор не упал.
3. Процедура регулировки:
 - a. Поверните ножки по часовой стрелке, чтобы поднять холодильник.
 - b. Поверните ножки против часовой стрелки, чтобы опустить холодильник.
 - c. Отрегулируйте правую и левую ножки в соответствии с описанной выше процедурой так, чтобы устройство располагалось горизонтально.

2.3 Выравнивание дверей

1. Перед началом работы:

Перед установкой или регулировкой комплектующих деталей необходимо отключить холодильник от источника электропитания. Перед регулировкой двери необходимо принять меры для предотвращения травм.

2. Схема выравнивания дверцы

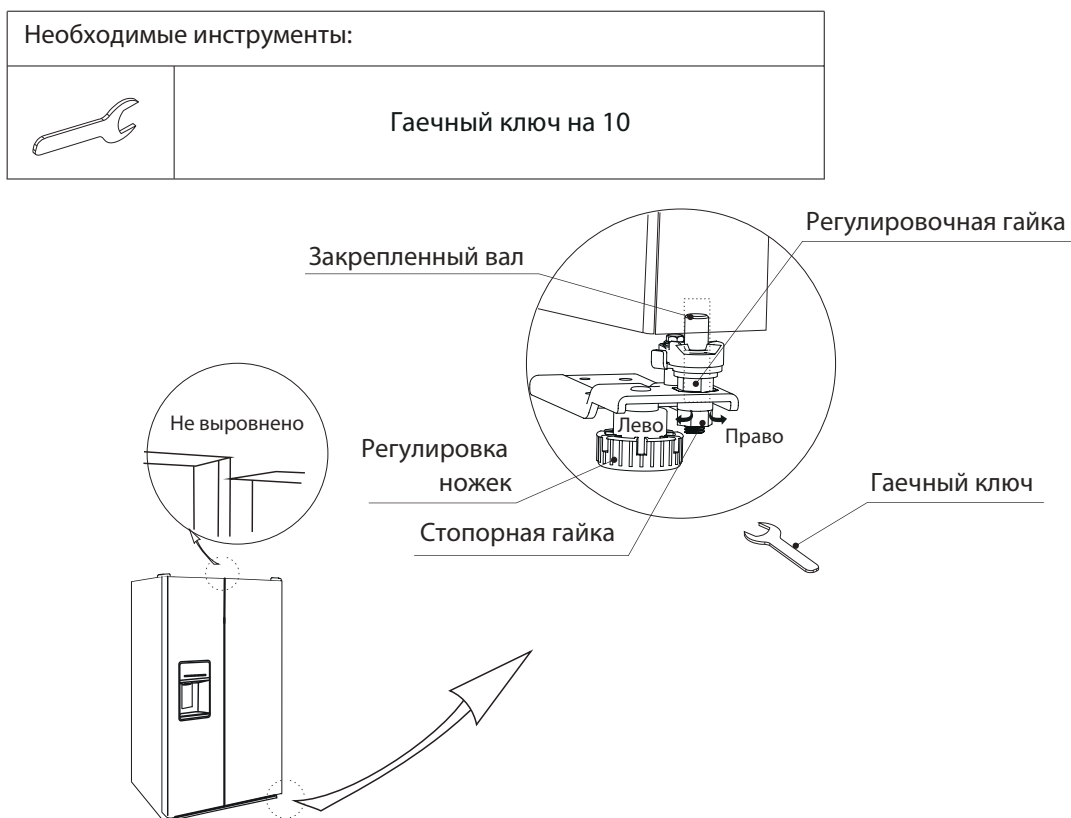

Изображения в Руководстве имеют справочный характер. Внешний вид и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в Руководстве.

Способ регулировки:

1) Если дверь холодильника ниже уровня:


Откройте дверь, ослабьте стопорную гайку гаечным ключом и поверните регулировочную гайку против часовой стрелки, чтобы приподнять дверь. Как только двери выровнены, затяните стопорную гайку, вращая ее против часовой стрелки.

2) Если дверь холодильника выше уровня:


Откройте дверь, с помощью гаечного ключа поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы уменьшить высоту двери. Как только двери выровнены, затяните стопорную гайку, повернув ее против часовой стрелки.

2.4 Замена лампы

Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должна производиться изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.




①

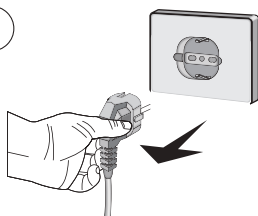

1. Перед заменой лампы отключите прибор от сети

②

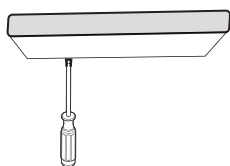


2. Снимите плафон лампы при помощи отвертки.

③





3. Снимите панель лампы.

④

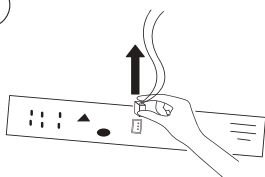

4. Отсоедините коннектор.

2.5 Начало работы

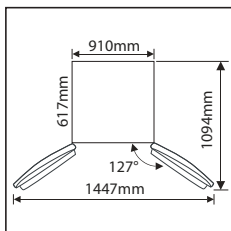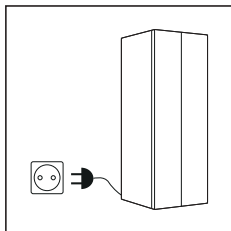


- При первом включении дайте холодильнику постоять в нерабочем состоянии два часа перед тем, как подключать устройство к электросети.
- Перед размещением свежих или замороженных продуктов холодильник должен проработать в течение 2-3 часов, а летом или при высокой температуре окружающей среды — более 4 часов.
- Сохраните достаточное свободное пространство для удобного открывания дверей и ящичков, или столько пространства, сколько заявлено производителем.

2.6 Советы по энергосбережению

- Холодильник должен размещаться в самой прохладной части помещения, вдали от нагревательных приборов, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.
- Перед тем, как убрать горячие продукты питания в холодильник, дайте им остыть до комнатной температуры. Перегрузка прибора может привести к более длительной работе компрессора. Продукты питания, которые слишком медленно замерзают, могут испортиться или потерять качество.
- Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед тем как ставить их в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.
- Ящики для хранения продуктов не должны обертываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами, так как они мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность работы прибора.
- Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей холодильника и длительность поисков. Извлекайте максимальное количество необходимых продуктов за раз, и закрывайте дверь холодильника как можно быстрее.

3. Устройство и функции

3.1 Внешний вид

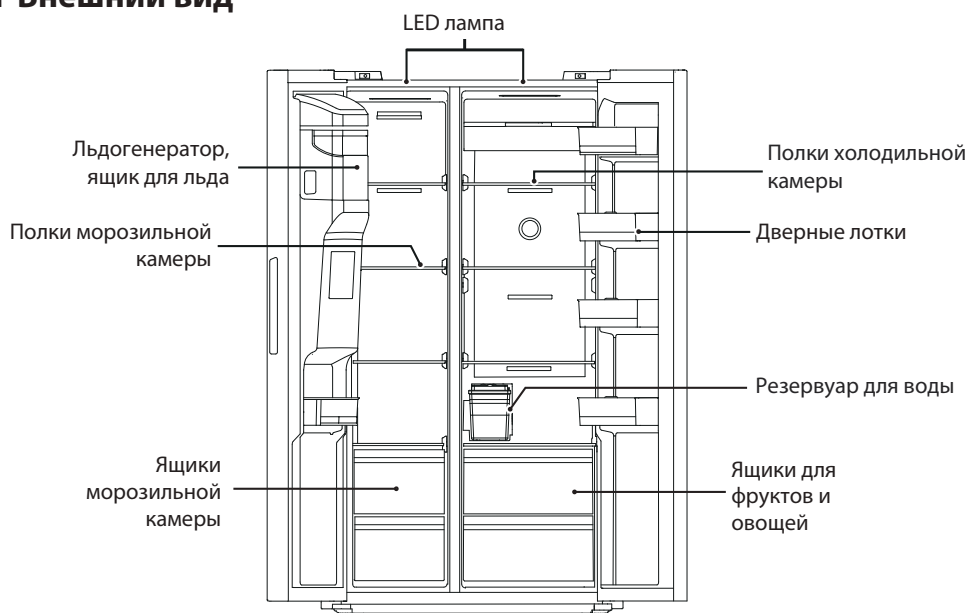

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

Холодильная камера

- Холодильная камера предназначена для хранения различных фруктов, овощей, напитков и других продуктов питания, потребляемых в короткий срок. Предполагаемый срок хранения: 3-5 дней.
- Приготовленные блюда следует убирать в холодильную камеру после того, как они остынут до комнатной температуры.
- Рекомендуется упаковывать продукты питания перед тем, как убирать их в холодильник.
- В целях удобства использования и практической организации места хранения можно переставлять стеклянные полки вверх или вниз.

Морозильная камера

- Морозильная камера может сохранять пищу свежей в течение длительного времени. В основном она используется для хранения замороженных продуктов и приготовления льда.
- Морозильная камера предназначена для хранения мяса, рыбы, полуфабрикатов и других продуктов питания, не потребляемых в короткий срок.
- В целях удобства куски мяса рекомендуется разделить на мелкие кусочки. Обращаем внимание, что продукты питания следует употребить в течение срока годности.


Примечание: расположение полок, ящиков и пр. на изображении выше является оптимальным с точки зрения энергопотребления прибора.

Не храните слишком много продуктов в холодильнике после начала работы, а также не допускайте блокирование продуктами вентиляционных отверстий в камере.

3.2 Использование резервуара для воды


Заливка воды:

1. Снимите резервуар для воды с холодильника.
2. Откройте крышку.
3. Залейте бутилированную или фильтрованную воду. Не превышайте максимальную отметку!

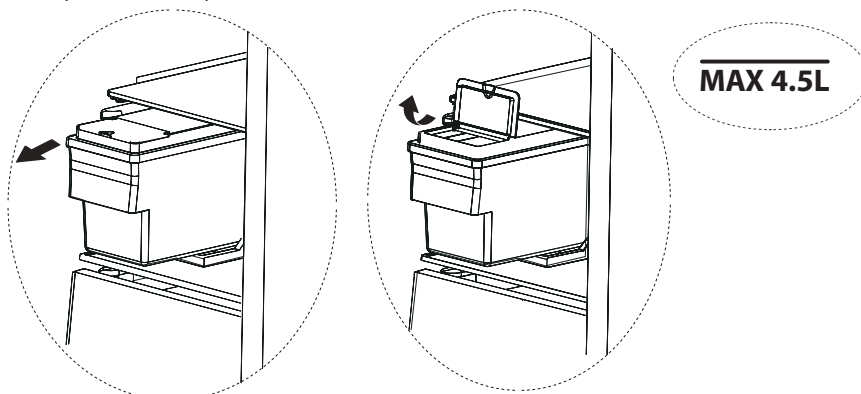


- **Не превышайте максимальную отметку! Вода может пролиться наружу.**
- **Наполняйте резервуар только питьевой водой. Не используйте другие жидкости (молоко, газированную воду, сок, пиво и пр.)**

4. Закройте крышку резервуара.
5. Вставьте резервуар на место до фиксации.

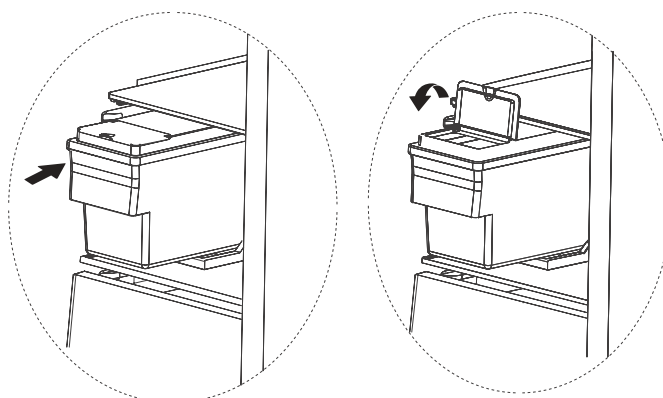

- **После установки резервуара на место подождите 30 секунд перед розливом воды.**
- **Убедитесь, что резервуар вставлен правильно, в противном случае он может работать некорректно.**
- **Не используйте холодильник без резервуара, это может снизить его охлаждающую способность.**

3.3 Порядок использования

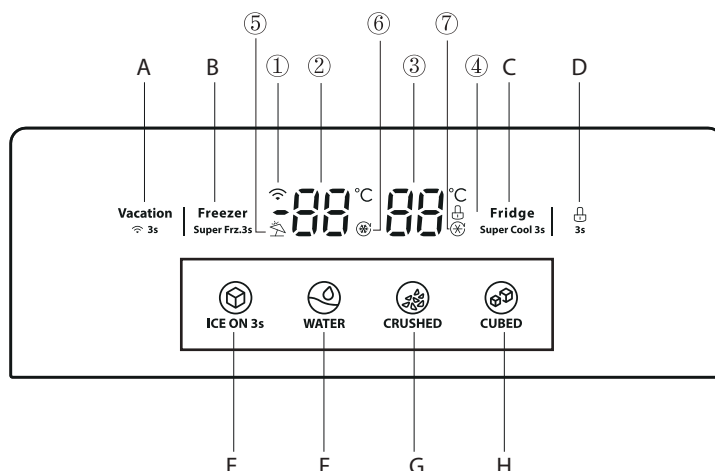

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

1. Дисплей

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ① Беспроводная сеть | ⑤ Индикатор отпуска |
| ② Температура в холодильной камере | ⑥ Индикатор суперохлаждения |
| ③ Температура в морозильной камере | ⑦ Индикатор суперзаморозки |
| ④ Индикатор блокировки | |

2. Кнопки управления

- | | |
|--|------------------------|
| A Режим отпуска | E Льдогенератор |
| B Установка температуры в морозильной камере/Суперзаморозка | F Режим подачи воды |
| C Установка температуры в холодильной камере/Суперохлаждение | G Подача колотого льда |
| D Блокировка/ Разблокировка | H Подача льда кубиками |

3. Порядок работы

1) Дисплей

- При подключении холодильника к питанию все символы дисплея будут гореть в течение 3 секунд. Раздается сигнал запуска, после чего экран переходит в нормальный режим работы.
- При возникновении ошибки на дисплее отображается код ошибки (см. следующую страницу). Во время нормальной работы на дисплее отображается заданная температура холодильной/морозильной камеры.
- В нормальных условиях, если в течение 30 секунд в панель дисплея не происходит ввода команд или не происходит открывания двери, панель управления блокируется. Еще через 30 секунд гаснет дисплей. При нажатии любой кнопки или возникновения кода ошибки дисплей снова активируется на 30 секунд.

2) Блокировка/Разблокировка

- a) В разблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку блокировки  в течение 3 секунд для входа в состояние блокировки.
- b) В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку блокировки  в течение 3 секунд, чтобы разблокировать панель управления.
- c) После 30 сек без какой-либо операции на панели она входит в заблокированный режим автоматически, раздается звуковой сигнал.
- d) Любое управление холодильником с панели управления возможно только в разблокированном состоянии, в противном случае раздается предупредительный сигнал.

3) Настройка температуры холодильной камеры

В разблокированном состоянии нажмите кнопку  , чтобы выбрать температуру в холодильной камере. Каждое нажатие уменьшает температуру на 1°C. Диапазон температур 2 - 8°C. При температуре в 2°C следующее нажатие кнопки возвращает к значению 8°C.

4) Настройка температуры морозильной камеры

В разблокированном состоянии нажмите кнопку  , чтобы выбрать температуру в морозильной камере. Каждое нажатие уменьшает температуру на 1°C. Диапазон температур -16 - -24°C. При температуре в -24°C следующее нажатие кнопки возвращает к значению -16°C.

5) Режим суперохлаждения

Нажмите кнопку  , на 3 секунды, чтобы перейти в режим суперохлаждения. Повторно нажмите эту кнопку на 3 секунды для выхода из режима.

В режиме суперохлаждения температура в холодильной камере устанавливается на 2°C. После выхода из режима температура автоматически возвращается к значению, установленному ранее.

6) Режим суперзаморозки

Нажмите кнопку  , на 3 секунды, чтобы перейти в режим суперзаморозки. Повторно нажмите эту кнопку на 3 секунды для выхода из режима.

В режиме суперзаморозки температура в морозильной камере устанавливается на -24°C. После выхода из режима температура автоматически возвращается к значению, установленному ранее.

7) Режим "Отпуск"

Нажмите кнопку  , чтобы перейти в режим "Отпуск". Повторно нажмите эту кнопку для выхода из режима.

В режиме отпуска температура в морозильной камере устанавливается на -18°C, а холодильная камера отключается. После выхода из режима температура в обеих камерах автоматически возвращается к значению, установленному ранее.

8) Память аварийной температуры

В случае перебоев с электричеством холодильник запоминает текущие настройки и автоматически возвращается к ним после восстановления питания.

9) Оповещение о незакрытой двери

Через 120 секунд после открытия двери прибор начинает издавать короткие звуковые сигналы, извещающие о необходимости закрыть дверь. Для отмены сигнала нажмите любую кнопку на панели управления.

Для отключения / включения звукового сигнала при открытии или закрытии двери нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и  на 3 секунды.

10) Настройка беспроводного соединения

После включения холодильника нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, и в области отображения температуры на дисплее и панели управления отобразится «AP», что указывает на возможность подключения к беспроводной сети.

Войдите в приложение TSmartLife со своего мобильного телефона и подключитесь к беспроводной сети в соответствии с инструкциями приложения. В подключенном состоянии на дисплее горит индикатор . См. вкладыш-инструкцию по загрузке приложения TSmartLife и подключению к беспроводной сети.

11) Индикация неисправностей



Следующие предупреждения, отображаемые на дисплее, указывают на соответствующие неисправности холодильника.

Не смотря на то, что холодильник все еще может работать с данными ошибками, пользователю необходимо связаться с сервисной организацией для проведения ремонта и проверки состояния прибора.

Код неисправности	Наименование неисправности
E1	Неисправность датчика холодильной камеры
E2	Неисправность датчика холодильной камеры
E5	Неисправность датчика замораживания и размораживания
E6	Ошибка обмена данными
E7	Неисправность датчика внешней температуры
EH	Неисправность датчика влажности
EE	Неисправность датчика льдогенератора
CA	Разрыв соединения платы управления и льдогенератора
E0	Неисправность льдогенератора
EF	Резервуар для воды установлен неверно
EP	Льдогенератор без льда
Мигают индикаторы кубиков льда, колотого льда, режима подачи воды, режима льдогенератора	Разрыв соединения распределительной платы и льдогенератора



3.4 Использование диспенсера для воды и льдогенератора

При включении холодильника загорается индикатор кнопки  и функция замораживания льда активируется по умолчанию. Чтобы выключить льдогенератор, нажмите и удерживайте кнопку  на 3 секунды.

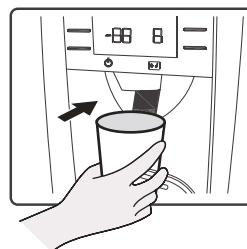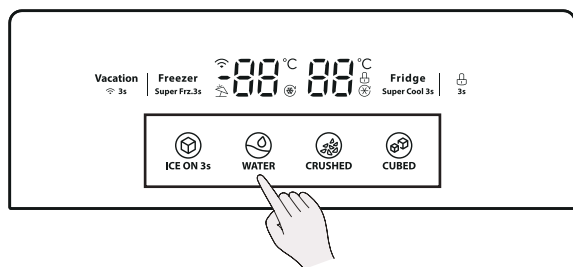



1) Поддача холодной воды:

Нажмите на кнопку , пока не загорится ее индикатор. Подставьте стакан под диспенсер и нажмите им на рычаг, вода начнет течь. Когда вы уберете стакан, рычаг вернется в исходное положение и перекроет подачу воды.

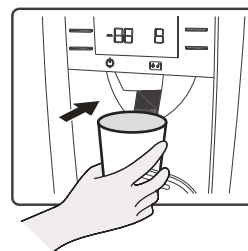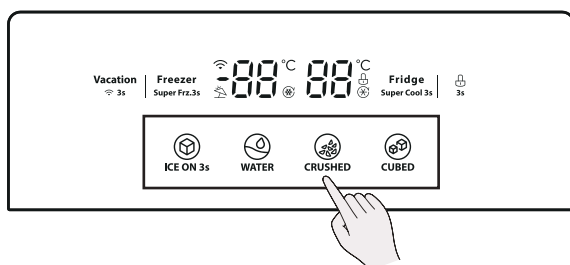

2) Поддача колотого льда:

Нажмите на кнопку , пока не загорится ее индикатор. Подставьте стакан под диспенсер и нажмите им на рычаг, лед начнет падать в стакан. Когда вы уберете стакан, рычаг вернется в исходное положение и перекроет подачу льда.

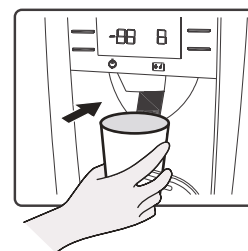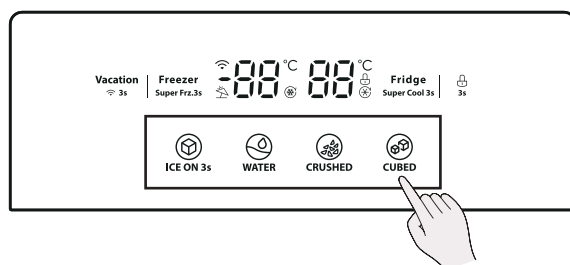


3) Поддача льда в кубиках:

Нажмите на кнопку , пока не загорится ее индикатор. Подставьте стакан под диспенсер и нажмите им на рычаг, лед начнет падать в стакан. Когда вы уберете стакан, рычаг вернется в исходное положение и перекроет подачу льда.

4. Техническое обслуживание и уход

4.1 Чистка прибора


- Своевременно вытирайте пыль за холодильником и рядом с ним, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверец на отсутствие загрязнений. Очищайте уплотнитель дверец мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством.
- Регулярно очищайте внутреннюю часть холодильника во избежание неприятного запаха.
- Перед очисткой внутренних поверхностей отключите электропитание, уберите все пищевые продукты и напитки, снимите полки, ящики и пр.
- Для очистки внутренних поверхностей холодильника используйте мягкую ткань или губку, смоченную в растворе 1 литра теплой воды с двумя столовыми ложками пищевой соды. Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо. После очистки откройте дверцу и дайте прибору высохнуть естественным путем перед включением электропитания.
- Труднодоступные места холодильника (например, узкие отсеки для сэндвичей, зазоры и углы), рекомендуется протирать мягкой тканью, мягкой щеткой и т. д., при необходимости используя дополнительные принадлежности (например, тонкие палочки) для предотвращения скопления загрязнений и бактерий на этих участках.
- Не используйте мыло, моющее средство, абразивный порошок, очищающий спрей и пр., поскольку они могут вызывать неприятные запахи внутри холодильника или загрязнение пищи. Очищайте дверные полки, полки и ящики мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством. Насухо вытрите поверхности мягкой тканью или высушите их естественным путем.
- Не используйте жесткие щетки, проволочные щетки, абразивные материалы (например зубные пасты), органические растворители (например спирт, ацетон, спиртовой раствор амилацетата и пр.), кипящую воду, кислоту или щелочь, которые могут повредить внешнюю или внутреннюю поверхность холодильника. Кипящая вода и органические растворители, такие как бензол, могут деформировать или повреждать пластмассовые элементы.
- Во время очистки не промывайте устройство водой или другими жидкостями во избежание короткого замыкания или нарушения электрической изоляции после погружения.

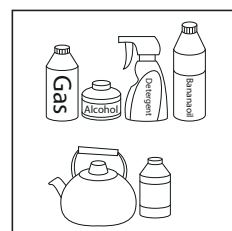

Перед размораживанием и чисткой отключайте холодильник от электросети.


4.2 Чистка дверных лотков

- Сожмите лоток с двух сторон в направлении стрелочек, затем поднимите его вверх и вытащите.
- Установка лотков производится в обратном порядке.

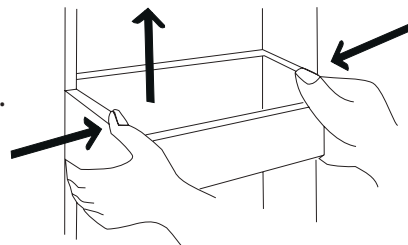

4.3 Чистка ящика для льда

Отверстие для подачи льда может забиться из-за застрявшего или намороженного льда. Вам необходимо прочистить застрявший лед.

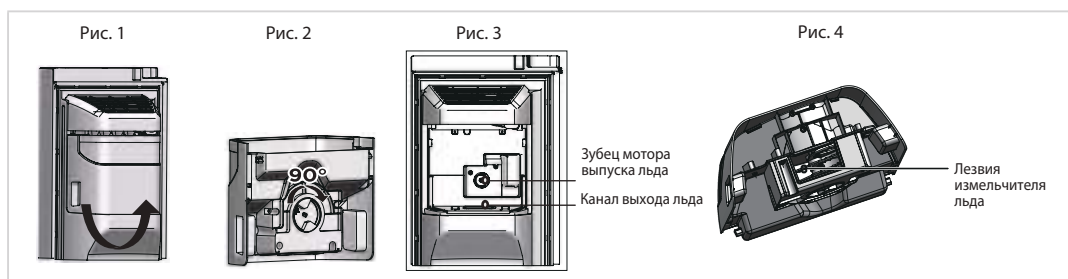

1. Когда индикатор подачи льда погаснет, возьмитесь обеими руками за левое и правое крепление ящика для хранения льда и приподнимите его, чтобы вытащить из пазов, а затем медленно извлеките ящик для хранения льда по вертикали вдоль обшивки двери (рис. 1)
2. Очистите контейнер для хранения льда. Установка ящика для хранения льда происходит в обратном порядке. Вставьте ящик для хранения льда сверху вниз с усилием, пока он не встанет на место. В случае возникновения сложностей при установке поверните поворотный круг на ящике для хранения льда на 90° (рис. 2), а затем установите ящик на место.

Нормальные явления при работе льдогенератора:


1. Когда льдогенератор переворачивает лед в ящик для хранения льда, слышен хруст, это нормальное явление.
2. Если лед не выгружается нормально, проверьте, не заблокирован ли выходной канал для льда, и прочистите его.
3. Если лед не вынимали в течение длительного времени, он может смерзнуться в комки в ящике и его невозможно будет вынуть.
4. В этом случае ящик для хранения льда необходимо очистить перед дальнейшим использованием.
5. Так как в канале подачи воды льдогенератора есть воздух, подача воды при замораживании первой партии льда будет слабее и кубики льда будут меньше. Однако, в дальнейшем воздух в трубопроводе будет стравлен и льдогенератор будет работать нормально.

Меры предосторожности при обращении с льдогенератором:

1. Когда дверь открыта, взять лед или воду будет невозможно.
2. В целях соблюдения гигиены не рекомендуется использовать лед из первой партии замораживания.
3. Резкое открывание и закрывание дверцы может привести к выплескиванию воды из лотка для льда льдогенератора.
4. Чтобы предотвратить случайное падение контейнера для хранения льда, разбирайте его обеими руками.
5. Во избежание травм убирайте воду или лед, которые пролились на землю. Во избежание возможных травм детей, пожалуйста, не позволяйте детям прикасаться к льду или ящику для хранения льда.
6. Не просовывайте руки или какие-либо предметы в выходное отверстие для льда (рис. 3). В противном случае это может привести к травме или повреждению частей контейнера для хранения льда.
7. Во избежание возможных травм, пожалуйста, не прикасайтесь руками к выступу двигателя дозатора льда или измельчителя льда (рис. 3 и 4)
8. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте льдогенератор. Эти задачи должны выполняться квалифицированными специалистами.
9. Не подпускайте детей к диспенсеру.
10. Если льдогенератор выключен, опорожните ящик для хранения льда.
11. Если температура окружающей среды ниже нуля, попросите обслуживающий персонал слить воду из системы водоснабжения, чтобы предотвратить материальный ущерб, вызванный утечкой воды из-за разрыва водопроводных труб или соединений.

4.4 Чистка стеклянных полок


- Так как полки снабжены фиксатором против выдвижения в задней части, чтобы их снять, сначала приподнимите полку вверх, затем выньте.
- Установка полок производится в обратной последовательности.

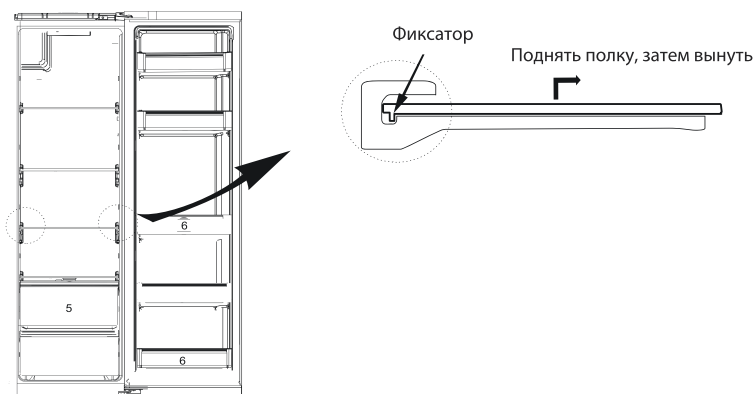

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

4.5 Чистка резервуара для воды

- Снимите резервуар с холодильника, затем снимите крышку с резервуара в направлении стрелки (a). Очистите фильтр при помощи щеточки или другого инструмента (b).

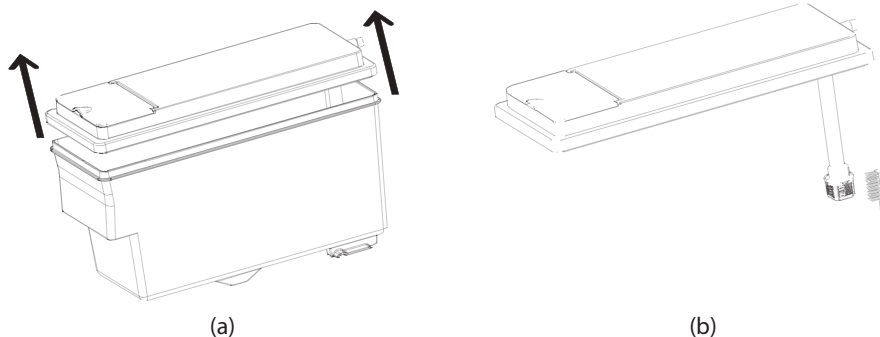

Данное изображение является схематическим и может иметь отличия от фактического внешнего вида прибора

4.6 Размораживание

- Холодильник выполнен по принципу воздушной системы охлаждения, благодаря этому, имеет функцию автоматического размораживания. Отложения инея, образующиеся в результате смены сезона или температуры, можно также удалить вручную, путем отключения прибора от электросети или протирания сухим полотенцем.

4.7 Отключение

- В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.
- При длительном неиспользовании прибора устройство должно быть отключено от сети и вымыто. Двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.
- Перед транспортировкой холодильника, полностью извлеките содержимое прибора, закрепите стеклянные полки, ящик для овощей, выдвижные ящики холодильника и другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора. Закройте двери и заклейте их скотчем. Во время перевозки, прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, также нельзя его трясти, наклон во время перевозки не должен превышать 45°.



После запуска прибор должен работать непрерывно. Старайтесь реже прерывать работу прибора, в противном случае срок его службы может сократиться.

5. Устранение неисправностей

- Ниже приведен перечень простых проблем, которые вы можете решить самостоятельно. Если неисправность устранить не удастся, обратитесь в сервисную службу.

Проблема	Возможная причина и решение
Холодильник не работает	Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электророзетке Низкое напряжение в сети Сбой питания или разрыв цепи
Запах	Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными Проверьте, нет ли испорченных продуктов Возможно, требуется помыть холодильник
Длительная работа компрессора	Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением Не помещайте слишком много продуктов в холодильник одновременно Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть Компрессор может работать длительное время, при частом открывании дверей холодильника
Свет в холодильнике не горит	Проверьте, подключен ли холодильник к электросети Проверьте, не повреждена ли лампочка
Двери холодильника не закрываются плотно	Слишком много продуктов Холодильник наклонен Дверь забита упаковкой продуктов
Громкий шум	Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, стоит ли он устойчиво. Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника.
Уплотнитель двери прилегает неплотно	Уберите весь мусор с уплотнителя двери Нагрейте уплотнитель двери, а затем охладите его (подуйте на него феном, или используйте горячее полотенце)
Вода скапливается внутри холодильника	Слишком много продуктов питания в камере, или еда содержит слишком большое количество влаги, что приводит к размораживанию прибора Двери недостаточно плотно закрыты, из-за чего наледь в холодильнике тает, и количество воды в холодильнике увеличивается
Нагревание корпуса	Если корпус нагревается из-за высокой окружающей температуры и переполненности холодильника продуктами, рекомендуется обеспечить дополнительную вентиляцию, для упрощения процесса охлаждения
Конденсация на корпусе	Конденсация на наружной поверхности и уплотнителе двери холодильника – нормальное явление, если влажность окружающего воздуха слишком высокая Вытрите конденсат чистым полотенцем
Посторонние шумы	Гудение: компрессор может гудеть во время работы, и шум может быть громким, особенно в начале и по завершении работы. Это нормальное явление Потрескивание: хладагент, переливаясь внутри прибора, может трещать, что также является нормой

6. Утилизация прибора



Данный символ на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека, в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального использования материальных ресурсов.

Для утилизации использованного устройства обратитесь в пункты раздельного сбора отходов или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут отправить продукт на переработку, безопасную для окружающей среды.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРИБОРА

Данный холодильник предназначен для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его температурному классу, указанному на шильдике.

Климатический класс	Температура окружающей среды (диапазон)
SN	+ 10°C - +32°
N	+ 16°C - +32°
ST	+ 16°C - +38°
T	+ 16°C - +43°

7. Технические характеристики

Модель	GR-RS755WI-PMJ(**)
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения током	I
Номинальное напряжение / частота	220-240 В/50 Гц
Номинальная мощность (Вт)	-
Мощность в режиме размораживания (Вт)	180
Мощность освещения (Вт)	6
Номинальный ток (А)	1.9
Вспениватель	Циклопентан
Потребление энергии за 24 ч (кВт/ч) (1)	1.033
Потребление энергии за год (кВт/ч) (1)	377
Класс энергоэффективности (2)	A++
Общий объем (л)	636
Общий объем морозильной камеры (л)	228
Общий объем холодильной камеры (л)	408
Общий полезный объем (л)	582
Полезный объем морозильной камеры (л)	202
Полезный объем холодильной камеры (л)	380
Хладагент и количество	R600a,74 г
Замораживающая способность (кг/24 ч)	10
Способность к сохранению температуры (ч) (3)	7
Вес нетто (кг)	101
Уровень шума (дБа)	38
Габариты прибора (Ш*Г*В) (мм)	910*698*1775

1. Потребление энергии в год по результатам 24-часового стандартного испытания
2. Фактическое энергопотребление зависит от используемых температурных параметров и расположения устройства.
3. От A+++ (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность)
4. Данное значение является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, нагрузки на холодильник и частоты открывания дверцы.

Код цвета(**)	Наименование
06	Серый
05	Черная нержавеющая сталь

- Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.
- Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.
Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °С).
- Гарантийные обязательства на холодильник изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!
- Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте **toshiba-lifestyle.com**. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Информация о сертификации:	Данный продукт сертифицирован на соответствие техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Производитель:	Хубэй Мидеа Рефриджератор Ко., Лтд. 38 Ориентал Род, Цзинчжоу, пров. Хубэй, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, 17 этаж, офис 406 Информационно-справочная служба: 7 (800) 777-80-08 toshiba-lifestyle.com



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

Orient Household Appliances Ltd.
Novodmitrovskaya st., 2, bld.1
17th floor, office 04, Moscow
Russia 127015

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC
Room 402, LOB16, Jebel Ali Free Zone, Dubai,U.A.E.
Tel:971-48873890 Fax:971-48873891

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China
MADE IN CHINA

TOSHIBA

Хэрэглэгчийн Гарын авлага

ХӨРГӨГЧ ХӨЛДӨӨГЧ

Зөвхөн гэрийн хэрэглээнд зориулагдсан

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



- Энэхүү Toshiba бүтээгдэхүүнийг худалдаж авсанд маш их баярлалаа.
- Энэхүү бүтээгдэхүүнийг аюулгүй, зөв ашиглахын тулд энэхүү эзэмшигчийн гарын авлагыг уншиж, ашиглалтын өмнө бүтээгдэхүүнтэй сайтар танилцаарай.
- Энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагыг дараа нь ашиглахад тохиромжтой газар хадгална уу.
- Баталгаат хугацааны баримтыг авсан эсэхээ шалгаарай.

ГАРЧИГ

1. Аюулгүй байдлын анхааруулга	1
1.1 Анхааруулга	1
1.2 Аюулгүй байдлын анхааруулах тэмдгийн утга	4
1.3 Цахилгаантай холбоотой анхааруулга	4
1.4 Ашиглалтын талаарх анхааруулга	5
1.5 Байрлуулалтын анхааруулга	6
1.6 Эрчим хүчний анхааруулга	7
1.7 Хаягдал зайлуулах талаарх анхааруулга	7
2. Хөлдөөгчийг зөв ашиглах.....	8
2.1 Байрлуулах.....	8
2.2 Хөл тэгшлэх.....	9
2.3 Хаалга тэгшлэх	10
2.4 Гэрлийг өөрчлөх	11
2.5 Эхлүүлэх.....	12
2.6 Эрчим хүч хэмнэх зөвлөмж.....	12
3. Бүтэц ба үүрэг функц	13
3.1 Гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд	13
3.2 Усны савны ашиглалтын болон ус нэмэх заавар	14
3.3 Функцууд	15
3.4 Ундны ус гаргах болон мөс хөлдөөх нэгдсэн машин.....	19
4. Хөргөгчийн засвар үйлчилгээ ба арчилгаа	20
4.1 Ерөнхий цэвэрлэгээ	20
4.2 Хаалганы тавиурыг цэвэрлэх	21
4.3 Мөсний савыг цэвэрлэх	21
4.4 Шилэн тавиурыг цэвэрлэх	23
4.5 Усны савны шүүлтүүрийг цэвэрлэх.....	23
4.6 Гэсгээх	24
4.7 Ашиглалтаас гарах	24
5. Алдааг олж засварлах	25
6. Цахилгаан хэрэгслийг хаях	26

1. Аюулгүй байдлын анхааруулга

СУУРИЛУУЛАХААС ӨМНӨ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗААВРЫГ УНШИАРАЙ

Хэрэглэгч болон бусад хүмүүст гэмтэл учруулах, эд хөрөнгөд хохирол учруулахаас сэргийлэх үүднээс дараах зааврыг дагаж мөрдөх шаардлагатай. Энэхүү зааврыг дагаагүйгээс болж буруу ажиллуулсан тохиолдолд хохирол учруулж болзошгүй юм.

1.1 Анхааруулга

▲ АНХААРУУЛГА



Анхааруулга: галын аюултай/шатамхай материал

- АНХААРУУЛГА: Гал түймэр/аюул ба тэсрэлтийн эрсдэл
Цахилгаан хэрэгслийн хөргөгч шингэн нь шатамхай тул суурилуулах, тээвэрлэхдээ хөргөлтийн хоолойнуудыг гэмтээлгүй анхаарал болгоомжтой ажиллана уу.
Хий алдагдсан тохиолдолд өөрийн орон нутаг дахь албан ёсны борлуулагч эсвэл засварын газарт хандах ба дараах арга хэмжээнүүдийг заавал авна:
 1. Сайн агааржуулалтыг хангахын тулд цонх нээх.
 2. Ойр орчимд гал гаргахгүй, өөр цахилгаан хэрэгслийг ашиглахгүй байх.
- Энэхүү цахилгаан хэрэгсэл гэр ахуйн нөхцөлд эсвэл дэлгүүр, албан офис болон бусад ажлын орчны ажиллагсдын гал тогооны өрөөнүүдэд; фермерийн гэрт, зочид буудлын үйлчлүүлэгчдийн хэрэглээнд эсвэл бусад орон сууцны төрлийн орчинд; жижиг зочид буудал, гуанзны орчинд; нийтийн хоолны үйлчилгээ болон үүнтэй төстэй худалдааны бус хэрэглээнд ашиглагдах зориулалттай.
- Цахилгаан хэрэгслээр хүүхэд тоглохгүй байхыг хянах хэрэгтэй.
- АНХААРУУЛГА: Гал түймрийн аюул, цахилгаан цочрох эрсдэл
Цахилгаан утас гэмтсэн үед солих шаардлагатай; солихын тулд дистрибьютер эсвэл орон нутгийн үйлчилгээний төлөөлөгчтэй холбоо барина уу.
- Цахилгаан хэрэгслийг цэвэрлэхдээ эсвэл удаан хугацаагаар ашиглахгүй орших үед цахилгаан тэжээлийн залгуурыг розеткаас салгана уу.
- Уртасгагч эсвэл газардуулгагүй (хоёр шүдтэй) адаптер бүү ашигла.
- АНХААРУУЛГА: Цахилгаан хэрэгслийн хаалт дотор эсвэл угсралт дотор агааржуулалтын нүхийг онгорхой, саадгүй байлгана уу.
- АНХААРУУЛГА: Гэсгээх үйл явцыг хурдасгах зорилгоор механик төхөөрөмж эсвэл үйлдвэрлэгчийн зөвлөснөөс өөр хэрэгслийг бүү ашигла.
- АНХААРУУЛГА: Хөргөлтийн хэлхээг гэмтээж болохгүй.
- АНХААРУУЛГА: Үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн төрлөөс бусад тохиолдолд цахилгаан хэрэгслийн хүнсний хадгалах тасалгааны дотор өөр цахилгаан хэрэгслийг бүү ашигла.

- АНХААРУУЛГА: Шатамхай үлээгч хий, хөргөх бодис ашигладаг тул үндэсний хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу хөргөгчийг хаях шаардлагатай.
- АНХААРУУЛГА: Цахилгаан хэрэгслийг байрлуулахдаа тэжээлийн утас тасарч гэмтсэн эсэхийг шалгаарай.
- АНХААРУУЛГА: Цахилгаан хэрэгслийн арын хэсэгт олон зөөврийн залгуур эсвэл зөөврийн тэжээлийн хангамжийг бүү байрлуул.
- АЮУЛТАЙ: Хүүхэд хавчигдах эрсдэлтэй. Хуучин хөргөгч эсвэл хөлдөөгчөө хаяхаасаа өмнө:
 - Хаалгыг нь тайлж ав.
 - Хүүхэд дотор нь амархан авирч орохоос сэргийлэхийн тулд тавиуруудыг байранд нь тавь.
- Дагалдах хэрэгслийг суурилуулахаас өмнө хөргөгчийг цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрээс салгах шаардлагатай.
- Хөргөгч дотор ашигладаг хөргөгч бодис ба циклопентан хөөсөрхөг материал нь шатамхай юм. Тиймээс хөргөгчийг хог хаягдалд хаях бол түүнийг галын эх үүсвэрээс хол байлгаж, байгаль орчинд ямар нэг хохирол эсвэл бусад аливаа хор хөнөөл учруулахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс зохих байдлаар мэргэшсэн тусгай хог хаягдалын компаниар шаталтын бус аргаар хаях шаардлагатай.
- IEC стандартын хувьд: Энэхүү цахилгаан хэрэгслийг аюулгүй байдлыг хариуцсан хүний хяналтын дор эсвэл аюулгүй ашиглах зааварчилгаа өгсөн, учирч болох аюулыг ойлгуулснаас бусад тохиолдолд бие махбодийн, мэдрэх чадварын эсвэл оюун ухааны чадварын бууралттай эсвэл туршлага, мэдлэггүй хүмүүс (түүнчлэн хүүхэд) ашиглахыг хориглоно.
- EN стандартын хувьд: Энэхүү цахилгаан хэрэгслийг зохих хяналтын дор эсвэл аюулгүй ашиглах зааварчилгаа өгсөн, учирч болох аюулыг ойлгосон нөхцөлд 8 ба түүнээс дээш насны хүүхэд болон бие махбодын, мэдрэх чадварын эсвэл оюун ухааны чадварын бууралттай эсвэл туршлага, мэдлэггүй хүмүүс ашиглаж болно. Хүүхэд цахилгаан хэрэгслээр тоглохыг хориглоно. Цэвэрлэгээ, хэрэглэгчийн засвар үйлчилгээг хүүхэд хяналтгүйгээр гүйцэтгэх ёсгүй.
- Цахилгаан хэрэгслийг тээврийн хэрэгсэлд (хөлөг онгоц дээр гэх мэт) бүү ашигла.
- Хэрэв дуу шуугиан, үнэр, утаа гарвал цахилгаан залгуурыг нэн даруй салгаад дистрибьютер эсвэл орон нутгийн үйлчилгээний агенттай холбоо бариарай.
- Гэмтэхээс сэргийлэхийн тулд цахилгаан хэрэгслийн доор эсвэл ард гараа бүү оруулаарай.
- Амьсгал боогдох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс баглаа боодлын материал болон бусад эд ангиудыг хүүхэд гар хүрэхгүй газарт үлдээнэ үү.

- Хоол хүнсийг бохирдуулахгүйн тулд дараах зааврыг дагаж мөрдөнө үү:
 - Хаалгыг удаан хугацаанд онгорхой орхих нь цахилгаан хэрэгслийн тасалгааны температурыг мэдэгдэхүйц нэмэгдуулж болзошгүй юм.
 - Хоол хүнсэнд хүрэх гадаргууг болон хүрч болох ус зайлуулах хэсгийг тогтмол цэвэрлэж байгаарай.
 - Усны савыг 48 цаг ашиглаагүй бол цэвэрлэх хэрэгтэй; 5 хоногийн турш ус татаагүй бол усан хангамжтай холбогдсон усны системийг хоослох шаардлагатай. (жич 1)
 - Түүхий мах, загасыг хөргөгчинд тохирох саванд хадгалж, бусад хоол хүнсэнд хүрэхгүй эсвэл дусаахгүй байхыг анхаарна уу.
 - Хоёр одтой хөлдөөсөн хоол хийх тасалгаа нь урьдчилж хөлдөөсөн хоол хадгалах, зайрмаг хадгалах эсвэл хийх болон мөс хийхэд тохиромжтой. (жич 2)
 - Нэг-, хоёр- болон гурван одтой тасалгаа нь шинэ хоол хөлдөөхөд тохиромжгүй. (жич 3)
 - 4 одтой тасалгаагүй-цахилгаан хэрэгслийн хувьд: энэхүү хөргөгч цахилгаан хэрэгсэл хүнсний бүтээгдэхүүнийг хөлдөөхөд тохиромжгүй юм. (жич 4)
 - Хөргөгчийг удаан хугацаагаар хоосон орхих тохиолдолд цахилгаан хэрэгслийн дотор хөгц үүсэхээс сэргийлэх үүднээс унтрааж, гэсгээж, цэвэрлэж, хатааж, хаалгыг нь онгорхой орхих шаардлагатай.
- Жич 1,2,3,4: Энэ нь танай бүтээгдэхүүний тасалгааны төрөлд тохирч байгаа эсэхийг баталгаажуулна уу.
- Тусдаа цахилгаан хэрэгслийн хувьд: энэхүү хөргөгч цахилгаан хэрэгслийг угсарсан төхөөрөмж болгон ашиглах зориулалтгүй юм.
- LED гэрлийг солих, засварлах ажлыг үйлдвэрлэгч, түүний үйлчилгээний агент эсвэл ижил төстэй мэргэшсэн хүн хийх ёстой.
- Энэхүү бүтээгдэхүүн нь эрчим хүчний үр ашгийн ангиллын (G) гэрлийн эх үүсвэртэй.

1.2 Аюулгүй байдлын анхааруулах тэмдгийн утга



Хориглох тэмдэг

Энэ бол хориглох тэмдэг юм.

Ийм тэмдгээр тэмдэглэсэн зааврыг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг гэмтээх эсвэл хэрэглэгчийн хувийн аюулгүй байдалд аюул учруулах эрсдэлтэй юм.



**Заавал дагаж
мөрдөх тэмдэг**

Энэ бол Заавал дагаж мөрдөх тэмдэг юм.

Энэхүү тэмдгээр тэмдэглэсэн зааврыг чанд дагаж мөрдөх шаардлагатай; эс тэгвэл бүтээгдэхүүн эвдрэхэд эсвэл хувь хүн гэмтэхэд хүргэж болзошгүй.




Болгоомжлох тэмдэг

Энэ бол болгоомжлох тэмдэг юм.


Энэхүү тэмдгээр тэмдэглэсэн заавар нь маш болгоомжтой байхыг шаарддаг. Зохих анхааралгүй хандсан тохиолдолд хөнгөн буюу дунд зэргийн гэмтэлд эсвэл бүтээгдэхүүнийг эвдрэлд хүргэж болзошгүй юм.

Энэхүү гарын авлага нь хэрэглэгчдийн дагах ёстой олон чухал аюулгүй байдлын талаархи мэдээллийг агуулсан юм.


1.3 Цахилгаантай холбоотой анхааруулга

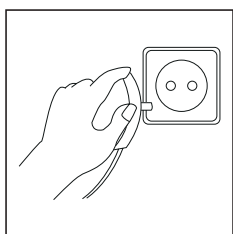


- Хөргөгчний цахилгаан залгуурыг татахдаа цахилгааны утсыг бүү салга. Залгуураа чанга атгаад розетка залгуураас шууд татаж аваарай.
- Аюулгүй хэрэглээг хангах үүднээс цахилгааны утсыг гэмтээхгүй байх, гэмтсэн эсвэл элэгдсэн цахилгаан утсыг ашиглахгүй байх хэрэгтэй.

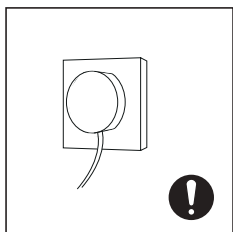

- Цахилгаанд цохиулахаас сэргийлэхийн тулд нойтон гараараа залгуурт бүү хүрээрэй.
- Зориулалтын цахилгаан залгуурыг ашиглаж, цахилгаан залгуурыг бусад цахилгаан хэрэгсэлтэй хувааж хэрэглэхгүй байх шаардлагатай. Цахилгаан залгуурыг розетка залгууртай нягт холбох хэрэгтэй, эс тэгвээс гал гарч болзошгүй.

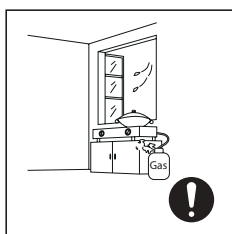


- Цахилгаан залгуурын газардуулагч электрод нь найдвартай газардуулгаар тоноглогдсон эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
- Уг розетка залгуур нь найдвартай газардуулгатай эсэхийг мэргэшсэн хүмүүсээр шалгуулна уу.
- Газардуулгагүй залгуурыг газардуулгатай залгуур болгон өөрчлөх нь хэрэглэгчдийн хариуцлага.

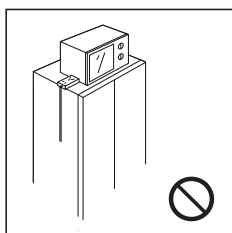


- Хий эсвэл өөр шатамхай хий алдагдсан тохиолдолд хий алдаж буй хавчлагыг унтрааж, дараа нь хаалга, цонхыг онгойлгоно уу. Очир нь гал гаргаж болзошгүй тул хөргөгч болон бусад цахилгаан хэрэгслийг салгаж болохгүй.
- Үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн төрлөөс бусад тохиолдолд цахилгаан хэрэгслийн дээд хэсэгт өөр цахилгаан хэрэгслийг бүү ашигла.

1.4 Ашиглалтын талаарх анхааруулга

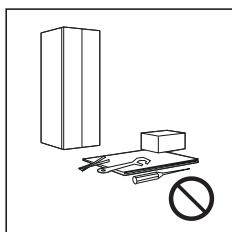


- Хөргөгчийг дур мэдэн задлах, шинээр угсрах, хөргөх бодисын хэлхээг гэмтээж болохгүй; цахилгаан хэрэгслийн засвар үйлчилгээг мэргэжлийн хүнээр хийлгэх ёстой.
- Гэмтэлтэй цахилгааны утсыг аюулаас сэргийлэх үүднээс үйлдвэрлэгч, түүний засвар үйлчилгээний газар эсвэл холбогдох мэргэжилтнүүд солих ёстой.

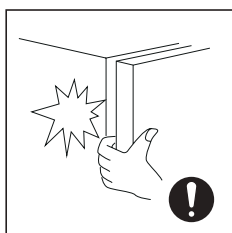

- Хөргөгчний хаалгануудын хооронд болон хаалганууд ба хөргөгчний их бие хоорондын зай нь бага тул хуруугаа хавчуулахаас сэргийлэх үүднээс эдгээр зайд гараа бүү хий. Хөргөгчний хаалгыг хаахдаа унах зүйлээс сэргийлж зөөлөн хаагаарай.
- Хөргөгч ажиллаж байх үед, хөлдөөхөөс сэргийлэх үүднээс, хөлдөөх тасалгаанаас нойтон гараар хоол хүнс, сав, нэн ялангуяа төмөр савыг авч болохгүй.




- Хүүхдийг хөргөгч дотор орох, дээр нь авирахыг бүү зөвшөөр; эс тэгвээс хүүхдийн амьсгал боогдох эсвэл хүүхэд унаж гэмтэх эрсдэлтэй.

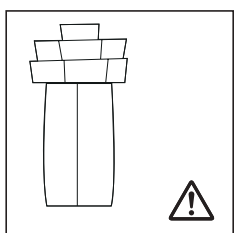


- Цахилгаан хэрэгслийн дээр хүнд эсвэл аюултай зүйл (шил, аяга таваг, шингэн зүйл агуулсан аливаа зүйл) тавьж болохгүй.
- Цахилгаан тасарсан үед эсвэл төхөөрөмжийг цэвэрлэх үед цахилгааны залгуурыг салгаж, залгуурыг дор хаяж 5 минут цахилгаан тэжээлд холбоно уу. Энэ нь компрессорыг тасралтгүй асаахад гэмтэл учруулахаас сэргийлнэ.

1.5 Байрлуулалтын анхааруулга

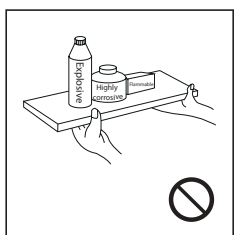

- Бүтээгдэхүүн эвдэрч гэмтэхээс эсвэл галын осол гарахаас сэргийлэхийн тулд шатамхай, тэсрэх чадвартай, ууршдаг эсвэл идэмхий шинж чанартай зүйлсийг хөргөгчинд хийж болохгүй.

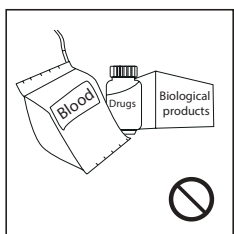

- Гал гарахаас сэргийлэхийн тулд шатамхай зүйлийг хөргөгчний ойр орчимд байрлуулж болохгүй.
- Хөргөгч нь хоол хүнс хадгалах зэрэг гэр ахуйн зориулалттай; цус, эм, биологийн бүтээгдэхүүнийг хадгалах гэх мэт өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно.



- Шар айраг, ундаа болон бусад шилтэй эсвэл битүү савтай шингэнийг хөргөгчийн хөлдөөх тасалгаанд хадгалахыг хориглоно; эс тэгвэл шил, битүү сав нь хөлдөлтөөс болж хагарч эвдрэлд хүргэж болзошгүй юм.

1.6 Эрчим хүчний анхааруулга

- Хөргөгч цахилгаан хэрэгсэл зориулалтын температурын хязгаараас доош удаан хугацаагаар тавих үед жигд ажиллахгүй байж болно (хөлдөөсөн хүнсний тасалгааны агууламж гэсгэх эсвэл температур хэт дулаан болж магадгүй).
- Оргилуун ундааг хүнсний хөлдөөгчийн тасалгаанд эсвэл шүүгээнд эсвэл бага температуртай тасалгаа, шүүгээнд хадгалж болохгүй бөгөөд мөс зэрэг зарим бүтээгдэхүүнийг хэт хүйтнээр хэрэглэж болохгүй;
- Аливаа төрлийн хоол хүнс, ялангуяа арилжааны түргэн хөлдөөсөн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хүнсний хөлдөөгч, хөлдөөсөн хүнс хадгалах тасалгаа, шүүгээнд хүнс үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн хадгалах хугацааг хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай;
- Хөргөгч цахилгаан хэрэгслийг гэсгээж байх үед хөлдөөсөн хүнсний температур хэт их өсөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй, тухайлбал хөлдөөсөн хоолыг сонинд давхарлан боох гэх мэт.
- Гар аргаар гэсгээх, арчлах эсвэл цэвэрлэх явцад хөлдөөсөн хүнсний температур өсөх нь хадгалах хугацааг богиносгож болзошгүй юм.
- Түгжээ, түлхүүрээр тоноглогдсон хаалга, тагны хувьд хүүхэд дотор нь түгжигдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түлхүүрүүдийг хөргөгч цахилгаан хэрэгслийн ойр орчимд биш, хүүхэд хүрэхгүй газарт тавих шаардлагатай.

1.7 Хаягдал зайлуулах талаарх анхааруулга








- Хөргөгч дотор ашигладаг хөргөгч бодис ба циклопентан хөөсөрхөг материал нь шатамхай байдаг. Тиймээс хөргөгчийг хог хаягдалд хаях бол түүнийг галын эх үүсвэрээс хол байлгаж, байгаль орчинд ямар нэг хохирол учруулахаас эсвэл бусад аливаа хор хөнөөл учруулахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс зохих байдлаар мэргэшсэн тусгай хог хаягдлын компаниар шаталтын бус аргаар хаях шаардлагатай.



- Хөргөгчийг хаяхдаа хаалгануудыг задалж, хаалга, тавиуруудын жийргэвчийг авч; хүүхэд хавчуулахаас сэргийлэн хаалга, тавиуруудаа зохих газарт нь байрлуул.

2. Хөлдөөгчийг зөв ашиглах

2.1 Байрлуулах

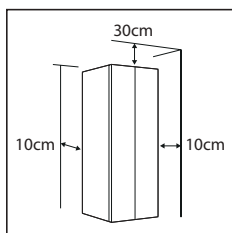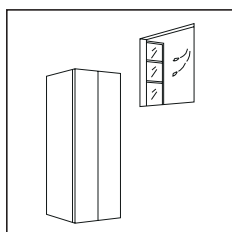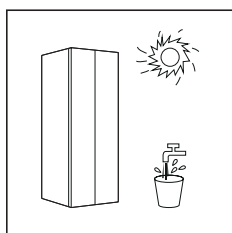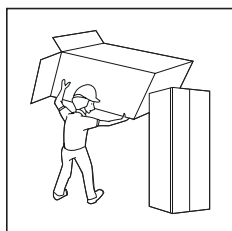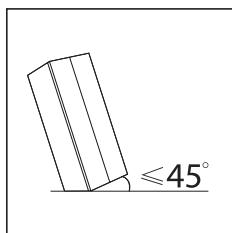

- Хөргөгчийг зөөхөөс өмнө дотор байгаа бүх зүйлийг авч, шилэн хаалт, хүнсний ногооны тавиур, хөлдөөгч камерын шургуулга зэргийг наалдамхай туузаар бэхэлж, тэгшлэх хөлийг чангална, хаалгыг хааж, туузаар битүүмжилнэ. Зөөх үед цахилгаан хэрэгслийг доош нь харуулж эсвэл хэвтээ байрлалд байрлуулах эсвэл доргиулж болохгүй; хөдөлгөөний үеийн хазайлт 45°-аас хэтрэхгүй байна.

- Ашиглахын өмнө хөргөгчний доторх доод дэр, хөөсөн дэвсгэр, тууз зэрэг бүх баглаа боодлын материалыг зайлуулах хэрэгтэй; хаалга болон хөргөгчний их бие дээрх хамгаалалтын хальсыг урж хаяна. Дулаанаас хол байлгаж, нарны шууд тусгалаас зайлсхийх хэрэгтэй. Зэврэлтээс сэргийлэх эсвэл тусгаарлах нөлөөг багасгах зорилгоор хөлдөөгчийг чийгтэй эсвэл устай газарт байрлуулж болохгүй.

- Хөргөгчийг шүршиж эсвэл угааж болохгүй; хөргөгчний цахилгаан тусгаарлагч шинж чанарт нөлөөлөхөөс сэргийлэх үүднээс хөргөгчийг усанд цацагдаж болзошгүй чийгтэй газар бүү тавиарай.

- Хөргөгчийг агааржуулалт сайтай дотуур байрлалд байрлуулна; газар нь тэгш, бат бөх байх ёстой (тогтворгүй бол тэгшлэх дугуйг баруун эсвэл зүүн тийш эргүүлж тохируулна).

- Хөргөгчний дээд зай нь 30 см-ээс их байх ба дулаан ялгаруулалтыг хөнгөвчлөх үүднээс хөргөгчийг хананаас 10 см-ээс их зайтайгаар байрлуулна.



Суурилуулалтын өмнөх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ:
Дагалдах хэрэгслийг суурилуулах эсвэл тохируулахаас өмнө хөргөгчийг цахилгаан тэжээлээс салгасан эсэхийг шалгана. Бариулыг унаж хүний биед гэмтэл учруулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна.

2.2 Хөл тэгшлэх

1. Ашиглалтаас өмнө авах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ:


Дагалдах хэрэгслийг ажиллуулахын өмнө хөргөгчийг цахилгаан тэжээлээс салгасан эсэхийг шалгана.

2. Тэгшлэгч хөлийн бүдүүвч зураг:

Хөл тэгшлэхийг тохируулахаас өмнө гэмтэл бэртэл учруулахгүй байх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ёстой.

3. Тохируулах журам:

- а. Хөргөгчийг дээшлүүлэхийн тулд хөлийг цагийн зүүний дагуу эргүүлнэ;
- б. Хөргөгчийг буулгахын тулд хөлийг цагийн зүүний эсрэг эргүүл;
- с. Дээрх үйлдлийн дагуу баруун, зүүн хөлийг хэвтээ түвшинд тохируулна.

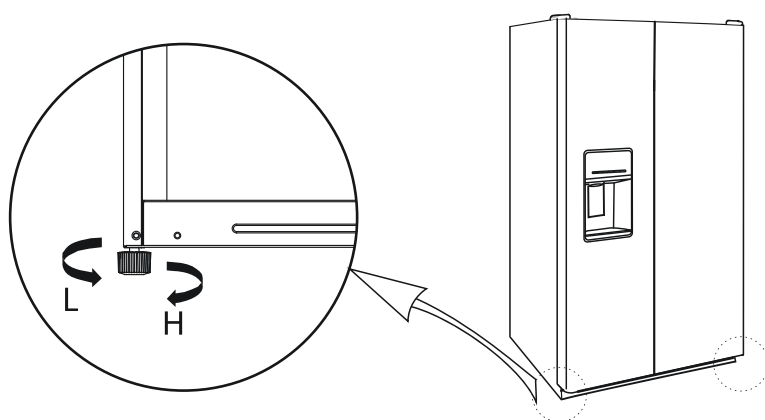

(Дээрх зураг зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Бодит тохиргоо нь тухайн бүтээгдэхүүнээс эсвэл дистрибьютерийн мэдэгдэлээс хамаарна)


2.3 Хаалга тэгшлэх

1. Ашиглалтаас өмнө авах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ:

Дагалдах хэрэгслийг ажиллуулахын өмнө хөргөгчийг цахилгаан тэжээлээс салгасан эсэхийг шалгана. Хаалгыг тохируулахын өмнө гэмтэл бэртлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ёстой.

2. Хаалганы их биеийг тэгшлэх бүдүүвч зураг.

Хэрэглэгчийн ашиглах багажийн жагсаалт	
 M10	Түлхүүр

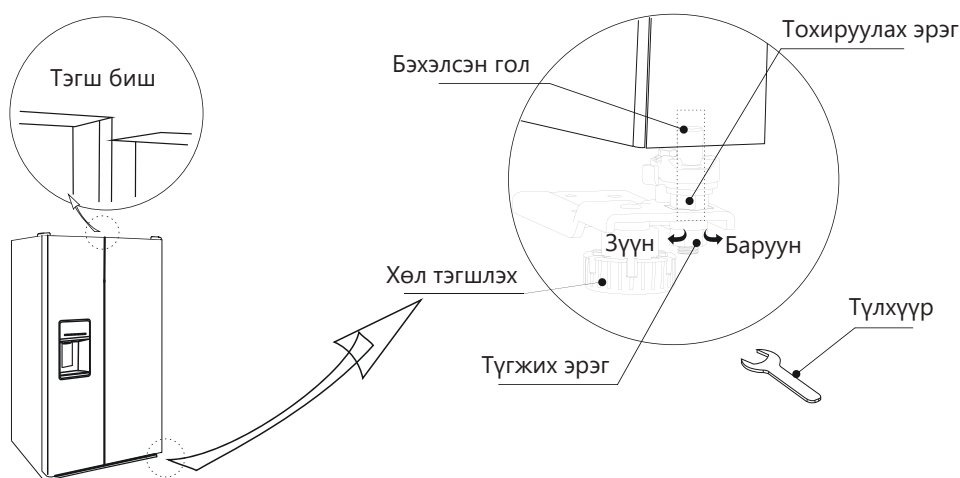

(Дээрх зураг зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Бодит тохиргоо нь тухайн бүтээгдэхүүнээс эсвэл дистрибьютерийн мэдэгдэлээс хамаарна)

Хөргөгчний хаалга дор байх үед:


- Хаалгыг онгойлгож, түгжих эргийг суллахын тулд түлхүүрийг ашиглан, тохируулах эргийг цагийн зүүний дагуу эргүүлж, хаалганы өндрийг дээшлүүлнэ үү. Хаалгуудыг нэг зүгт тохируулсны дараа түгжих эргийг цагийн зүүний эсрэг эргүүлж чангална.

Хөргөгчийн хаалга өндөр байх үед:


- Хаалгыг онгойлгож, түлхүүрийг ашиглан тохируулах эргийг цагийн зүүний дагуу эргүүлж хаалганы өндрийг бууруулна. Хаалгуудыг нэг зүгт тохируулсны дараа түгжих эргийг цагийн зүүний эсрэг эргүүлж чангална.

2.4 Гэрлийг өөрчлөх

LED гэрлийг солих, засварлах ажлыг үйлдвэрлэгч, түүний үйлчилгээний агент эсвэл ижил төстэй мэргэшсэн хүн хийх ёстой.




①

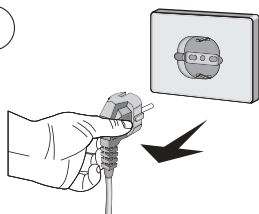

1. Салгахын өмнө залгуурыг салгана уу.

②

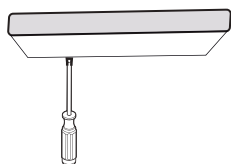


2. Гэрлийн бүрхүүлийг отвёртка ашиглан салга.

③




3. Гэрлийн хавтанг задал.

④

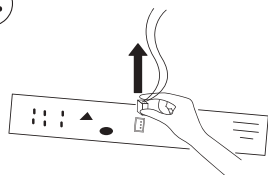


4. Холболтын терминалыг салга.

2.5 Эхлүүлэх

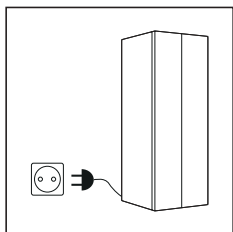

- Анх эхлүүлж ажиллуулахаас өмнө хөргөгчийг цахилгаан тэжээлд холбохоосоо өмнө хагас цагийн турш хөдөлгөөнгүй байлгана.

- Шинэ эсвэл хөлдөөсөн хоолыг дотор нь тавихаас өмнө хөргөгчийг 2-3 цаг, эсвэл зуны улиралд орчны температур өндөр байх үед 4 цагаас дээш хугацаагаар ажиллуулсан байх ёстой.

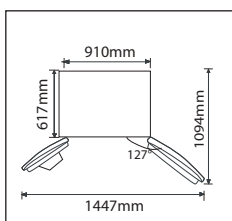


- Хаалга, шургуулгыг онгойлгоход хялбар эсвэл дистрибьютерийн мэдэгдэлд заасан зай үлдээх хэрэгтэй.

2.6 Эрчим хүч хэмнэх зөвлөмж

- Цахилгаан хэрэгслийг өрөөний хамгийн сэрүүн хэсэгт, дулаан гаргах хэрэгсэл, халаалтын хоолой сувгаас хол, нарны шууд тусгалгүй газарт байрлуулсан байх ёстой.
- Цахилгаан хэрэгсэлд халуун хоол тавихаас өмнө өрөөний температурт хөргөнө. Цахилгаан хэрэгсэлд хэт их ачаалах өгөх нь компрессорыг удаан ажиллуулахад хүргэдэг. Хэт удаан хөлддөг хоол хүнс чанараа алдаж, мууддаг.
- Цахилгаан хэрэгсэлд хийхээсээ өмнө хоол хүнсийг сайтар боож, савыг хуурай алчуураар арчих хэрэгтэй. Энэ нь цахилгаан хэрэгслийн дотор мөс хуримтлагдахыг багасгадаг.
- Цахилгаан хэрэгслийн хадгалах савыг хөнгөн цагаан тугалган цаас, лав цаас эсвэл цаасан алчуураар доторлож болохгүй. Доторлогоо нь хүйтэн агаарын эргэлтэд саад учруулж, цахилгаан хэрэгслийг үр ашиг багатай болгодог.
- Хаалганы нүхийг багасгаж олж хайхад хялбар болгох үүднээс хоол хүнсийг эмх цэгцтэй болгож, шошголох хэрэгтэй. Тухайн удаад шаардлагатай зүйлсийг авч гарган, хаалгыг нь аль болох хурдан хаах хэрэгтэй.

3. Бүтэц ба үүрэг функц

3.1 Гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд

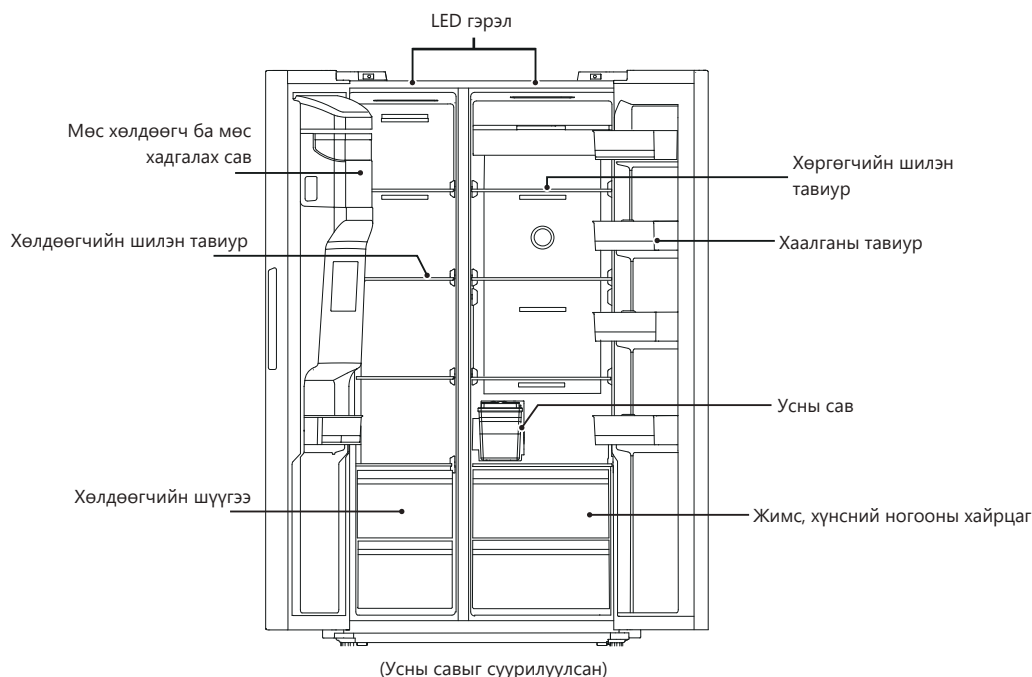

(Дээрх зураг зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Бодит тохиргоо нь тухайн бүтээгдэхүүнээс эсвэл дистрибьютерийн мэдэгдэлээс хамаарна)

Хөргөлтийн камер

- Хөргөгч Камер нь богино хугацаанд хэрэглэгдэх олон төрлийн жимс, хүнсний ногоо, ундаа болон бусад хоол хүнсийг хадгалахад тохиромжтой, зөвлөсөн хадгалах хугацаа нь 3 хоногоос 5 хоног байна.
- Халуун хоолыг тасалгааны температурт хөргөх хүртэл хөргөх камерт хийж болохгүй.
- Хүнсийг хөргөгчинд хийхээс өмнө битүүмжлэхийг зөвлөж байна.
- Боломжийн хэмжээгээр хадгалах зай гаргах, ашиглахад хялбар болгох үүднээс шилэн тавиурыг дээш доош нь тохируулж болно.

Хөлдөөгч камер

- Бага температурт хөлдөөгч камер нь хоолыг удаан хугацаанд шинээр хадгалж болох бөгөөд голчлон хөлдөөсөн хүнс хадгалах, мөс хийхэд ашиглагддаг.
- Хөлдөөгч камер нь мах, загас, цагаан будааны бөмбөлөг болон бусад богино хугацаанд хэрэглэгдэхгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалахад тохиромжтой.
- Махыг авахад хялбарчлах үүднээс жижиг хэсгүүдэд хувааж зүсэх нь дээр. Хоол хүнсийг хадгалах хугацааны дотор хэрэглэхийг анхаарна уу.


Дээрх зурган дээрх байрлалыг харгалзан шүүгээ, хүнсний хайрцаг, тавиур гэх мэтийг байрлуулах нь хамгийн хэмнэлттэй байдаг.

Жич: Анхлан хөргөсний дараа үйл ажиллагааны явцад хэт их хоол хүнс хадгалах. Хадгалсан хоол хүнс нь агаарын гарцыг хааж болохгүй; үгүй бол хөлдөөхөд мөн сөргөөр нөлөөлнө.

3.2 Усны савны ашиглалтын болон ус нэмэх заавар


Ус нэмэх алхмууд:

- 1) Хөргөгчөөс усны савыг салгаж авна уу.
- 2) Ус шүрших тагийг нээнэ үү.
- 3) Дээд түвшинг хэтрүүлэхгүйгээр савтай цэвэр ус эсвэл шүлтлэг ус нэмнэ үү.

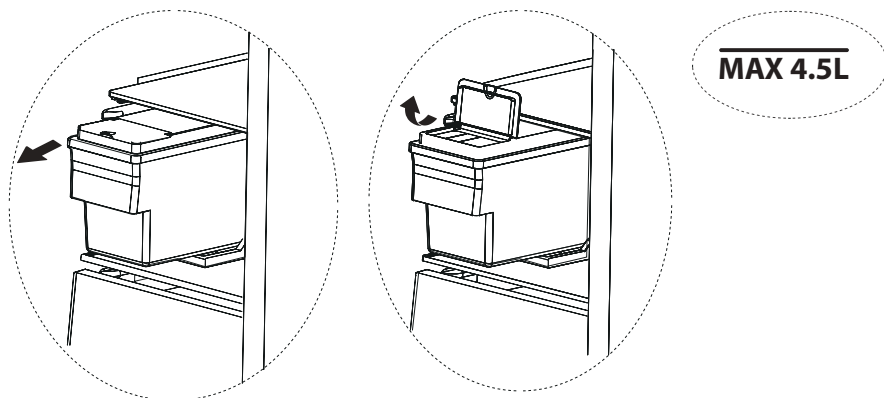


- Дээд шугамыг хэтрүүлж болохгүй. Ус хальж урсана.
- Савыг зөвхөн эрдэст эсвэл цэвэршүүлсэн ус зэрэг уух зориулалттай усаар дүүргэнэ үү. Өөр шингэн ашиглаж болохгүй. Усны саванд жимсний шүүс, сүү болон кола ундаа нэмэхийг хориглоно.

- 4) Шүүсэн ус бүхий ус шүрших тагийг хаана уу.
- 5) Усны савыг дотор нь бэхлэгдэх хүртэл нь түлхэнэ үү.

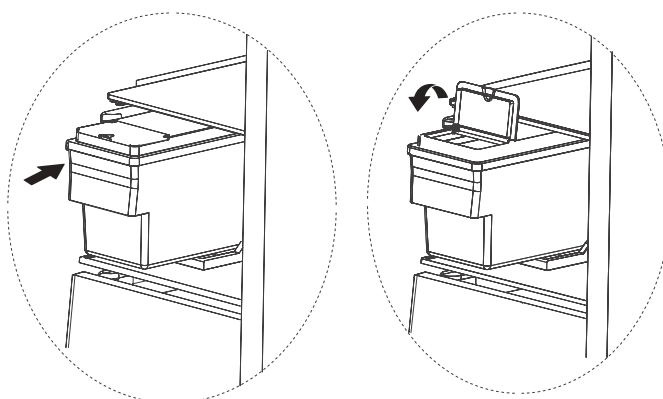

- Усны савыг түлхэж оруулсны дараа эхний аягатай усыг хийхийн өмнө 30 секунд хүлээнэ үү.
- Усны сав тавиурт таарч орж байгаа эсэхийг шалгаарай. Үгүй бол усны сав зөв ажиллахгүй байж магадгүй.
- Усны савыг оруулахгүйгээр хөргөгчийг ашиглаж болохгүй. Энэ нь хөргөлтийн хүчин чадлыг бууруулж магадгүй.

3.3 Функциуд

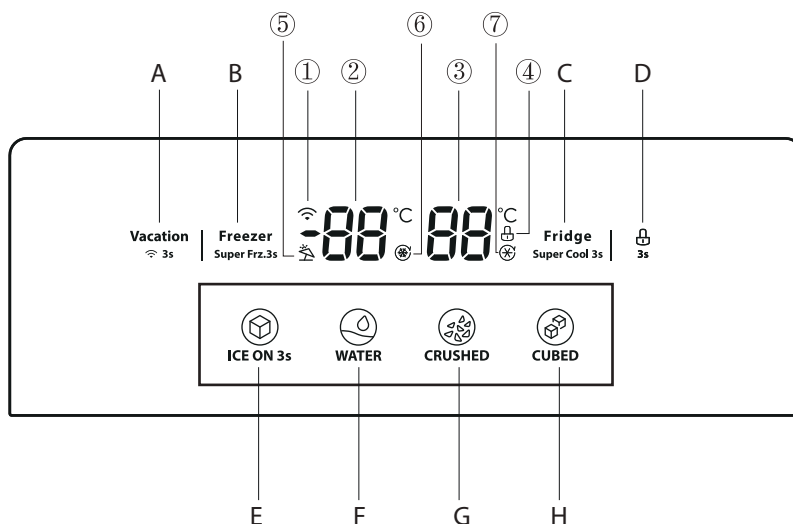

Дээрх зураг зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Бодит тохируулга нь тухайн бүтээгдэхүүнээс эсвэл дистрибьютерийн мэдэгдлээс хамаарна

1. Дэлгэц

- | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ① Утасгүй сүлжээ | ② Хөлдөөгчийн температур | ③ Хөргөгчийн температур | ④ Хаах/нээх шигтгээ дүрс |
| ⑤ Амралтын горим | ⑥ Супер хөлдөөх горим | ⑦ Супер хөргөх горим | |

2. Товчнууд

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| A Амралтын функц | B Хөлдөөгч/супер хөлдөөх | C Хөргөгч/супер хөргөх | D Түгжих/түгжээ тайлах |
| E Мөсний машин унтраалтай/асаалттай | F Усны гаралтын горим | G Мөс бутлах горим | H Дөрвөлжин мөсний горим |

3. Ажиллуулах заавар

1) Дэлгэц

- Хөргөгчийг анх удаа тэжээлд залгах үед дэлгэц бүхэлдээ **3** секундын турш асах бөгөөд эхлүүлэх хонх дуугарсны дараа хэвийн ажиллагааг харуулдаг.
- Алдаа гарсан тохиолдолд алдааны код дэлгэц дээр гарч ирнэ (мөчлөгийн дэлгэц); алдаа гараагүй үед хөргөгч болон хөлдөөгчийн тогтоосон температур гарч ирнэ.

с) Хэвийн нөхцөлд, хэрэв **30**секундын турш хаалга онгойлгох үйлдэл эсвэл товчлуурын ажиллагаа байхгүй бол дэлгэц түгжигдэх бөгөөд түгжигдсэн төлөв **30**секунд үргэлжилсний дараа дэлгэц унтарна; дэлгэц асаагүй үед товчлуурыг ажиллуулбал дэлгэц гэрэлтэх болно; харагдахуйц алдааны код бүхий алдаа гарсан тохиолдолд дэлгэц асч, **30**секундын дараа унтарна.

2) Түгжих/түгжээ тайлах

- а) Түгжээ тайлах төлөвт $\frac{0}{3s}$ товчийг **3**секундын турш удаан дарахад түгжигдсэн төлөвт оруулахын тулд шигтгээ дүрс асна.
- б) Түгжигдсэн төлөвт $\frac{0}{3s}$ товчийг **3**секундын турш удаан дарахад шигтгээ дүрс унтарна. Тэгээд түгжигдсэн төлөвөөс гарна.
- с) Ямар нэг үйлдэл хийгээгүй үед товч **30**секундын дараа түгжигдсэн төлөвт автоматаар орох болно. (Хөгжмийн дохионы дэлгэцийн самбар дуугарах бөгөөд нэгэн зэрэг дуут дохио түгжигдэнэ)
- д) Дохионы дууг түгжих төлөвт гаргаж болно; бусад товчлуурын үйлдлийг түгжээ тайлах төлөвт хийх ёстой. Үгүй бол, алдааны дохио өгөх болно.

3) Хөргөгчийн температурын тохируулга

Температурыг тохируулахын тулд $\frac{\text{Fridge}}{\text{Super Cool 3s}}$ товч дээр дарна уу. Товчийг дарах бүрт температур **1°C**-ээр буурах болно;

Хөргөгчийн температурын тохируулах хүрээ нь **2~8 °C** байна. Тохируулсан температур **2°C** байх үед товчлуурыг дахин дарахад хөргөгчийн тохируулсан температур **8°C** болж хувирна.

4) Хөлдөөгчийн температурын тохируулга

Температурыг тохируулахын тулд $\frac{\text{Freezer}}{\text{Super Frz.3s}}$ товч дээр дарна уу. Товчийг дарах бүрт температур **1°C**-ээр буурах болно;

Хөлдөөгчийн температурын тохируулах хүрээ нь **-16~-24 °C** байна. Тохируулсан температур **-24°C** байх үед товчлуурыг дахин дарахад хөргөгчийн тохируулсан температур **-16°C** болж хувирна.

5) Супер хөргөх горим

Супер хөргөх төлөвт оруулахын тулд $\frac{\text{Fridge}}{\text{Super Cool 3s}}$ товчийг **3**секундын турш удаан дарах бөгөөд төлөвөөс гарахын тулд товчийг дахин **3**секундын турш удаан дарна.

Супер хөргөх горимыг тохируулсан үед хөргөгчийн температур автоматаар **2°C** руу тохируулагдах бөгөөд; горимоос гарах үед хөргөгчийн тогтоосон температур автоматаар өмнөх тохируулсан температур руу буцна.

6) Супер хөлдөөх горим

Супер хөлдөөх төлөвт оруулахын тулд $\frac{\text{Freezer}}{\text{Super Frz.3s}}$ товчийг **3**секундын турш удаан дарах бөгөөд төлөвөөс гарахын тулд товчийг дахин **3**секундын турш удаан дарна.

Супер хөлдөөх горимыг тохируулсан үед хөргөгчийн температур автоматаар **-24°C** руу тохируулагдах бөгөөд; горимоос гарах үед хөлдөөгчийн тогтоосон температур автоматаар өмнөх тохируулсан температур руу буцна.

7) Амралтын горим

Амралтын горимд орохын тулд  товчийг дарах бөгөөд горимоос гарахын тулд  дахин товчийг дарна уу.

Амралтын горимыг тохируулсан үед хөргөгчийн температур автоматаар - **18°C** руу тохируулагдах бөгөөд хөргөгчийг унтраагаад, горимоос гарах үед хөлдөөгч болон хөргөгчийн тогтоосон температур автоматаар өмнөх тохируулсан температур руу буцна.

8) Тэжээлээс салсан үеийн хадгалалт

Цахилгаан тэжээл тасарсан тохиолдолд шууд ажиллах төлөвт түгжигдэх бөгөөд энэ төлөв нь дахин цахилгаан тэжээл ирэх хүртэл хадгалагдана.

9) Шууд ажиллагаа болон дохионы хяналт

Хөргөгчийн хаалгыг **120**секундын турш хаагаагүй орхиосон үед хаалга хаагдаагүй болохыг мэдэгдэж богино дуут дохио дуугарна. Дуут дохиог зогсоохын тулд хаалгыг цаг тухайд нь хаана уу эсвэл дэлгэцийн үйлдлийн хэсгийн аль нэг товчийг дарна уу. Хаалга нээгдэх/хаагдах ажиллагааг идэвхжүүлэх эсвэл идэвхгүй болгохын тулд  товчийг нэгэн зэрэг **3**секундын турш дараад, барина уу.

10) Утасгүй сүлжээний тохиргоо

Хөргөгчийг асаасны дараа  товчлуурыг **3**секунд дарахад хянах самбар болон дэлгэцийн температур харуулах хэсэгт "AP" гэж харагдах ба энэ нь утасгүй сүлжээнд холбогдож болохыг илтгэнэ.

Гар утаснаасаа TSmartLife аппликейшн руу нэвтрээд, уг Аппликейшн дээрх зааврын дагуу утасгүй сүлжээнд холбогдоорой. Холбогдсон төлөвт  тэмдэг үргэлж асаалттай байна.

TSmartLife аппликейшнийг татаж авах арга болон утасгүй сүлжээнд холбогдох аргыг хавсралтаас харна уу.

11) Алдааны заалт



Дараах алдаанууд дэлгэцэнд гарч ирэх нь хөргөгчинд алдаа гарсныг илтгэж байна. Хэдийгээр хөргөгчийн хөргөгч/хөлдөөгч нь дараах алдаа гарсан нөхцөлд ажиллах боломжтой хэдий ч хэрэглэгч хөргөгчний ажиллагааг сайн төлөвт байлгахын тулд засвар үйлчилгээний ажилтнуудтай холбоо барих нь зүйтэй.

Алдааны код	Алдааны нэр
E1	Хөргөгчийн температурын мэдрэгчийн алдаа
E2	Хөлдөөгчийн температурын мэдрэгчийн алдаа
E5	Хөлдөөгч, гэсгээлтийн мэдрэгчийн алдаа
E6	Холбооны алдаа
E7	Орчны температурын алдаа
EH	Чийгшилийн алдаа
EE	Мөсний машины мэдрэгчийн алдаа
CA	Үндсэн хавтан болон мөс хөлдөөх хавтангийн хоорондын харилцааны алдаа
E0	Мөсний машины алдаа
EF	Цаанаасаа суурилуулагдсан усны савыг буруу байрлуулсан алдаа
EP	Мөсний машин унтраалтай-алдаа
Дөрвөлжин мөсний горимын заагч, ус гаргах горимын заагч, мөс бутлах горимын заагч, мөсны машины горимын заагч нэгэн зэрэг анивчина.	Тараах хавтан болон мөс хөлдөөх хавтангийн хоорондын харилцааны алдаа

3.4 Ундны ус гаргах болон мөс хөлдөөх нэгдсэн машин



Хөргөгчийг асаасан үед  шигтгээ дүрс асах бөгөөд мөс хөлдөөх функцийг өгөгдмөлөөр асаана. Товчийг  3секундын турш дараад, барихад шигтгээ дүрс харанхуйлж, мөс хөлдөөх функц унтарна.

1) Мөстэй ус авах

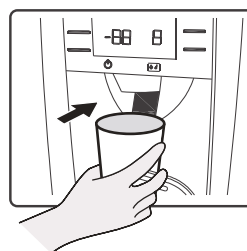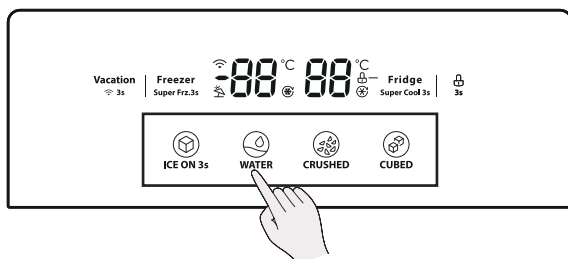



Шигтгээ дүрс асах хүртэл  товчлуурыг дарахад мөстэй ус хийх горим асна; Савыг дарах хавтан руу түлхэхэд, мөстэй ус нь сав руу урсаж эхэлнэ; Савыг дарагч хавтангаас салгасны дараа усны гаралт зогсоно.

2) Бутласан мөс авах

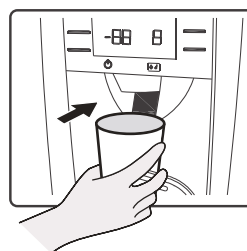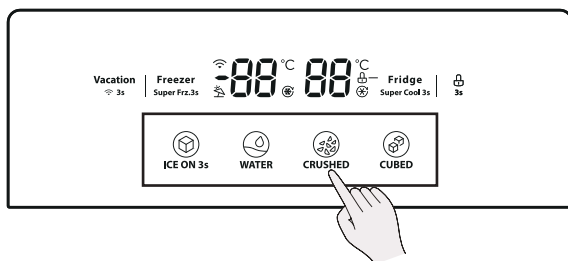

Шигтгээ дүрс асах хүртэл  товчлуурыг дарахад мөс бутлах горим асна; Савыг дарах хавтан руу түлхэхэд, бутласан мөс нь сав руу урсаж эхэлнэ; Савыг дарагч хавтангаас салгасны дараа бутласан мөс гарч ирэхээ болино.

3) Дөрвөлжин мөс авах

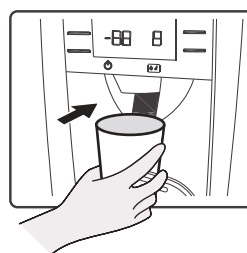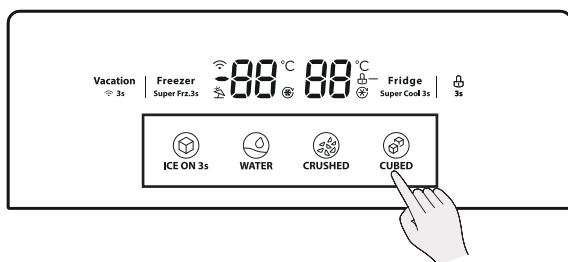


Шигтгээ дүрс асах хүртэл  товчлуурыг дарахад дөрвөлжин мөсний горим асна; Савыг дарах хавтан руу түлхэхэд, дөрвөлжин мөс нь сав руу унаж эхэлнэ; Савыг дарагч хавтангаас салгасны дараа дөрвөлжин мөс гарч ирэхээ болино.

4. Хөргөгчийн засвар үйлчилгээ ба арчилгаа

4.1 Ерөнхий цэвэрлэгээ


- Хөргөлтийн хүч, эрчим хүчний хэмнэлтийг сайжруулахын тулд хөргөгчний ард байгаа болон газар дээрх тоосыг цаг тухайд нь цэвэрлэх хэрэгтэй.
- Хог хуримтлагдсан эсэхийг шалгахын тулд хаалганы жийргэвчийг тогтмол шалгаж байх хэрэгтэй. Хаалганы жийргэвчийг савантай усаар эсвэл угаалгын нунтагаар норгосон зөөлөн даавуугаар арчина.
- Үнэр гарахаас сэргийлэхийн тулд хөргөгчний дотор талыг тогтмол цэвэрлэж байх хэрэгтэй.
- Дотор цэвэрлэгээ хийхээс өмнө цахилгаан тэжээлийг унтрааж, бүх хоол, ундаа, тавиур, шургуулга зэргийг гаргана.
- Хоёр хоолны халбага сода, нэг кварт бүлээн ус ашиглан зөөлөн даавуу эсвэл хөвөнгөөр хөргөгчний дотор талыг цэвэрлэнэ үү. Дараа нь усаар зайлж арчина. Цэвэрлэсний дараа хаалгыг онгойлгож, цахилгаан тэжээлийг асаахаас өмнө өөрөөр нь хатахаар орхино.
- Хөргөгч дотор цэвэрлэхэд хэцүү хэсэгт (нарийн хавчуулагдсан хэсэг, зай, булан гэх мэт) зөөлөн даавуу эсвэл зөөлөн сойз гэх мэт хэрэгслээр тогтмол арчих хэрэгтэй, зарим тохиолдолд эдгээр хэсэгт бохирдол, бактерийн хуримтлал үүсгэхгүй байхын тулд туслах багаж (жишээ нь нимгэн мод) ашиглана.
- Саван, угаалгын нунтаг, скраб нунтаг, шүршигч цэвэрлэгч гэх мэт зүйлсийг бүү ашиглаарай, учир нь тэд хөргөгчний дотор хэсэгт үнэртэж эсвэл хоол хүнсийг бохирдуулж болзошгүй.
- Лонх тавих хэсэг, тавиур, шүүгээг савантай усаар эсвэл шингэлсэн угаалгын бодисоор норгосон зөөлөн даавуугаар цэвэрлэ. Хатаахдаа зөөлөн даавуу ашиглана эсвэл өөрөө хатахаар орхино.
- Хөргөгчний гаднах гадаргууг савантай ус, угаалгын нунтаг зэргээр норгосон зөөлөн даавуугаар арчиж, хуурай болтол арчина.
- Хөргөгчний гадаргууг болон дотоод хэсгийг гэмтээж болох хатуу сойз, цэвэр ган бөмбөлөг, утсаар хийсэн сойз, зүлгүүр (шүдний оо гэх мэт), органик уусгагч (спирт, ацетон, гадил жимсний тос гэх мэт), буцалж байгаа ус, хүчил, шүлтлэг зүйлийг ашиглаж болохгүй. Буцалж байгаа ус болон бензол зэрэг органик уусгагч нь хуванцар эд ангиудын хэлбэрийг алдагдуулж эсвэл гэмтээж болзошгүй юм.
- Усанд дүрсний дараа богино холболтоос эсвэл цахилгаан тусгаарлагчид үзүүлэх нөлөөллөөс сэргийлэх үүднээс цэвэрлэх явцад шууд усаар эсвэл өөр шингэнээр зайлж болохгүй.

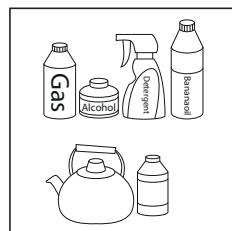

Гэсгээж цэвэрлэхийн тулд хөргөгчөө тэжээлээс салгана уу.

4.2 Хаалганы тавиурыг цэвэрлэх


- Доорх зурган дээрх чиглэлийн сумыг дагаад хоёр гараараа тавиурыг шахаж дээшээ түлхэнээд гаргаж авч болно.
- Тавиурыг гаргасны дараа угаалгын тасалгааны өндрийг өөрийн шаардлагын дагуу тохируулж болно.

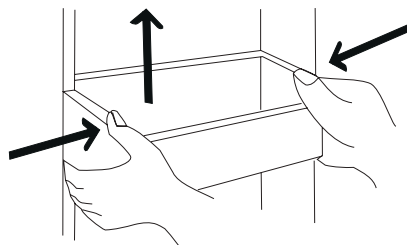

4.3 Мөсний савыг цэвэрлэх

Мөсний саванд байгаа мөс нь бөөгнөрөх эсвэл бусад шалтгаанаас болж гарцыг хааж болзошгүй юм.

Ийм тохиолдолд мөсний савыг цэвэрлэж гарцыг хаасан хэсгийг арилгах хэрэгтэй.

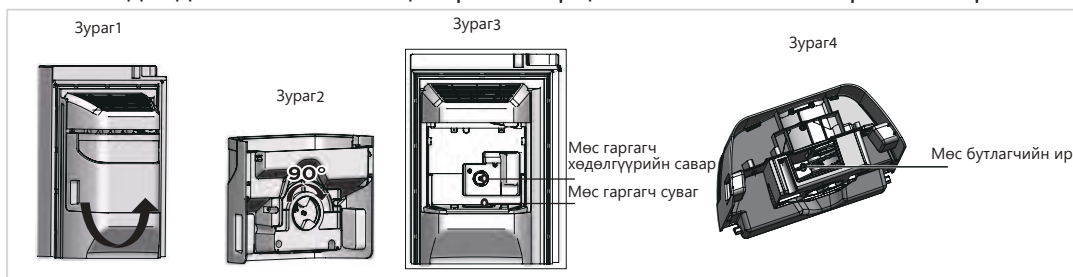

1. Мөс хөлдөөх гэрэл унтарсны дараа хоёр гараараа мөс хадгалах хайрцгийн зүүн ба баруун хавчаарыг барьж, хязгаарлагч углуурганаас гаргахын тулд мөс хадгалах хайрцгийг босоо байрлалд зөөгөөд, дараа нь мөс хадгалах хайрцгийг 1-р Зурагт үзүүлсэн шиг босоо хаалганы шугамын дагуу аажмаар салгана уу.
2. Шаардлагатай бол мөс хадгалах хайрцгийг цэвэрлэнэ үү. Мөс хадгалах хайрцгийг суурилуулах үйл явц нь салгах үйл явцын урвуу байна. Мөс хадгалах хайрцгийг байранд нь суурилуулах хүртэл доош нь хүчтэй татна. Хэрэв мөс хадгалах хайрцгийг суурилуулахад хэцүү байвал мөс хадгалах хайрцаг дээрх эргэдэг тавцанг 90° өнцгөөр 2-р Зурагт заасны дагуу эргүүлж, хадгалах хайрцгийг суурилуулна.

Хэвийн үзэгдэл:


1. Мөс хөлдөөгч мөсийг мөс хадгалах хайрцаг руу хийх үед чимээ гарах нь хэвийн үзэгдэл юм.
2. Мөс хэвийн гадагшлах боломжгүй үед мөсний гаралтын суваг бөглөрсөн эсэхийг шалгаж, бөглөрлийг арилгана.
3. Хэрэв удаан хугацаанд мөсийг салгаж аваагүй бол энэ нь мөсийг хадгалах хайрцагт бөөгнөрөн хөлдөхөд хүргэж болзошгүй бөгөөд хаалганы гадна талаас нээх боломжгүй болно.
4. Энэ тохиолдолд мөс хадгалах савыг цэвэрлэж, дахин ашиглах шаардлагатай.
5. Мөс хөлдөөгчийн ус хийх замд хий байдаг тул эхний удаа мөс хөлдөөхөд ус шүрших хурд удаан байж болох бөгөөд ингэснээр дөрвөлжин мөсийг жижиг болгодог. Гэсэн хэдий ч мөс хөлдөөгчийг хэвийн ашиглах үед дамжуулах хоолой дахь хий хоослогдох болно.

Урьдчилсан анхааруулга:

1. Хаалга онгорхой үед мөс эсвэл ус авах боломжгүй байх болно.
2. Эрүүл ахуйн үүднээс эхний мөс хадгалах хайрцаг дахь бүх дөрвөлжин мөсийг хоослохыг зөвлөж байна.
3. Хаалгыг хүчтэй нээж, хаах нь мөс хөлдөөгчийн мөсний тавиур дахь усыг урсахад хүргэж болзошгүй.
4. Мөс хадгалах хайрцгийг санамсаргүй унагахаас сэргийлэхийн тулд хайрцгийг задлахдаа хоёр гараа ашиглана уу.
5. Өөрөө гэмтэж бэртэхээс зайлсхийхийн тулд газар урсаж болзошгүй ус эсвэл мөсийг цэвэрлэнэ үү. Хүүхдүүдэд учирч болзошгүй гэмтлээс зайлсхийхийн тулд хүүхдүүдийг мөс эсвэл мөс хадгалах хайрцагт хүрэхийг хориглоно уу.
6. Гар эсвэл ямар нэг зүйлээ 3-р Зурагт харуулсан шигээр мөс гаргах хэсэгт тавьж болохгүй. Үгүй бол энэ нь таныг гэмтэж бэртэхэд эсвэл мөс хадгалах хайрцгийн хэсгүүдийг гэмтэж бэртэхэд хүргэж болзошгүй.
7. Болзошгүй гэмтэл бэртлээс зайлсхийхийн тулд 3 болон 4-р Зурагт үзүүлсэн шиг мөс түгээх хөдөлгүүр эсвэл мөс таслагчийн сарвуунд гараараа хүрч болохгүй.
8. Мөс хөлдөөгчийг задалж, засварлаж эсвэл өөрчилж болохгүй. Эдгээр ажиллагааг мэргэжлийн засварын ажилтан гүйцэтгэх ёстой.
9. Хүүхдүүдийг түгээгүүрээс хол байлгана уу.
10. Хэрэв мөс хөлдөөгчийн товчлуур унтарсан бол мөс хадгалах хайрцгийг хоосолно уу.
11. Хэрэв орчны температур тэгээс доош бол ус дамжуулах хоолой эсвэл холбогчийн эвдрэлээс шалтгаалан ус гоожсоны улмаас эд хөрөнгөд хохирол учрахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд засварын ажилтнуудаас ус хангамжийн системээс усыг зайлуулахыг хүснэ үү.

4.4 Шилэн тавиурыг цэвэрлэх


- Хөргөгчний доторлогооны тавиуруудад хүрсэн хамгийн арын хэсэг нь арын тулгууртай тул тавиуруудыг дээшээ өргөөд, гаргаж авах боломжтой болно.
- Хэрэгцээнээсээ хамааран тавиуруудыг тохируулна эсвэл цэвэрлэнэ.

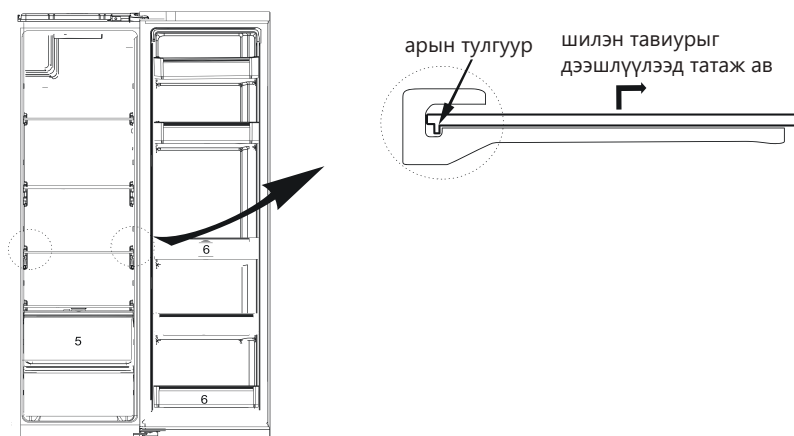


(Дээрх зураг зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Бодит тохиргоо нь тухайн бүтээгдэхүүнээс эсвэл дистрибьютерийн мэдэгдэлээс хамаарна)

4.5 Усны савны шүүлтүүрийг цэвэрлэх

- Хөргөгчөөс савыг салгаад, савны тагийг сумны чиглэлийн дагуу салгана (а). шүүлтүүрийг сойз эсвэл бусад хэрэгслээр цэвэрлэнэ(б).

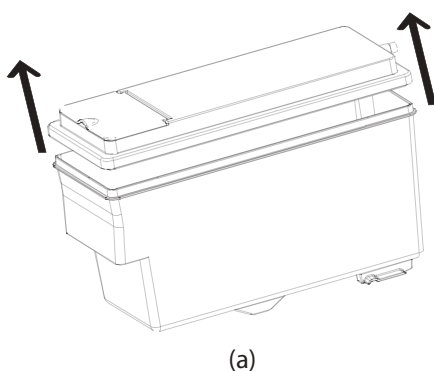

(a)

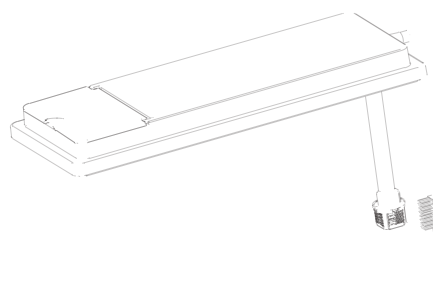

(b)

(Дээрх зураг зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Бодит тохиргоо нь тухайн бүтээгдэхүүнээс эсвэл дистрибьютерийн мэдэгдэлээс хамаарна)

4.6 Гэсгээх

- Хөргөгч агаар хөргөх зарчим дээр үндэслэгдсэн бөгөөд иймд автомат гэсгээх функцтэй юм. Улирлын эсвэл температурын өөрчлөлтийн улмаас үүссэн цанг цахилгаан хэрэгслийг тэжээлээс салгах эсвэл хуурай алчуураар арчих замаар гар аргаар арилгаж болно.

4.7 Ашиглалтаас гарах

- Тэжээлийн алдаа: Цахилгаан тасрах тохиолдолд зуны улиралд ч гэсэн төхөөрөмжийн доторх хоолыг хэдэн цагийн турш хадгалж болно; цахилгаан тасрах үед хаалга онгойлгох хугацааг багасгаж, төхөөрөмжид шинэ хоол тавихгүй байна.
- Удаан хугацаанд ашиглахгүй байх үед: Цахилгаан хэрэгслийг тэжээлээс салгаж, цэвэрлэнэ; үнэр гарахаас сэргийлж дараа нь хаалгануудыг онгорхой үлдээнэ.
- Зөөх: Хөргөгчийг зөөхөөс өмнө дотор байгаа бүх зүйлийг авч, шилэн хаалт, хүнсний ногооны тавиур, хөлдөөгч камерын шургуулга зэргийг наалдамхай туузаар бэхэлж, тэгшлэх хөлийг чангална, хаалгыг хааж, туузаар битүүмжилнэ. Зөөх үед цахилгаан хэрэгслийг доош нь харуулж эсвэл хэвтээ байрлалд байрлуулах эсвэл доргиулж болохгүй; хөдөлгөөний үеийн хазайлт 45 °-аас хэтрэхгүй байна.



Цахилгаан хэрэгслийг асаасны дараа тасралтгүй ажиллуулна. Ерөнхийдөө цахилгаан хэрэгслийн ажиллагаа нь тасалдах ёсгүй; эс тэгвээс ашиглалтын хугацаа доройтож болзошгүй юм.

5. Алдааг олж засварлах

- Та дараах энгийн асуудлуудыг өөрөө шийдэхийг оролдож болно. Хэрэв тэдгээрийг шийдвэрлэх боломжгүй бол борлуулалтын дараах үйлчилгээний хэлтэстэй холбоо барина уу.

Гарах асуудал	Болзошгүй шалтгаан/шалгах зүйл
Ажиллагааны алдаа	Цахилгаан хэрэгслийг тэжээлд холбосон эсвэл залгуур нь сайн холбогдсон эсэхийг шалгана уу Хүчдэл хэт бага байгаа эсэхийг шалгана уу Цахилгаан тасарсан эсвэл хэлхээ нь хэсэгчилсэн тасарсан эсэхийг шалгана уу
Үнэр	Үнэр ихтэй хоолыг сайтар боосон байх хэрэгтэй Ялзарсан хоол байгаа эсэхийг шалгаарай Хөргөгчний дотор талыг цэвэрлэ
Компрессорын удаан ажиллагаа	Хөргөгчийг удаан ажиллагаа нь зуны улиралд орчны температур өндөр байх үед хэвийн байдаг Цахилгаан хэрэгсэлд нэг удаад хэт их хоол хүнс байлгахыг зөвлөхгүй Хоол хүнсийг цахилгаан хэрэгсэл дотор тавихын өмнө хөргөнө Хаалгуудыг хэтэрхий олон удаа онголгож байна
Гэрэл асахгүй байна	Хөргөгч цахилгаан тэжээлд холбогдсон эсэх, гэрэл нь гэмтсэн эсэхийг шалгана уу Гэрлийг мэргэшсэн хүнээр солиулна
Хаалга зөв хаагдахгүй байна	Хаалга хүнсний багцанд гацсан байна Хэт их хоол тавигдсан байна Хөргөгч хазайсан байна
Чанга дуу чимээ	Шал нь тэгш, хөргөгчийг тогтвортой байрлуулсан эсэхийг шалгана уу. Хэрэгслүүдийг зөв байрлалд суурилуулсан эсэхийг шалгана.
Хаалганы битүүмжлэл нягт биш байна	Хаалганы битүүмжлэл дээрх гадны зүйлийг зайлуул Хаалганы битүүмжлэлийг халааж, хөргөх бол сэргэгдэнэ (эсвэл цахилгаан хатаагчаар үлээлгэх эсвэл халаах зорилгоор халуун алчуур ашиглах хэрэгтэй)
Усны тогоо дүүрч асгараад байна	Камерт хэтэрхий их хоол тавигдсан эсвэл хадгалсан хоолонд хэт их ус агуулагдсан тул хэт их гэсээд байна Хаалгуудыг сайн хаагаагүй тул агаар орж хөлдөлтийг үүсгээд байна, гэсгэлтийн улмаас ус нэмэгдээд байна
Гэр нь халуун байна	Суурилагдсан конденсатор нь гэрээрээ дамжуулан халууныг задалж гаргах нь хэвийн бөгөөд орчны өндөр температурын улмаас гэр нь халуун байх, хэт их хоол хүнс хадгалах эсвэл компрессорыг унтраасан үед халууныг задалж гаргах ажиллагааг хөнгөвчлөх үүднээс агааржуулалтаар сайтар ханга.
Гадаргуугийн конденсат	Орчны чийгшил хэт өндөр байх үед хөргөгчний гаднах гадаргуу дээр болон хаалганы битүүмжлэл дээр конденсат үүсэх нь хэвийн үзэгдэл юм. Конденсатыг цэвэр алчуураар арчихад л хангалттай.
Хэвийн бус дуу чимээ	Жингэнэх дуу: Компрессор нь ашиглалтын явцад жингэнэх дуу гаргаж магадгүй бөгөөд жингэнэх дуу нь ялангуяа асах эсвэл зогсох үед чанга байдаг. Энэ бол хэвийн үзэгдэл юм. Шажигнах дуу: Цахилгаан хэрэгслийн дотор урсаж буй хөргөгчийн шингэн нь шажигнах дуу гаргаж болно, энэ бол хэвийн үзэгдэл юм.
Ус эсвэл мөс байхгүй	Битүүмжлэлийн тагийг аваагүй эсвэл усны савыг зөв суурилуулаагүй байна.

6. Цахилгаан хэрэгслийг хаях



Энэ бүтээгдэхүүнийг зөв хаях:

Энэхүү тэмдэглэгээ нь тухайн бүтээгдэхүүнийг ЕХ-ны нутаг дэвсгэр дэх бусад ахуйн хог хаягдалтай хамт хаях ёсгүй гэдгийг харуулж байна. Хог хаягдлыг хяналтгүй хаяхаас хүрээлэн буй орчинд эсвэл хүний эрүүл мэндэд учруулах хохиролоос сэргийлэх үүднээс материаллаг нөөцийг тогтвортой дахин ашиглахыг дэмжих зорилгоор түүнийг дахин боловсруулж ашиглах хэрэгтэй. Хэрэглэж байсан цахилгаан хэрэгслээ буцаахын тулд буцаах, цуглуулах системийг ашиглана уу эсвэл бүтээгдэхүүн худалдаж авсан дэлгүүртэй холбоо барина уу. Тэд энэ бүтээгдэхүүнийг байгаль орчинд аюулгүй байдлаар дахин боловсруулах боломжтой.

ОРЧНЫ ТЕМПЕРАТУР

Энэхүү цахилгаан хэрэгсэл нь ангиллын пайз дээр тэмдэглэгдсэн ангиллаар тодорхойлогдсон орчны температурт ажиллах зориулалттай.

Уур амьсгалын ангилал	Орчны температур (... -аас ...)
SN	+10°C-ээс +32°C
N	+16°C-ээс +32°C
ST	+16°C-ээс +38°C
T	+16°C-ээс +43°C

Orient Household Appliances Ltd.
Novodmitrovskaya st., 2, bld.1
17th floor, office 04, Moscow
Russia 127015

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC
Room 402, LOB16, Jebel Ali Free Zone, Dubai,U.A.E.
Tel:971-48873890 Fax:971-48873891

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China
MADE IN CHINA

TOSHIBA

Foydalanuvchi qo'llanmasi

SOVITKICH MUZLATKICH

Faqat uyda foydalanish uchun

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



- Ushbu Toshiba mahsulotini xarid qilganingiz uchun katta rahmat.
- Foydalanishdan avval mahsulotni xavfsiz va to'g'ri ishlatish uchun ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing va mahsulot bilan yaxshi tanishib chiqing.
- Kelajakda foydalanish uchun ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini qulay joyda saqlang.
- Kafolatimizni qabul qilganingizga ishonch hosil qiling.

MUNDARIJA

1. Xavfsizlik ogohlantirishlari.....	1
1.1 Ogohlantirish	1
1.2 Xavfsizlik ogohlantirish belgilarining mazmuni	4
1.3 Elektrga aloqador ogohlantirishlar	4
1.4 Foydalanish bo'yicha ogohlantirishlar.....	5
1.5 Joylashtirish bo'yicha ogohlantirishlar	6
1.6 Energiya bo'yicha ogohlantirishlar	7
1.7 Utilizatsiya bo'yicha ogohlantirishlar	7
2. Muzlatkichdan to'g'ri foydalanish	8
2.1 Joylashtirish.....	8
2.2 Poyani tekislash.....	9
2.3 Tekislovchi eshik	10
2.4 Chiroqni almashtirish.....	11
2.5 Ishga tushirish	12
2.6 Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar.....	12
3. Tuzilishi va funksiyalari	13
3.1 Asosiy qismlar	13
3.2 Suv rezervuari va qo'shimchadan foydalanish uchun ko'rsatmalar.....	14
3.3 Funksiyalar	15
3.4 Ichimlik suvi va muz tayyorlash uchun birlashtirilgan mashina.....	19
4. Texnik xizmat va sovitkichni parvarish qilish.....	20
4.1 Umumiy tozalash.....	20
4.2 Eshik novini tozalash.....	21
4.3 Muz idishini tozalash.....	21
4.4 Shisha javonni tozalash.....	23
4.5 Suv rezervuari filtrini tozalash	23
4.6 Muzdan eritish.....	24
4.7 Ishdan chiqishi	24
5. Muammolarni hal qilish	25
6. Jihozni utilizatsiya qilish.....	26

1. Xavfsizlik ogohlantirishlari

O'RNATISHDAN AVVAL EHTIYOT CHORALARINI O'QIB CHIQING

Foydalanuvchi yoki boshqa odamlar shikastlanishi va mulkka ziyon yetishining oldini olish uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qilish kerak. Ko'rsatmalarga amal qilmaslik tufayli noto'g'ri ishlashi zarar yoki shikastlanishga sabab bo'lishi mumkin.

1.1 Ogohlantirish

▲ OGOHLANTIRISH



Ogohlantirish: yong'in xavfi / alanganuvchi materiallar

- **OGOHLANTIRISH:** Yong'in/ofat va portlash xavfi
Jihozning sovituvchi moddasi yonuvchan, o'rnatish va tashish vaqtida sovitish quvurlariga shikast yetkazishdan ehtiyot bo'ling.
Agar gaz sizib chiqadigan bo'lsa, distribyutor yoki mahalliy xizmat ko'rsatish agentiga murojaat qiling va quyidagi ehtiyot choralarga amal qilish kerak:
1. Yaxshi shamollashini ta'minlash uchun oynalarni oching.
2. Yong'indan chetlaning va boshqa elektr jihozlardan foydalanmang.
- Ushbu jihoz uy-xo'jaligi va do'konlardagi xodimlar oshxonasi hududlari, ofislar va boshqa ish hududlarida foydalanish uchun mo'ljallangan; qishloq xo'jaligi uylari va mehmonxona, yotoqxona va boshqa yashashga mo'ljallangan joylarda mijozlar tomonidan; yotoq va nonushta qilish joylari; katering va shu kabi savdodan tashqari maqsadlarda qo'llanadi.
- Bolalar jihozlar bilan o'ynamasligini kuzatib boring.
- **OGOHLANTIRISH:** Yong'in halokati va elektr toki urishi xavfi
Elektr shnuri shikastlanganida almashtirilishi kerak; Almashtirish uchun distribyutor yoki mahalliy xizmat ko'rsatish agentiga murojaat qiling.
- Jihozni tozalashda yoki uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, vilkani rozetkadan uzib qo'ying.
- Uzatma shnur yoki yerga ulanmagan (ikki kontaktli) adapterlardan foydalanmang.
- **OGOHLANTIRISH:** Jihoz korpusi va yoki o'rnatilgan tuzilmadagi shamollatish tirqishlarini to'siqlardan xoli saqlang.
- **OGOHLANTIRISH:** Ishlab chiqaruvchi tavsiya etgandan boshqa muzdan eritishni tezlashtiruvchi mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- **OGOHLANTIRISH:** Sovituvchi modda konturiga shikast yetkazmang.
- **OGOHLANTIRISH:** Ishlab chiqaruvchi tavsiya etgan turdan boshqa elektr jihozlarini jihozning oziq-ovqatlarni saqlash bo'lmalarida ishlatmang.

- OGOHLANTIRISH: Sovitkich yonuvchan, ajralib chiquvchi gaz va sovituvchi moddadan foydalangani sababli uni mahalliy qonun qoidalarga ko'ra utilizatsiya qiling.
- OGOHLANTIRISH: Jihozni joylashtirishda ta'minot shnuri tiqilib qolmasligi yoki shikastlanmasligini ta'minlang.
- OGOHLANTIRISH: Jihozning orqasiga bir nechta ko'chma rozetkani yoki portativ elektr manbalarini joylamang.
- XAVF: Bolalarning tiqilib qolishi xavfi. Eski sovitkich yoki muzlatkichni tashlab yuborishingizdan avval:
 - Eshiklarini olib tashlang.
 - Bolalar ichkariga osonlik bilan tirmashib kirmasligi uchun tokchalarni joyida qoldiring.
- Yordamchi moslamalarni o'rnatishga urinishdan avval sovitkich elektr toki manbasidan uzilishi kerak.
- Sovitkichda ishlatiladigan sovitish moddasi va siklopentan ko'piklanuvchi materiali yonuvchan. Shunday qilib, sovitkichni utilizatsiyaga topshirishda, u har qanday olov manbasidan chetda saqlanishi va maxsus ishlov beruvchi kompaniya tomonidan alohida malaka bilan ishlov berilishi, atrof-muhitga va boshqalarga zarar yetkazmasligi uchun yondirishdan boshqa usulda utilizatsiya qilinishi kerak.
- IEC standarti uchun: Cheklangan fizik, sezgi yoki aqliy qobiliyatdagi odamlar (bolalar ham) yoki tajriba va malakaga ega bo'lmaganlarga ularning xavfsizligi uchun javob beruvchi shaxslar tomonidan nazorat ostida yoki jihozdan foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilmaganicha foydalanish mumkin emas.
- EN standarti uchun: Agar xavfsiz usulda foydalanish va unga bog'liq xavflarni tushungan holda kuzatuv ostida yoki ko'rsatmalar berilganida ushbu jihoz 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar va cheklangan fizik sezgi yoki aqliy qobiliyatli yoki tajriba va bilimga ega bo'lmaganlar tomonidan ishlatilishi mumkin. Bolalar jihoz bilan o'ynamasligi kerak. Tozalash va foydalanuvchi ta'mirlari bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi kerak.
- Iltimos, jihozni transport vositalarida (masalan, kema va boshqalarda) ishlatmang.
- Agar shovqin, hid va tutun chiqadigan bo'lsa, iltimos, zudlik bilan elektr vilkasini uzing va distribyutor yoki mahalliy xizmat ko'rsatish agentiga murojaat qiling.
- Jarohatlanmaslik uchun qo'llaringizni jihozning osti yoki orqasiga qo'ymang.
- Bo'g'ilib qolish xavfining oldini olish uchun qadoqlash materiallari va boshqa qismlarni bolalar ololmaydigan joyda qoldiring.

- Oziq-ovqat zararlanishining oldini olish uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling:
 - Uzoq vaqt davomida eshikning ochilishi jihoz bo'lmalarida haroratning sezilarli oshishiga sabab bo'ladi.
 - Mahsulotlar va yetish mumkin bo'lgan drenaj tizimlarga tegib turadigan sirtlarni tez-tez tozalang.
 - Agar suv baklari 48 soat ishlatilmagan bo'lsa, tozalang; agar suv 5kun ochilmagan bo'lsa, suv ta'minotiga ulangan suv tizimini yuving. (1-eslatma)
 - Xom go'sht va baliq boshqa mahsulotlarga tegmasligi va tommasligi uchun ularni sovitkichda alohida idishlarda saqlang.
 - Ikki yulduzli muzlatilgan oziq-ovqat bo'linmalari oldindan muzlatilgan oziq-ovqatni saqlash, muzqaymoqni saqlash yoki tayyorlash va muz kublarini tayyorlash uchun mos keladi. (2-eslatma)
 - Bir, ikki va uch yulduzli bo'linmalar yangi ovqatni muzlatish uchun mos emas. (3-eslatma)
 - 4-yulduzli bo'linmasi bo'lmagan qurilmalar uchun: ushbu sovitish jihozi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish uchun mos emas. (4-eslatma)
 - Agar sovitish jihozi uzoq vaqt bo'sh qoldirilgan bo'lsa, o'chiring, muzdan tushiring, tozalang, quriting va jihozning ichi mog'orlab ketmasligi uchun eshikni ochiq qoldiring.
- 1,2,3,4-eslatma: Buni sizdagi mahsulot bo'lmasi turiga qo'llash mumkinligini tasdiqlang.
- Tirgaksiz jihoz uchun: ushbu sovitish qurilmasi ichki o'rnatilgan jihoz sifatida ishlatishga mo'ljallanmagan.
- LED chiroqlarini almashtirish va unga texnik xizmat ko'rsatish ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shu kabi malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi belgilangan.
- Bu mahsulot yorug'lik manbasi samaradorligi sinfini (G) o'z ichiga oladi.

1.2 Xavfsizlik ogohlantirish belgilarining mazmuni



Taqiqlash belgisi

Bu taqiqlash belgisi.

Bu belgi bilan belgilangan ko'rsatmalarga amal qilmaslik mahsulot shikastlanishi yoki foydalanuvchining shaxsiy xavfsizligini xavf ostiga qo'yishi mumkin.



Majburiy belgi

Bu majburiy belgi

Ushbu belgi bilan belgilangan ko'rsatmalarga qat'iy amal qilish talab qilinadi; yoki aks holda mahsulotga shikast yetishi yoki shaxsiy jarohat olish mumkin.




Ehtiyotkorlik belgisi

Bu ehtiyotkorlik belgisi.

Ushbu belgi bilan belgilangan ko'rsatmalar maxsus ehtiyotkorlikni talab qiladi. Yetarli bo'lmagan ehtiyotkorlik qisman yoki o'rtacha jarohatlanish yoki mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.


Ushbu qo'llanma foydalanuvchilar amal qilishi kerak bo'lgan ko'plab muhim xavfsizlik ma'lumotlarini o'z ichiga oladi.

1.3 Elektrga aloqador ogohlantirishlar

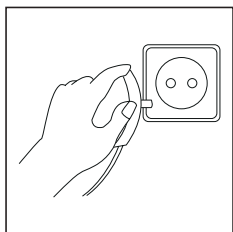


- Sovitkichning elektr vilkasini olayotganda elektr shnuridan tortmang. Vilkani qattiq ushlang va rozetkaning o'zidan sug'urib oling.


- Xavfsiz foydalanishni ta'minlash uchun elektr shnuriga shikast yetkazmang yoki u shikastlangan yoki yemirilganda ishlatmang.

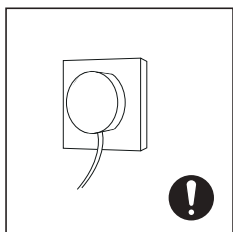

- Elektr toki urishining oldini olish uchun nam qo'lingiz bilan elektr vilkasiga tegmang.
- Maxsus rozetkadan foydalaning va rozetka boshqa elektr jihozlar bilan birgalikda ishlatilmasligi kerak. Elektr vilkasi rozetkaga mahkam tegishi kerak aks holda yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

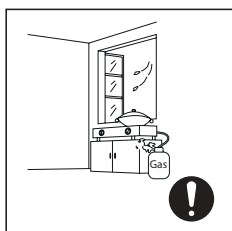


- Elektr rozetkasining yerga ulangan elektrodi ishonchli yerga ulash liniyasi bilan jihozlanganiga ishonch hosil qiling.
- Rozetka ishonchli yerga ulash liniyasi bilan jihozlangan yoki jihozlanmaganini aniqlash uchun professional malakaga ega odamlardan yordam so'rang.
- Yerga ulanmagan rozetkani yerga ulangan rozetkaga almashtirish oxirgi iste'molchining majburiyati.

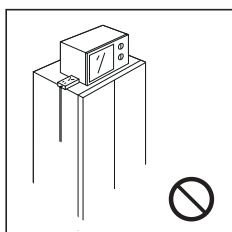


- Iltimos, gaz va boshqa alangalanuvchi gazlar sizib chiqayotgan bo'lsa, chiqayotgan gaz klapanini yoping va keyin eshik va derazalarni oching. Sovitkich va boshqa elektr jihozlarni tokdan uzang, uchqun yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
- Ishlab chiqaruvchi tavsiya etgan turdan boshqa elektr jihozlarni jihozning tepasida ishlatmang.

1.4 Foydalanish bo'yicha ogohlantirishlar

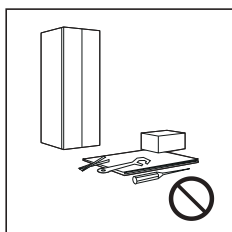


- Sovitkichni o'zboshimchalik bilan demontaj qilmang, qayta yig'mang yoki sovituvchi modda konturiga shikast yetkazmang; jihozga mutaxassis texnik xizmat ko'rsatishi kerak.
- Xavfning oldini olish uchun buzilgan elektr shnuri ishlab chiqaruvchi, uning texnik xizmat boshqarmasi yoki shunga bog'liq professionalar tomonidan almashtirilishi kerak.

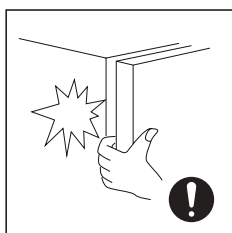

- Sovitkich eshiklari va eshiklar hamda sovitkich korpusi orasidagi bo'shliqlar kichik; barmog'ingiz ezilib qolishning oldini olish uchun qo'lingizni bunday joyga qo'ymang. Buyumlar tushib ketishining oldini olish uchun sovitkich eshigini yopayotganda ehtiyot bo'ling.
- Sovuq urishining oldini olish uchun sovitkich ishlayotganda, muzlatish kamerasidagi oziq-ovqat mahsulotlari yoki idishlarni, ayniqsa, metall idishlarni nam qo'llaringiz bilan olmang.




- Bolalarga sovitkichning ichiga kirishi yoki unga tirmashib chiqishiga yo'l qo'ymang; aks holda bo'g'ilishi yoki yiqilish sababli jarohat olishi mumkin.
- Iltimos, og'ir va xavfli obyektlarni jihozning ustiga qo'ymang (butilkalar, oshxona buyumlari yoki ichida suyuqlik bor idishlar)

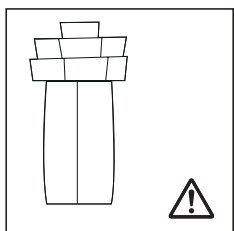


- Elektr toki o'chib qolsa yoki jihozni tozalashda quvvat tiqinini uzib qo'ying va kamida 5 daqiqadan keyin quvvat ta'minotiga ulash muntazam ishga tushish sababli kompressorga shikast yetishining oldini oladi.

1.5 Joylashtirish bo'yicha ogohlantirishlar

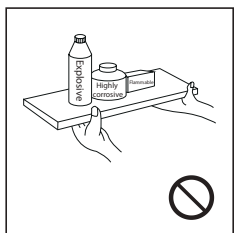

- Mahsulotga zarar yetishi va yong'in baxtsiz hodisalarining oldini olish uchun sovitkichga yonuvchan, portlovchi, uchuvchan va tez zanglovchi narsalarni qo'ymang.

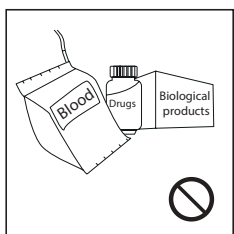

- Yong'inning oldini olish uchun yonuvchan narsalarni sovitkichning yoniga qo'ymang.



- Sovitkich uy-xo'jaligida ishlatish, masalan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan; bundan boshqa maqsadlarda, masalan, qon, dori-darmon yoki biologik mahsulotlarni saqlash uchun foydalanmaslik kerak.
- Sovitkichning muzlatish kamerasida pivo, ichimliklar yoki butilka yoki yopiq idishdagi boshqa suyuqliklarni saqlamang; aks holda muzlash sababli butilka yoki yopiq idishlar yorilib zarar yetkazishi mumkin.

1.6 Energiya bo'yicha ogohlantirishlar

- Uzoq vaqt davomida sovitish jihozi mo'ljallanmagan harorat diapazonidan pastda foydalanish uchun qo'yilgan bo'lsa, sovitish jihozlari yaxshi ishlamasligi mumkin (qismlardagi muzlarning erishi yoki muzlatilgan mahsulotlar bo'lmasida harorat juda ilib ketganida).
- Gazli ichimliklar oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish bo'lmali yoki kabinalarida yoki past haroratli bo'lmalar yoki kabinalarda saqlanmasligi kerak va ayrim mahsulotlar, masalan, suv muzlari juda sovuq holatda iste'mol qilinmasligi kerak;
- Har qanday turdagi oziq-ovqat va ayniqsa, sotish uchun tezkor muzlatilgan mahsulotlarni mahsulot muzlatkichi va muzlatilgan mahsulotlarni saqlash bo'lmasi yoki kabinetlarida mahsulot ishlab chiqaruvchi tavsiya etgan saqlash muddatidan ko'p saqlamaslik kerak.
- Sovitish jihozining muzini eritishda muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari haroratining haddan oshib ketishining oldini olish choralariga, masalan muzlatilgan mahsulotlarni bir necha gazeta qatlamlariga o'rashni keltirish mumkin.
- Qo'lda muzdan eritish, texnik xizmat ko'rsatish yoki tozalashda muzlatilgan mahsulotlar haroratining oshishi ularning saqlash muddatini qisqartiradi.
- Zaruriyatga ko'ra qulf va kalitlar bilan jihozlangan eshik va qopqoqlar bo'lsa, bolalar ichkarida qulflanib qolishining oldini olish uchun bolalar ololmaydigan va sovitish jihoziga yaqin bo'lmagan joyda saqlanishi kerak.

1.7 Utilizatsiya bo'yicha ogohlantirishlar








- Sovitkichda ishlatiladigan sovitish moddasi va siklopentan ko'piklanuvchi material yonuvchan. Shunday qilib, sovitkichni utilizatsiyaga topshirishda, u har qanday olov manbasidan chetda saqlanishi va maxsus ishlov beruvchi kompaniya tomonidan alohida malaka bilan ishlov berilishi, atrof-muhitga va boshqalarga zarar yetkazmasligi uchun yondirishdan boshqa usulda utilizatsiya qilinishi kerak.



- Sovitkich utilizatsiya qilinsa, eshiklarni ajrating va eshik tagliklari va tokchalarni olib tashlang; bolalar tiqilib qolishining oldini olish uchun eshik va tokchalarni tegishli joyga qo'ying.

2. Muzlatkichdan to'g'ri foydalanish

2.1 Joylashtirish

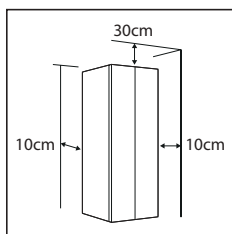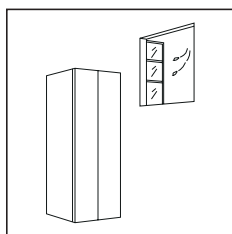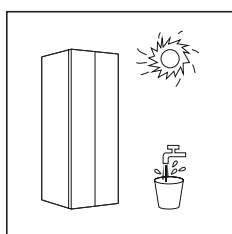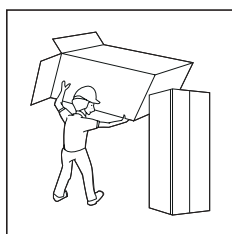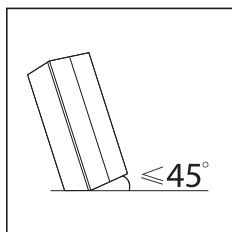

- Sovitkich ko'chirilishidan oldin ichkaridagi barcha obyektlarni chiqaring, shisha qismlar, sabzavotlar idishi, muzlatish kamerasi tokchalar va boshqalarni tasma bilan mahkamlang va tekislovchi oyoqlarni mahkamlang; eshiklarni yoping va ularni tasma bilan zichlang. Harakatlanish davomida, jihoz teskari yoki gorizontal tartibda qo'yilmasligi yoki tebranmasligi kerak; harakatlanish vaqtida egilish 45° dan ko'p bo'lmasligi kerak.
- Foydalanishdan avval barcha qadoqlash materiallari bilan birga sovitkichning ichidagi pastki yostiqchalar, paralon tagliklar va tasmalarni olib tashlang; eshiklar va sovitkich korpusidagi himoya qoplamini yirtib tashlang. Issiqlik va to'g'ridan to'g'ri quyosh nuridan saqlanang. Zanglash yoki izolyatsion samaraning pasayishining oldini olish uchun muzlatkichni nam yoki suvli joyga qo'ymang.
- Sovitkichga suv sepmang yoki yuvmang; sovitkichning elektr izolyatsion qismlariga ta'sir ko'rsatmaslik uchun sovitkichni suv tushishi mumkin bo'lgan nam joylarga qo'ymang.
- Sovitkich yaxshi shamollatiladigan bino ichiga joylashtiriladi; yer tekis va mustahkam bo'lishi kerak (agar barqaror bo'lmasa tekislash uchun g'ildiraklarni chap yoki o'ngga buring).
- Sovitkichning yuqorisidagi joy 30 santimetrdan ko'proq bo'lishi va issiqlik tarqalishini yengillashtirish uchun sovitkich devor bilan masofasi 10 santimetrdan ko'proq joyga qo'yilishi kerak.



O'rnatishdan avvalgi ehtiyot choralari:

O'rnatish yoki yordamchi moslamalarni rostlashdan avval sovitkich elektrdan uzilganiga ishonch hosil qiling. Dastalarning tushib ketishi sababli shaxsiy jarohatlanishning oldini olish uchun ehtiyot choralari ko'rilishi kerak.

2.2 Poyani tekislash

1. Ishlashdan oldingi ehtiyot choralari:

Aksessuarlarni ishlatishdan oldin sovitkich quvvatdan uzilishi ta'minlanishi kerak.

2. Tekislovchi poyaning tizimli diagrammasi:


Har qanday shaxsiy jarohatlanishning oldini olish uchun tekislovchi poyani rostlashdan avval ehtiyot choralari ko'rilishi kerak.

3. Rostlash tartibi:

a. Sovitkichni ko'tarish uchun poyani soat mili bo'yicha buring;

b. Sovitkichni tushirish uchun poyani soat miliga teskari buring;

c. Yuqoridagi tartibga ko'ra o'ng va chap poyani gorizontal darajaga rostlang.

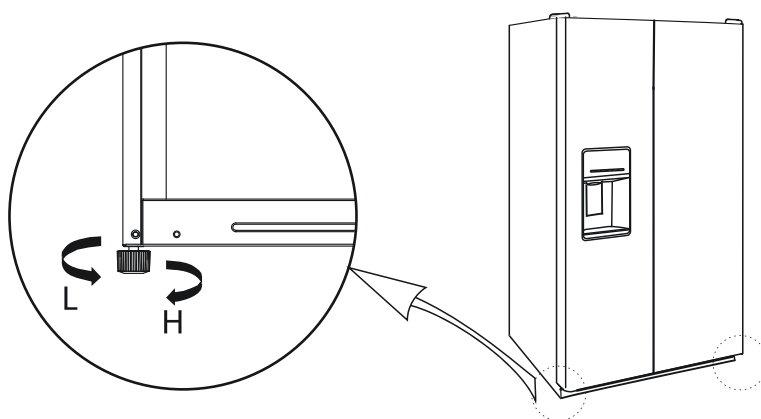

(Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o'zi yoki distribyutor bayonotiga bog'liq bo'ladi)


2.3 Tekislovchi eshik

1. Ishlashdan oldingi ehtiyot choralari:

Aksessuarlarni ishlatishdan oldin sovitkich quvvatdan uzilishi ta'minlanishi kerak. Eshikni rostlashdan avval har qanday shaxsiy jarohatlanishning oldini olish uchun ehtiyot choralari ko'rilishi kerak.

2. Eshik korpusini tekislash uchun sxematik diagramma.

Foydalanuvchi ta'minlaydigan asboblار ro'yxati	
 M10	Gayka kaliti

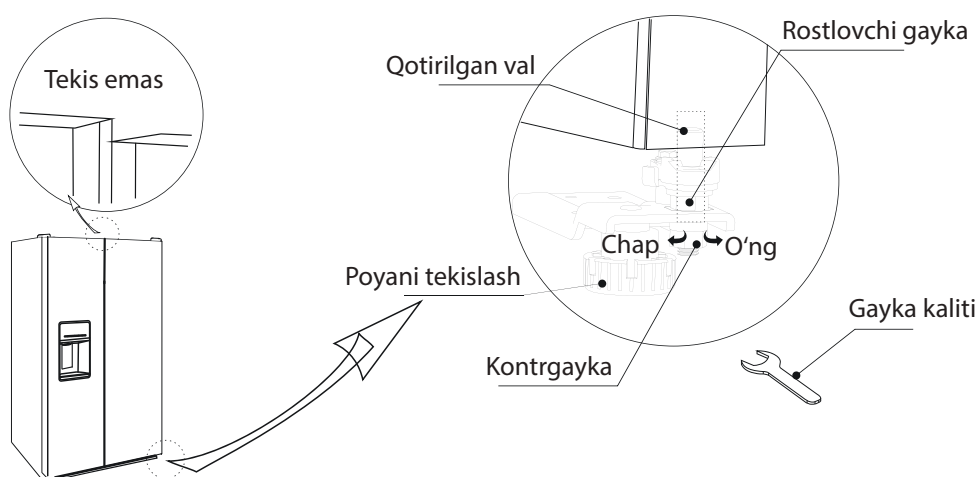

(Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o'zi yoki distribyutor bayonotiga bog'liq bo'ladi)

Sovitkich eshigi past bo'lganida:


- Eshik balandligini ko'tarish uchun eshikni oching, kontrgaykani bo'shatish va rostlovchi gaykani soat miliga teskari burish uchun gayka kalitidan foydalaning. Eshiklar tekislanganidan keyin kontrgaykani soat miliga teskari burash orqali mahkamlang.

Sovitkich eshigi baland bo'lganida:


- Eshikni oching, eshikning balandligini pasaytirish uchun rostlovchi gaykani soat mili bo'yicha burash uchun gayka kalitidan foydalaning. Eshiklar tekislanganidan keyin kontrgaykani soat miliga teskari burash orqali mahkamlang.

2.4 Chiroqni almashtirish

LED chiroqlarini almashtirish va unga texnik xizmat ko'rsatish ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shu kabi malakali shaxs tomonidan amalga oshirilishi belgilangan.




1

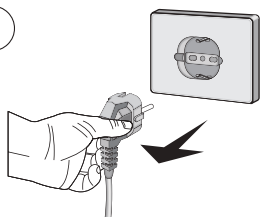

1. Yechib olishdan oldin tiqinni chiqarib oling.

2

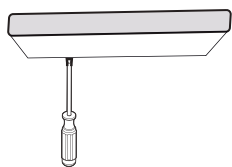


2. Plafonni buragich yordamida yechib oling.

3




3. Lampa panelini oling.

4

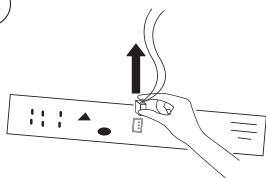


4. Ulanish klemmasini yechib oling.

2.5 Ishga tushirish

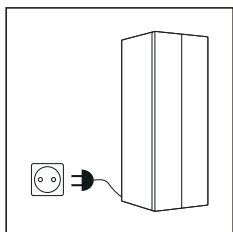

- Ilk ishga tushirishdan oldin uni quvvatga ulashdan avval yarim soat sokin holatda ushlab turing.
- Yangi yoki muzlatilgan mahsulotlarni qo'yishdan avval sovitkich 2-3 soat yoki tashqi muhit harorati yuqori bo'lgan yoz oylarida 4 soatdan ko'proq ishlashi kerak.

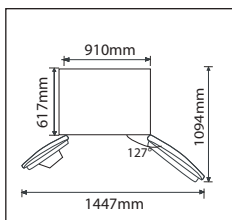


- Eshiklar va tortmalarning qulay ochilishi uchun yetarli joy yoki distribyutor belgilaganidek joy ajrating.

2.6 Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

- Jihoz xonaning eng sovuq, issiqlik ishlab chiqaruvchi jihozlar yoki isitish quvurlari va to'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joyiga joylashtirilishi kerak.
- Jihozga issiq mahsulotlarni qo'yishdan avval xona haroratida sovishiga imkon bering. Jihoz yuklamasining oshishi kompressorni uzoqroq ishlashga majbur qiladi. Juda sekin muzlaydigan mahsulotlar sifatini yo'qotishi va aynib qolishi mumkin.
- Jihozga joylashdan avval mahsulotlarni to'g'ri o'raganingiz va idishlarni quruq holatgacha artganingizga ishonch hosil qiling. Bu jihozning ichida muz to'planishini kamaytiradi.
- Jihozning saqlash qutisi alyuminiy folga, mum qog'oz yoki qog'oz sochiq bilan yopilmasligi kerak. Qoplamalar sovuq havo aylanishiga xalaqit berib, jihoz samarasini pasaytiradi.
- Tashkillashtiring va eshik ochilishi va uzoq qidirishlarni kamaytirish uchun mahsulotlarni belgilang. Bir vaqtda kerak bo'ladigan mahsulotlarni imkoni boricha ko'proq oling va eshikni imkoni boricha tezroq yoping.

3. Tuzilishi va funksiyalari

3.1 Asosiy qismlar

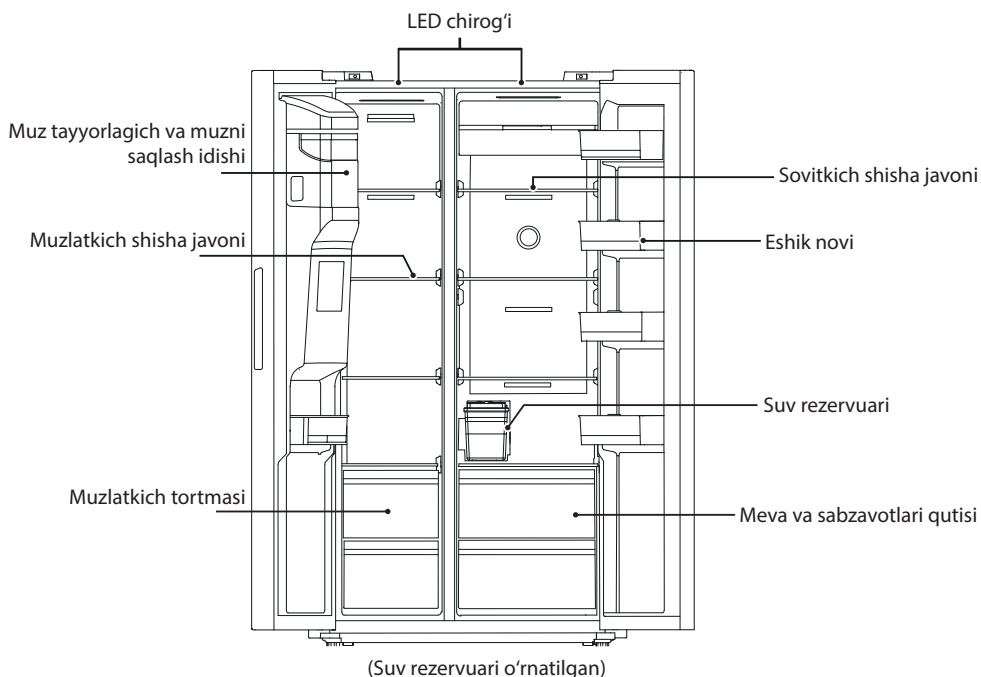

(Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o'zi yoki distribyutor bayonotiga bog'liq bo'ladi)

Sovitish kamerasi

- Sovitish kamerasi qisqa vaqt ichida iste'mol qilingan turli xil mevalar, sabzavotlar, ichimliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mos keladi, tavsiya qilingan saqlash muddati 3 kundan 5 kungacha.
- Pishiriladigan oziq-ovqatlar xona haroratida sovitilmagunicha sovitish kamerasiga qo'yilmasligi kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini sovitkichga qo'yishdan avval ularni zichlab yopish tavsiya etiladi.
- Yetarlicha joyga ega bo'lish va oson foydalanish uchun shisha tokchalar tepaga yoki pastga rostlanishi mumkin.

Muzlatish kamerasi



- Past haroratdagi muzlatish kamerasi oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq vaqt yangi saqlashi mumkin va u muzlatilgan mahsulotlarni saqlash va muz tayyorlashda ishlatiladi.
 - Muzlatish kamerasi go'sht, baliq, guruchli sharchalar va qisqa muddatda iste'mol qilinmaydigan boshqa mahsulotlarni saqlash uchun mos keladi.
 - Osonroq olish uchun go'sht bo'laklarini kichikroq bo'laklarga bo'lish tavsiya etiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari saqlash muddati ichida iste'mol qilinishini yodda tuting.
- Tortmalar, mahsulot qutlari, tokchalar va boshqalar yuqoridagi rasmga ko'ra eng energiyada samarli joylashtirilgan.

Eslatma: Dastlab sovitkichni ishlatishda juda ko'p oziq-ovqat saqlash. Saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari havo chiqish tirqishini yopib qo'ymasligi kerak; aks holda muzlatish samarasiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin.

3.2 Suv rezervuari va qo'shimchadan foydalanish uchun ko'rsatmalar

Suv qo'shish bosqichlari:

- 1) Sovitkichdan suv rezervuarini tortib oling.
- 2) Suv injektor qopqog'ini oching.
- 3) Maksimal darajadan oshirmagan holda butilkali ichimlik suvi yoki alkalimli suv qo'shing.

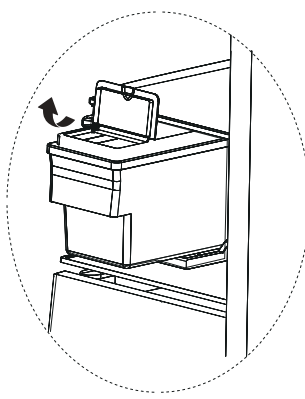
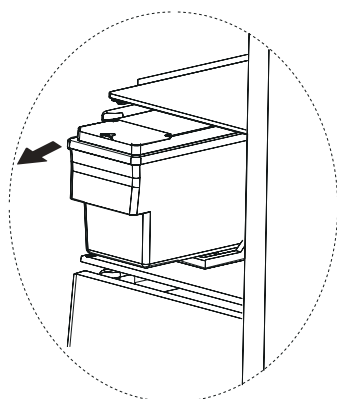


MAX 4.5L

- **Maks liniyadan oshirib yubormang. Suv haddan oshib ketadi.**
- **Suv rezervuarini faqat mineral yoki tozalangan suv kabi ichimlik suvi bilan to'ldiring. Boshqa suyuqliklardan foydalanmang. Suv rezervuariga sharbat, sut va kola qo'shishga ruxsat berilmaydi.**


4) Suv injektor qopqog'i filtrlangan suvni yoping.

5) Mahkamlanguncha suv rezervuarini bosing.

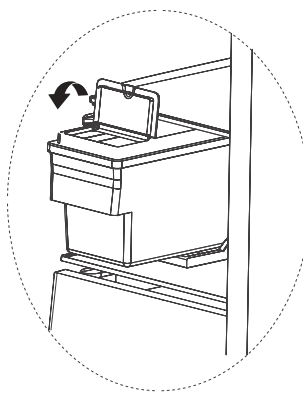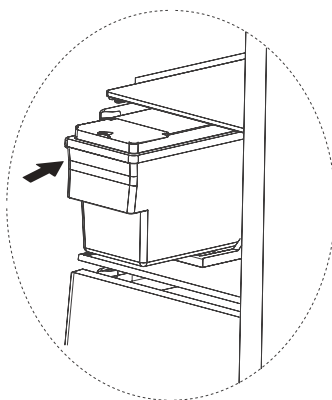

- **Suv rezervuari bosilgandan keyin birinchi finjon suvni olishdan oldin 30 soniya kuting.**
- **Suv rezervuari tokchasiga tushishiga ishonch hosil qiling. Aks holda, suv rezervuari yaxshi ishlamasligi mumkin.**
- **Sovitkichni suv rezervuarini qo'ymasdan ishlatmang. Bu sovitish samaradorligini pasaytirishi mumkin.**

3.3 Funksiyalar

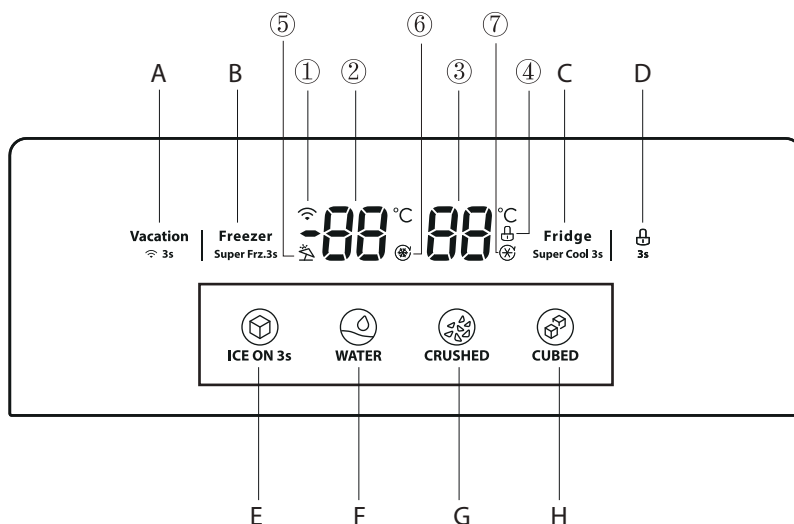

Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o'zi yoki distribyutor bayonotiga bog'liq bo'ladi.

1. Display ekrani

- ① Simsiz tarmoq ② Muzlatkich harorati ③ Sovitkich harorati ④ Yopish/ochish belgisi
- ⑤ Tanaffus rejimi ⑥ Super muzlatish rejimi ⑦ Super sovitish rejimi

2. Tugmalar

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| A Tanaffus funksiyasi | B Muzlatkich/super muzlatish | C Sovitkich/super sovitish | D Qulflash/qulfni ochish |
| E Muz mashinasini yoqish/o'chirish | F Suv chiqishi rejimi | G Muzni yanchish rejimi | H Muz kubik rejimi |

3. Ishlatish bo'yicha ko'rsatmalar

1) Display

- a) Sovitkich birinchi marta yoqilganda, butun display **3** soniya yoniq bo'ladi va ishga tushish qo'ng'irog'i jiringlagandan keyin normal ishlashni ko'rsatadi.
- b) Nosozlik bo'lganida nosozlik kodi ko'rsatiladi (siklli display); nosozlik bo'lmaganda sovitkich va muzlatkich bo'lmasining sozlangan harorati ko'rsatiladi.

-
- c) Normal holatlarda agar eshik ochilmasa yoki **30** soniya ichida tugma ishlatilmasa, displey qulflanadi va qulflangan holat **30** soniya davom etgandan keyin displey ekrani o'chadi; Displey ekrani yoniq bo'lmasa, tugma ishlatilmasa, displey ekrani yonadi; ko'rinib turgan nosozlik kodi bilan nosozlik paydo bo'lsa, displey ekrani yonadi va **30** soniyadan keyin o'chadi.
- 2) Qulflash/qulfni ochish
- a) Qulflanmagan holatda  tugmani **3** soniya bosib turing va belgi qulflangan holatga kirish uchun yonadi.
- b) Qulflanmagan holatda  tugmani **3** soniya bosib turing va belgi o'chadi. So'ng qulflangan holatdan chiqariladi.
- c) Biror amaliyot bo'lmasa, tugma **30** soniyadan keyin qulflangan holatga avtomatik kirib qoladi. (Displey paneli musiqali signal chaladi va signal bir vaqtda qulflanadi)
- d) Signal tovushi qulflangan holatda ham chiqarilishi mumkin; boshqa tugmalar amaliy qulf ochilgan holatda amalga oshirilishi kerak, xato signali chalinadi.

3) Sovitkich haroratini rostlash

Haroratni rostlash uchun  tugmasini bosing. Har safar tugma bosilganda harorat **1°C** pasaytiriladi;

Sovitish bo'lmasining haroratni sozlash diapazoni **2~8 °C**. Sozlangan harorat **2°C** bo'lsa, tugmani qayta bosing, sovitish bo'lmasining sozlangan harorati **8°C** ga o'tadi.

4) Muzlatkich haroratini rostlash

Haroratni rostlash uchun  tugmasini bosing. Har safar tugma bosilganda harorat **1°C** pasaytiriladi;

Muzlatkich bo'lmasining haroratni sozlash diapazoni **-16~-24 °C**. Sozlangan harorat **-24°C**, bo'lsa, tugmani qayta bosing, sovitish bo'lmasining sozlangan harorati **-16°C** ga o'tadi.

5) Super sovitish belgisi

Super sovitish holatiga kirish uchun  tugmasini **3** bosib turing va holatdan chiqish uchun tugmani **3** soniya yana bosib turing.

Super sovitish rejimi sozlanganda, sovitkich harorati avtomatik **2°C** darajaga sozlanadi; rejimdan chiqqanda sovitkichning sozlangan harorati oldin sozlangan haroratga qaytadi.

6) Super muzlatish rejimi

Super muzlatish holatiga kirish uchun  tugmasini **3** soniya bosib turing va holatdan chiqish uchun tugmani **3** soniya bosib turing.

Super muzlatish rejimi sozlanganda, muzlatkich harorati avtomatik **-24°C** darajaga sozlanadi; rejimdan chiqqanda sovitkichning sozlangan harorati oldin sozlangan haroratga qaytadi.

7) Tanaffus rejimi

Tanaffus rejimiga kirish uchun  tugmasini bosib turing va rejimdan chiqish uchun  tugmani bosing.

Tanaffus rejimi sozlanganda va sovitkich o'chirilganda, muzlatkich harorati avtomatik **-18°C** darajaga sozlanadi; rejim o'chirilganda, muzlatkich va sovitkichning o'rnatilgan harorati oldin o'rnatilgan haroratga avtomatik qaytib qoladi.

8) Quvvat o'chganda saqlash

Elektr o'chib qolsa, tezkor ishlash holati qulflanadi va bu holat elektr qayta ulangunicha saqlanib turadi.

9) Tezkor ishlash va signal boshqaruvi

Sovitkich eshigi **120** soniya yopilmaydigan bo'lsa, eshik yopilganini eslatish uchun qisqa signal tovushi eshitaladi. Eshikni vaqtida yoping yoki signal tovushini o'chirish uchun display ekranining ish maydonidagi istalgan tugmani bosing. Eshik ochilish/yopilish eslatmasini yoqish yoki o'chirish uchun  va  tugmasini bir vaqtda **3** soniya bosib turing.

10) Simsiz tarmoq sozlamasi

Sovitkich yoqilgandan keyin **3** soniya  tugmani bosib turing va displayning harorat display sohasi "AP" belgisini ko'rsatadi, bu uning simsiz tarmoqqa ulanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Mobil telefoningiz bilan TSmartLife ilovasiga kiring va llova ko'rsatmalariga muvofiq simsiz tarmoqqa ulaning.  Belgisi har doim ulangan holatda yoniq bo'ladi.

TSmartLife ilovasini yuklab olish usuli va simsiz tarmoq ulanishi usuli uchun biriktirmaga qarang.

11) Nosozlikni ko'rsatish

Display ekranida quyidagi xabar paydo bo'lsa, bu sovitkichda nosozliklar mavjudligini ko'rsatadi.



Sovitkichning sovitkichi/muzlatkichi quyidagi nosozlik holatlarida ishlab tursa ham, foydalanuvchi sovitkich yaxshi holatda ekanini tekshirish uchun texnik xizmat xodimlariga murojaat qilishi kerak.

Xato kodi	Nosozlik nomi
E1	Sovitkich harorat datchigi nosoz
E2	Muzlatkich harorati datchigi nosoz
E5	Muzlatish va muzdan eritish datchigi nosozligi
E6	Aloqa nosozligi
E7	Tashqi harorat nosozligi
EH	Namlik nosozligi
EE	Muz mashinasi datchigi nosoz
CA	Asosiy panel va muz tayyorlash orasidagi aloqa nosozligi
E0	Muz mashinasi nosoz
EF	Ichki o'rnatilgan suv rezervuarining noodatiy joylashuvi signali
EP	Muz mashinasidan tashqari muz nosozligi
Muz kubik indikatori, suv chiqarish rejimi indikatori, muzni yanchish rejimi indikatori va muz mashinasi rejimi indikatori bir vaqtda yonadi.	Taqsimot paneli va muz tayyorlash paneli orasida aloqa nosozligi

3.4 Ichimlik suvi va muz tayyorlash uchun birlashtirilgan mashina



Sovitkich yoqilganda  belgisi yonadi va muz tayyorlash funksiyasi standart asosida yonadi.  Tugmasini **3** soniya bosib turing va belgi qorong'ilashadi va muz tayyorlash funksiyasi o'chadi.

1) Muz suvni oling

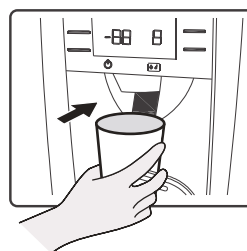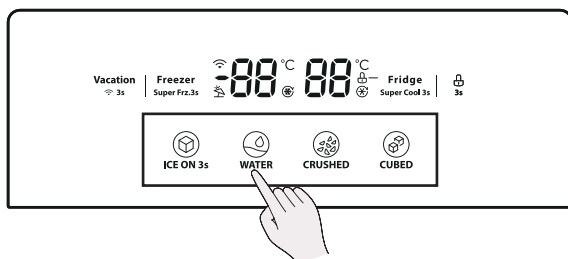



Belgi yongunicha  tugmani bosib va muzli suv tayyorlash rejimi yoqiladi; Konteynerni bosish plastinasi tomon bosib va muzli suv konteynerga oqishni boshlaydi; Konteyner bosish plastinasidan ajralgandan keyin suv chiqishi to'xtaydi.

2) Yanchilgan muzni oling

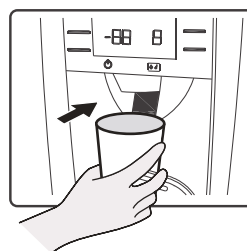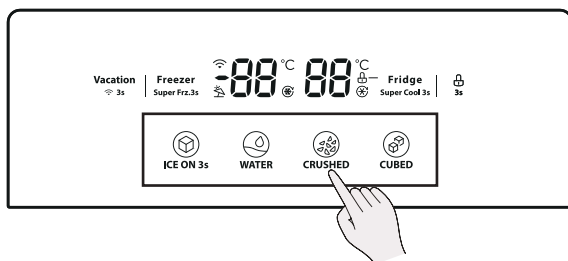

Belgi yongunicha  tugmani bosib va muzni yanchish rejimi yoqiladi; Konteynerni bosish plastinasi tomon bosib va yanchilgan muz konteynerga oqishni boshlaydi; Konteyner bosish plastinasidan ajralguncha yanchilgan muz chiqishi to'xtaydi.

3) Muz kubikni olish

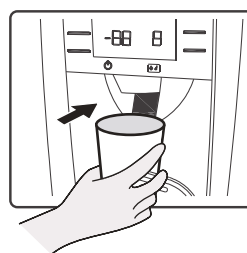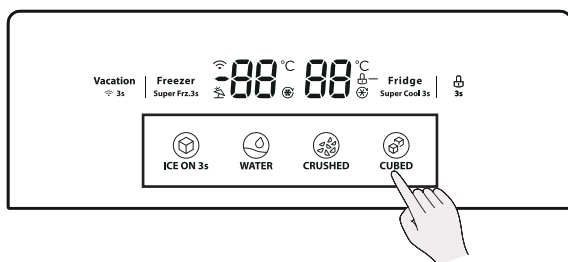


Belgi yongunicha  tugmani bosib va muz kubik rejimi yoqiladi; Konteynerni bosish plastinasi tomon bosib va muz kubik konteynerga tushishni boshlaydi; Konteyner bosish plastinasidan ajralguncha kubik muz chiqishi to'xtaydi.

4. Texnik xizmat va sovitkichni parvarish qilish

4.1 Umumiy tozalash


- Sovitish effekti va energiya tejashni yaxshilash uchun muzlatgich orqasidagi va yerdagi changlar o'z vaqtida tozalanishi kerak.
- Qoldiqlar mavjud emasligiga ishonch hosil qilish uchun eshik qistirmasini tekshiring. Eshik qistirmasini sovunli suv yoki eritilgan yuvish vositasida ivitilgan yumshoq mato bilan tozalang.
- Hidlanishning oldini olish uchun sovitkichning ichki qismi tez-tez tozalanishi kerak.
- Iltimos, ichki qismni tozalashdan oldin elektr quvvatini o'chiring, barcha oziq-ovqatlar, ichimliklar, javonlar, tortmalarni va shu kabilarni olib tashlang.
- Ikki choyqoshiq iste'mol sodasi va bir litr suv bilan sovitkichning ichini tozalash uchun yumshoq mato yoki gubkadan foydalaning. Suv bilan yuving va tozalab arting. Tozalashdan keyin eshikni oching va elektrni yoqishdan oldin tabiiy qurishiga imkon bering.
- Sovitkichdagi tozalash qiyin bo'lgan joylar uchun (masalan, tor sendvich qismlar, bo'shliqlar yoki burchaklar) ularni muntazam ravishda yumshoq latta, yumshoq cho'tka va boshqalar bilan va kerak bo'lganda, bu joylarda ifloslantiruvchi moddalar yoki bakteriyalar to'planmasligini ta'minlash uchun ba'zi yordamchi vositalar (masalan, ingichka tayoqchalar) bilan artib turish tavsiya etiladi.
- Sovun, yuvish vositasi, skrab kukuni, spreyli tozalash vositalari va boshqalardan foydalanmang, chunki u sovitkichning ichida hid taratishi yoki mahsulotlarni ifloslashi mumkin.
- Shisha idish ramkalari, javonlar va tortmalarni sovunli suv yoki suyultirilgan yuvish vositasi bilan namlangan yumshoq mato bilan tozalang. Yumshoq mato yoki tabiiy usulda quriting.
- Sovitkichning tashqi tomonini sovunli suv yoki yuvish vositasi va boshqalar bilan ivitilgan yumshoq mato bilan arting, so'ng quritib arting.
- Sovitkich yuzasi va ichki qismiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan qattiq cho'tkalar, toza po'lat sharlar, sim cho'tkalar, abraziv materiallar (masalan, tish pastasi), organik eritmalar (masalan, alkogol, atseton, banan moyi va boshqalar), qaynoq suv, kislota yoki alkalın vositalardan foydalanmang. Qaynoq suv va benzol kabi organik eritmalar plastik qismlarni deformatsiyalashi yoki shikast yetkazishi mumkin.
- Qisqa tutashuvlarning oldini olish yoki botganidan keyin elektr izolyatsiyasiga ta'sir ko'rsatmaslik uchun tozalash vaqtida suv yoki boshqa suyuqliklarni bevosita quymang.

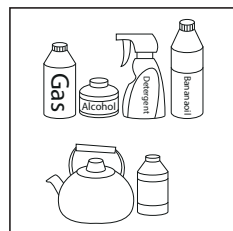

Muzdan eritish va tozalash uchun sovitkichni tokdan uzing.

4.2 Eshik novini tozalash


- Quyidagi rasmda berilgan yo'nalish o'qiga ko'ra patnisni siqish uchun ikkala qo'lingizdan foydalaning va uni yuqoriga suring, bu orqali uni chiqarib olishingiz mumkin.
- Chiqarilgan novni yuvgandan keyin, talabingizga binoan o'rnatish balandligini rostlashingiz mumkin.

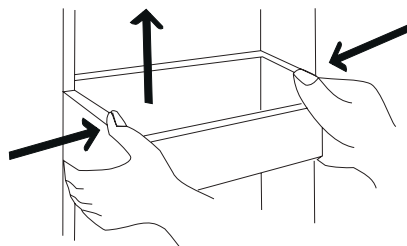

4.3 Muz idishini tozalash

Muz idishida muz to'planib qolish yoki boshqa sabablarga ko'ra chiqish joyini to'sib qo'yishi mumkin.

Bunday holda muz idishini tozalash yoki to'siqni yo'q qilish kerak.

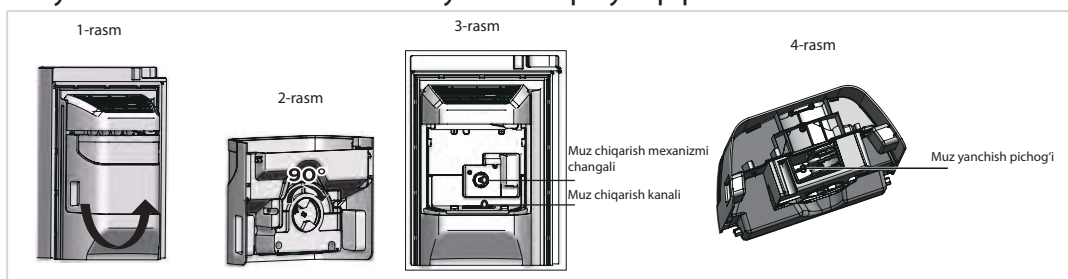

1. Muzni yoqish chirog'i o'chganda ikkala qo'lingiz bilan muzni saqlash qutisining chap va o'ng qisqichini ushlab turing va cheklov to'qasidan chiqarish uchun muzni saqlash qutisini vertikal qilib suring va 1-rasmda ko'rsatilganidek, muzni saqlash qutisini vertikal eshik liniyasi bo'ylab sekin chiqaring.
2. Muzni saqlash qutisini keragicha tozalang. Muzni saqlash qutisini o'rnatish jarayoni yechib olish jarayoniga qarama-qarshi. Muzni saqlash qutisi joyiga o'rnatilguncha uni kuch bilan pastga torting. Muzni saqlash qutisini o'rnatish qiyin bo'lsa, muzni saqlash qutisidagi taglikni 2-rasmga muvofiq 90° buring va muzni saqlash qutisini o'rnatish.

Normal holat:


1. Muz tayyorlagich muzni saqlash qutisiga tomon burilganda tovush eshitalishi normal holat.
2. Muzni normal chiqarib bo'lmasa, muzni chiqarish kanali to'silgan yoki yo'qligini tekshiring va uni yechib oling.
3. Agar muz uzoq vaqt olinmagan bo'lsa, muz saqlash qutisida muzlab qolishi va eshikdan tashqaridan olishni qiyinlashtirishi mumkin.
4. Bunday holatda muzni saqlash qutisi tozalanishi va qayta ishlatilishi kerak.
5. Muz tayyorlagichning suv ta'minoti yo'lida havo bo'lsa, birinchi muz tayyorlashda suv inyeksiyasi darajasi past bo'lishi, natijada kichik muz kubiklari chiqishi mumkin. Biroq muz tayyorlagichdan normal foydalanish vaqtida quvurdagi havo bo'shaydi.

Ehtiyot choralari:

1. Eshik ochilganda muz yoki suvni olib bo'lmaydi.
2. Birinchi muz saqlash qutisida barcha muz kubiklar gigiyenani ta'minlash uchun bo'shatilishi kerak.
3. Eshik ochilishi va yopilishining qiyinligi muz tayyorlagichning muz tagligida suv to'kilishiga sabab bo'lishi mumkin.
4. Muzni saqlash qutisi kutilmaganda tushib ketishining oldini olish uchun uni ikkala qo'lingiz bilan ajrating.
5. Tan jarohati olishning oldini olish uchun yerga to'kilgan suv yoki muzni tozalab oling. Bolalar jarohatlanishining oldini olish uchun bolalar muz yoki muzni saqlash qutisiga tegishiga yo'l qo'ymang.
6. Qo'llaringiz yoki biror narsani 3-rasmda ko'rsatilganidek muz chiqishiga qo'ymang. Aks holda tan jarohati olish va muzni saqlash qutisining qismlariga shikast yetishi mumkin.
7. Tan jarohatining oldini olish uchun 3-rasm va 4-rasmda ko'rsatilganidek muz chiqarish mexanizmi yoki muz sindirgichning changaliga qo'lingiz bilan tegmang.
8. Muz tayyorlagichni qismlarga ajratmang, ta'mirlamang yoki o'zgartirmang. Bu vazifalar professional texnik xizmat xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.
9. Bolalarni dispenserdan uzoq saqlang.
10. Agar muzni tayyorlash tugmasi o'chiq bo'lsa, muzni saqlash qutisini bo'shating.
11. Agar tashqi harorati nol darajadan past bo'lsa, suv quvurlari yoki birlashmalarining yorilishi sababli suv sizib chiqishidan moddiy zarar yetishining oldini olish uchun texnik xizmat xodimidan suv ta'minot tizimidagi suvni to'kishini so'rang.

4.4 Shisha javonni tozalash


- Sovitkich tagligining javonlar bilan tutashadigan chuqur qismi tirkakka ega bo'lganligi sababli siz javonlarni yuqoriga ko'tarishingiz kerak, shunda uni chiqarib olishingiz mumkin.
- O'z xohishingizga ko'ra javonlarni sozlang yoki tozalang.

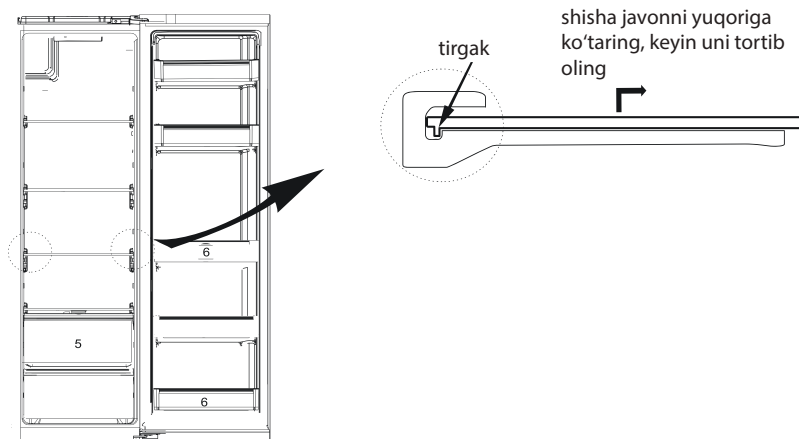


(Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o'zi yoki distribyutor bayonotiga bog'liq bo'ladi)

4.5 Suv rezervuari filtrini tozalash

- Sovitkichdan rezervuarni chiqaring va rezervuar qopqog'ini strelka (a) yo'nalishida chiqaring, filtrni cho'tka yoki boshqa vositalar (b) yordamida tozalang.

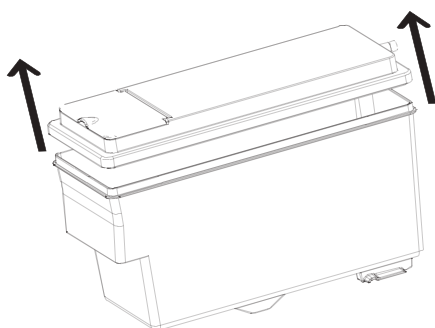

(a)

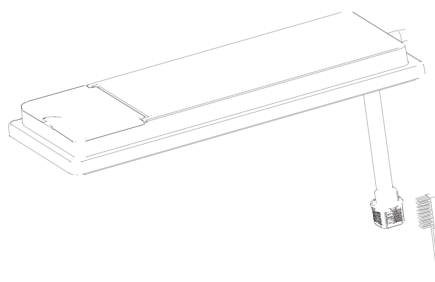

(b)

(Yuqoridagi rasm faqat ma'lumot uchun berilgan. Haqiqiy sozlash mahsulotning o'zi yoki distribyutor bayonotiga bog'liq bo'ladi)

4.6 Muzdan eritish

- Sovitkich havo quritish tamoyiliga asosan ishlab chiqiladi va shu sababli avtomatik muzdan eritish funksiyasi mavjud. Muz mavsum yoki haroratning o'zgarishi sababli shakllanadi, u jihozni elektr tokidan uzish orqali qo'lda olinishi yoki quruq sochiqda artish orqali tozalanishi mumkin.

4.7 Ishdan chiqishi

- Elektr nosozligi: Elektr nosozligi holatida hatto yozda bo'lsa ham jihozning ichidagi mahsulotlar bir necha soat davomida saqlanishi mumkin; elektr nosozligi vaqtida, eshikni ochish vaqti qisqartirilishi va boshqa yangi mahsulotlarni jihozga qo'ymaslik kerak.
- Uzoq vaqt davomida foydalanmaslik: Jihoz avval quvvatdan uzilishi va so'ng tozalanishi kerak; hidlanishning oldini olish uchun eshiklar ochiq qoldiriladi.
- Surish: Sovitkich ko'chirilishidan oldin ichkaridagi barcha obyektlarni chiqaring, shisha qismlar, sabzavotlar idishi, muzlatish kamerasi tokchalar va boshqalarni tasma bilan mahkamlang va tekislovchi oyoqlarni mahkamlang; eshiklarni yoping va ularni tasma bilan mahkamlang. Harakatlanish davomida, jihoz teskari yoki gorizonta tartibda qo'yilmasligi yoki tebranmasligi kerak; harakatlanish vaqtida egilish 45° dan ko'p bo'lmasligi kerak.



Jihoz ishga tushganidan keyin davomli ishlashi kerak. Qoidaga ko'ra, jihozning ishi to'xtatilmasligi kerak; aks holda xizmat muddati qisqaradi.

5. Muammolarni hal qilish

- Siz quyidagi oddiy muammolarni hal qilishingiz mumkin. Agar ularni hal qilib bo'lmasa, iltimos, sotuvdan keyingi bo'limga murojaat qiling.

Sodir bo'lishi	Ehtimoliy sabablar/ko'rik punktlari
Muvaffaqiyatsiz ishlash	Jihoz elektr tokiga ulangani yoki rozetka to'g'ri tegishini tekshiring Kuchlanish juda past ekanini tekshiring Elektr nosozligi yoki qisqa zanjirlarning ishlab ketganini tekshiring
Hid	Hidlanadigan mahsulotlar mahkam o'ralishi kerak Aynib qolgan mahsulot mavjudligini tekshiring Sovitkichning ichini tozalang
Kompressorning uzoq vaqt ishlashi	Tashqi harorat yuqori bo'lganida sovitkichning uzoq ishlashi yozda normal holat Bir vaqtda jihozga juda ko'p mahsulotlarni solish tavsiya etilmaydi. Jihozga qo'yilishidan oldin mahsulot sovishi kerak. Eshiklar juda ko'p ochiladi
Chiroq yonmaydi	Sovitkich elektr tokiga ulangani yoki yorituvchi chiroq shikastlanganini tekshiring Mutaxassis chiroqni almashtirsin
Eshiklarni to'g'ri yopib bo'lmaydi	Juda ko'p mahsulot qo'yilgan, eshik mahsulot paketlariga ilashib qolgan Sovitkich qiyshaygan
Baland shovqin	Pol tekisligi va sovitkich barqaror joylashtirilganini tekshiring. Yordamchi moslamalar to'g'ri joylashganini tekshiring.
Eshik zichlagichi mahkam emas	Eshik zichlagichidagi begona narsalarni olib tashlang Eshik zichlagichini qizdiring va qayta tiklash uchun soviting (yoki elektr quritgich bilan havo oqimi yuboring yoki qizdirish uchun issiq sochiqdan foydalaning)
Suv tagligi to'lib ketadi	Kamerada juda ko'p mahsulot mavjud yoki saqlanayotgan mahsulotlarning tarkibida juda ko'p suv og'ir muzdan erishga olib keladi. Eshiklar to'g'ri yopilmasa havo kirishi sababli muzlash va muzdan erish sababli suvning oshishiga olib keladi
Issiq korpus	Korpus orqali o'rnatilgan kondensatordan issiqlik ajralib chiqishi – normal holat. Yuqori tashqi harorat, juda ko'p mahsulotlarni saqlash yoki kompressor o'chib qolishi sababli korpus isib ketisa, issiqlik ajralishini osonlashtirish uchun ventilyatsiya bilan ta'minlang.
Sirtidagi kondensatsiya	Tashqi namlik juda yuqori bo'lganida tashqi sirtning kondensatsiyasi va sovitkich eshigining zichlashishi normal holat. Kondensatni toza sochiq bilan arting.
Normal bo'lmagan shovqin	G'uvullash: Ish vaqtida kompressor g'uvullashi mumkin va g'uvullashlar, ayniqsa, ishga tushish yoki to'xtash vaqtida baland bo'ladi. Bu normal holat. G'irchillash: Sovitish moddasi jihozning ichiga oqib kirganida g'irchillashi mumkin, bu normal holat.
Suv yoki muz yo'q	Zichlagich qopqoq olinmagan yoki suv rezervuari to'g'ri o'rnatilmagan.

6. Jihozni utilizatsiya qilish



Mahsulotni to'g'ri utilizatsiya qilish:

Bu belgi mahsulotni Yevropa Ittifoqida boshqa maishiy chiqindilar bilan chiqitga chiqarish mumkin emasligini ko'rsatadi. Nazoratga olinmagan chiqitga chiqarish sababli atrof-muhit yoki inson salomatligiga ziyon yetishining oldini olish uchun material resurslardan barqaror qayta foydalanishni qo'llab-quvvatlash uchun uni mas'uliyat bilan qayta ishlang. Eski qurilmani qaytarib berish uchun qaytarish va to'plash tizimlaridan foydalaning yoki mahsulotni xarid qilgan do'konga murojaat qiling. Ular atrof-muhit uchun xavfsiz qayta ishlash uchun bu jihozni olib qoladi.

TASHQI HARORAT

Ushbu qurilma reyting plitasida belgilangan toifadagi tashqi haroratda boshqarish uchun mo'ljallangan.

Iqlim toifasi	Tashqi harorat (dan...gacha...)
SN	+10°C – +32°C
N	+16°C – +32°C
ST	+16°C – +38°C
T	+16°C – +43°C

Orient Household Appliances Ltd.
Novodmitrovskaya st., 2, bld.1
17th floor, office 04, Moscow
Russia 127015

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC
Room 402, LOB16, Jebel Ali Free Zone, Dubai,U.A.E.
Tel:971-48873890 Fax:971-48873891

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China
MADE IN CHINA

TOSHIBA

Пайдаланушы нұсқаулығы

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ МҰЗДАТҚЫШЫ

Тек үйде пайдалануға арналған

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



- Осы Toshiba өнімін сатып алғаныңызға үлкен рахмет.
- Өнімді қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін оны қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып, онымен танысып алыңыз.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығын болашақта қолдану үшін оңай қол жеткізетін жерде сақтаңыз.
- Кепілдікті алғаныңызға көз жеткізіңіз.

МАЗМҰНЫ

1. Қауіпсіздікке қатысты ескертулер	1
1.1 Ескерту	1
1.2 Қауіпсіздік туралы ескерту таңбаларының мағынасы	4
1.3 Электрге қатысты ескертулер	4
1.4 Пайдалануға қатысты ескертулер	5
1.5 Орналастыруға қатысты ескертулер	6
1.6 Электр қуатын тұтынуға қатысты ескертулер	7
1.7 Қоқысқа тастауға қатысты ескертулер	7
2. Тоңазытқыш камерасын дұрыс пайдалану	8
2.1 Орналастыру	8
2.2 Аяқтарын реттеу.....	10
2.3 Есікті реттеу	11
2.4 Шамды ауыстыру	12
2.5 Іске қосу.....	13
2.6 Қуат үнемдеуге қатысты кеңестер	13
3. Құрылымы мен функциялары	14
3.1 Негізгі компоненттері	14
3.2 Су ыдысын пайдалану және қосу бойынша нұсқаулықтар	15
3.3 Функциялары	16
3.4 Кіріктірілген ауыз су мен мұз жасағыш	20
4. Тоңазытқышқа техникалық қызмет көрсету және күтім жасау	21
4.1 Жалпы тазалау	21
4.2 Есік науасын тазалау	22
4.3 Мұз контейнерін тазалау.....	22
4.4 Шыны сөрені тазалау.....	24
4.5 Су ыдысының сүзгісін тазалау.....	24
4.6 Еріту	25
4.7 Жұмыс істемеуі	25
5. Ақауларды жою	26
6. Құрылғыны қоқысқа тастау	27
7. Техникалық сипаттамалар	28

1. Қауіпсіздікке қатысты ескертулер

ОРНАТПАС БҰРЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫН ОҚЫП АЛЫҢЫЗ

Пайдаланушыны немесе басқа адамдарды жарақаттамау және мүлікке зиян келтірмеу үшін келесі нұсқаулар міндетті түрде орындалуы керек. Нұсқауларды елемеу салдарынан дұрыс пайдаланбау жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін.

1.1 Ескерту

ЕСКЕРТУ



Ескерту: өрт шығу қаупі / тез тұтанатын материалдар бар

- **ЕСКЕРТУ:** Өрт шығу / апат және жарылыс қаупі бар
Құрылғының салқындатқыш заты тұтанғыш болып табылады, орнату және тасымалдау кезінде салқындату түтіктерін зақымдап алмауға тырысыңыз. Газ шыққан жағдайда, сатушымен немесе жергілікті қызмет агентімен хабарласыңыз және әрқашан келесі сақтық шараларын қолданыңыз:
 1. Бөлме жақсы желдетілуі үшін терезелерді ашыңыз.
 2. Бұл құрылғының айналасына от жақындатпаңыз және басқа электрлік құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы дүкендер, кеңселер және басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлердің асханалары сияқты аймақтарда; фермадағы үйлерде және қонақ үйлер, мотельдер және басқа клиенттерге арналған тұрғын үй-жайларда; "төсек және таңғы ас" стиліндегі қонақ бөлмелерде; қоғамдық тамақтану орындарында және осыған ұқсас азық-түліктік емес саладағы үй-жайларда қолдануға арналған.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- **ЕСКЕРТУ:** Өрт шығу қаупі және электр тогына түсу қаупі бар
Қуат сымы зақымданған болса, оны ауыстыру қажет; ауыстыру үшін дистрибьюторға немесе жергілікті сервистік агентке хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазалағанда немесе ұзақ уақыт қолданбайтын кезде қуат сымының ашасын розеткадан суырыңыз.
- Ұзартқыш сымдарды немесе жерге қосылмаған (екі істікті) адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғы корпусындағы немесе кірістірілген құрылымдағы желдету саңылаулары бітеліп қалмасын.
- **ЕСКЕРТУ:** Еріту процесін жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- **ЕСКЕРТУ:** Салқындатқыш зат тізбегін зақымдап алмаңыз.
- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғының тамақ өнімдерін сақтайтын бөліктерінде электрлік құрылғыларды (егер олар өндіруші ұсынған түрге сәйкес болмаса) пайдаланбаңыз.

- ЕСКЕРТУ: Тоңазытқышты тез жанатын үрлемелі газды және салқындатқыш затты пайдалануға қатысты жергілікті ережелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғыны орналастырған кезде, қуат сымының қысылып қалмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғының артында бірнеше ұяшықты портативті қуат розеткалары немесе портативті қуат адаптерлері болмауы тиіс.
- ҚАУІПТІ: баланың қамалып қалу қаупі бар. Ескі тоңазытқышты немесе мұздатқышты қоқысқа тастамас бұрын:
 - Есіктерін шешіп алыңыз.
 - Балалардың құрылғы ішіне өрмелеп кіруіне жол бермеу үшін сөрелерді орындарында қалдырыңыз.
- Қосымша бөлшектерді орнатпас бұрын тоңазытқыш розеткадан ажыратылуы керек.
- Тоңазытқышқа қолданылатын салқындатқыш зат пен циклопентан көбігі тез тұтанады. Сондықтан, тоңазытқышты қоқысқа тастаған кезде оны қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін немесе басқа да зияндарды келтірмеу үшін оны кез келген от көзінен аулақ ұстаңыз және өртеу арқылы жоймай, арнайы қалпына келтіру компаниясына өткізіңіз.
- IEC стандартына сәйкес: Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- EN стандарты үшін: Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар қадағалауда болған кезде ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Бұл құрылғыны көлік құралдарында (мысалы, қайықтарда және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Егер шу, иіс немесе түтін пайда болса, ашаны розеткадан дереу ажыратып, сатушымен не жергілікті қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
- Жарақаттанбау үшін қолыңызды құрылғының астына немесе құрылғының артына қоймаңыз.
- Тұншығып қалу қаупін болдырмау үшін, қаптама материалдары мен басқа да бөлшектерді балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

- Тағамның ластануын болдырмау үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:
 - Есікті ұзақ уақыт ашып тұру салдарынан құрылғының бөлімдерінде температура айтарлықтай көтерілуі мүмкін.
 - Тамақ өнімдеріне тиетін беттерді және қолжетімді су жинау жүйелерін үнемі тазалап отырыңыз.
 - Су ыдыстары 48 сағат ішінде пайдаланылмаса, оларды тазалаңыз; егер 5 күн су құйылмаса, су көзіне жалғанған сумен жабдықтау жүйесін шайыңыз. (1-ескертпе)
 - Шикі ет пен балықты басқа азық-түлікке тиіп кетпеуі немесе тамшыламау үшін оларды тоңазытқышта тиісті контейнерлерге салып сақтаңыз.
 - Екі жұлдызды қатырылған тағамдарды сақтауға арналған бөлімдер алдын ала мұздатылған тағамды, балмұздақты сақтауға немесе мұз кесектерін жасауға ыңғайлы. (2-ескертпе)
 - Бір, екі және үш жұлдызды бөлімдер жаңа жасалған тағамды мұздатуға қолайлы емес. (3-ескертпе)
 - 4 жұлдызды бөлімі жоқ құрылғылар үшін: бұл тоңазыту құрылғысы азық-түлікті мұздатуға жарамсыз. (4-ескертпе)
 - Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт бос тұрса, құрылғының іші көгеріп кетпеуі үшін оны өшіріп, мұзын ерітіңіз, тазалап, құрғатыңыз және есігін ашық қалдырыңыз.
- 1,2,3,4-ескертпе: оның сіздегі азық-түлік камерасының түріне сәйкес келуін тексеріңіз.
- Бөлек тұратын құрылғы үшін: бұл салқындату құрылғысы жиһазға кірістірілген құрылғы ретінде пайдалануға арналмаған.
- ДИОДТЫ шамдарды ауыстыру немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті маман орындауы керек.
- Бұл өнімде энергетикалық тиімділік класының (G) жарық көзі бар.

1.2 Қауіпсіздік туралы ескерту таңбаларының мағынасы



Тыйым салу таңбасы

Бұл — тыйым салу таңбасы.

Бұл таңбамен белгіленген нұсқауларды орындамасаңыз, өнімге нұқсан келуі немесе пайдаланушының жеке қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін.



Міндеттейтін таңба

Бұл – міндеттейтін таңба

Бұл таңбамен белгіленген нұсқаулар қатаң түрде орындалуы керек; әйтпесе өнім зақымдануы немесе адам жарақаттануы мүмкін.




Абайлау таңбасы

Бұл — абайлау таңбасы.


Бұл таңбамен белгіленген нұсқаулар ерекше сақтықты қажет етеді. Сақтық жеткілікті деңгейде болмаса, адам жеңіл немесе орташа жарақат алуы немесе өнім зақымдалуы мүмкін.

Бұл нұсқаулық пайдаланушылар оқуы тиіс қауіпсіздікке қатысты көптеген маңызды ақпаратты қамтиды.


1.3 Электрге қатысты ескертулер

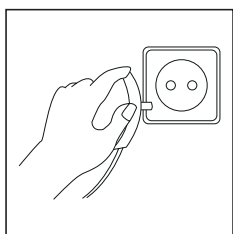


- Тоңазытқыштың қуат сымның ашасын розеткадан ажыратқан кезде, сымның өзінен ұстап тартпай, ашадан ұстап тартпаңыз. Ашаны мықтап ұстап, оны розеткадан суырыңыз.
- Пайдалану қауіпсіздігін сақтау үшін қуат сымын зақымдамаңыз, ал егер зақымдалса немесе тозса, оны қолданбаңыз.

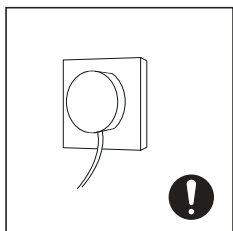

- Ток соғуға жол бермеу үшін электр ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Жеке розетканы қолданыңыз, розетканы басқа электр құрылғыларымен бірге пайдалануға болмайды. Қуат ашасы қабырғадағы розеткаға мықтап енгізілген болуы керек, әйтпесе өрт шығуы мүмкін.

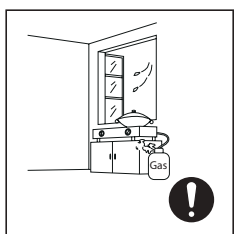


- Розетканың жерге қосу электроды сенімді жерге қосу желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Розеткада сенімді жерге қосу желісінің бар-жоғын тексеру үшін маманнан көмек сұраңыз.
- Жерге қосылмаған розетканы жерге қосылған розеткаға ауыстыру – түпкі пайдаланушының міндеті.

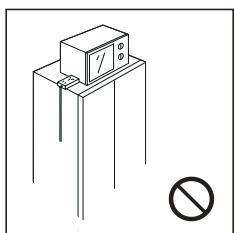


- Құрылғыдан газ шыққан жағдайда, газ шыққан түтіктің шұрасын жауып, есіктер мен терезелерді ашыңыз. Мұндай жағдайда тоңазытқышты немесе басқа электр құрылғыларын розеткадан ажыратпаңыз, себебі ажырату кезінде туындайтын ұшқын өртке себеп болуы мүмкін.
- Құрылғының үстіне электр құрылғыларды (өндіруші ұсынған құрылғылар болмаса) қойып пайдаланбаңыз.

1.4 Пайдалануға қатысты ескертулер

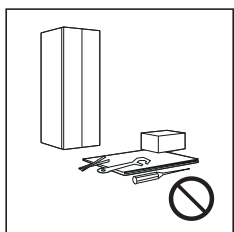


- Тоңазытқышты өз еркіңізбен бөлшектеуге, сосын қайта құрастыруға, сондай-ақ салқындатқыш заттың түтіктерін зақымдауға тыйым салынады; құрылғыға тек білікті маман ғана қызмет көрсетуі керек.
- Қауіпті жағдайдың алдын алу үшін зақымдалған қуат сымын ауыстыру жұмысын тек өндіруші, қызмет көрсету бөлімі немесе олардың тиісті мамандары ауыстыруы керек.

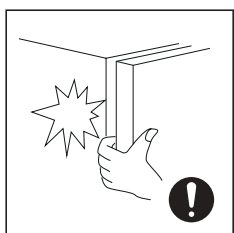

- Тоңазытқыш есіктері арасындағы, есіктер мен корпус арасындағы саңылаулар тар, саусағыңызды қысып қалмау үшін қолыңызды бұл жерлерге қоймаңыз. Ішіндегі заттар құлап кетпеу үшін тоңазытқыштың есігін ақырын жабыңыз.
- Аязға қолдың жабысып қалуына жол бермеу үшін тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде мұздатқыштағы тағамдарды немесе ыдыстарды, әсіресе металл ыдыстарды ылғал қолмен ұстамаңыз.




- Балаңыздың тоңазытқыштың ішіне немесе үстіне өрмелеп шығуына жол бермеңіз; әйтпесе бала ішінде тұншығып қалуы немесе үстінен құлап жарақаттануы мүмкін.

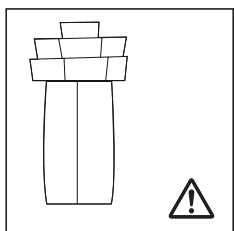


- Құрылғының үстіне ауыр немесе қауіпті заттарды (бөтелкелер, ыдыс-аяқтар немесе ішінде сұйықтығы бар заттар) қоймаңыз.
- Электр қуатын өшіру немесе құрылғыны тазалау кезінде штепсельді розеткадан шығарыңыз және оны кем дегенде 5 минуттан кейін электр желісіне қосыңыз, бұл үздіксіз іске қосқан кезде компрессордың зақымдалуын болдырмайды.

1.5 Орналастыруға қатысты ескертулер

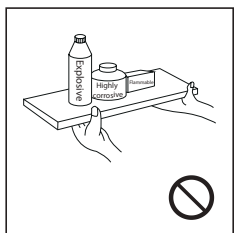

- Өнімнің бүлінуіне немесе өрт шығуына жол бермеу үшін тоңазытқышқа тез тұтанғыш, жарылғыш, ұшпа және жоғары коррозиялық заттар салмаңыз.

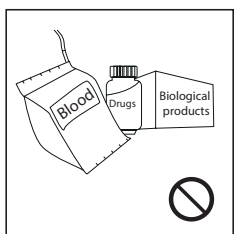

- Өрт шықпау үшін тоңазытқыштың жанына тез тұтанатын заттарды қоймаңыз.

- Бұл тоңазытқыш азық-түлікті сақтау үшін үйде пайдалануға арналған; оны қанды, есірткіні немесе биологиялық өнімді сақтауға және басқа мақсаттарға пайдалануға болмайды.



Мұздатқыш камерасы

- Бөтелкедегі немесе жабық ыдыстағы сыранны, сусындарды және басқа сұйықтықтарды тоңазытқыштың мұздатқышында сақтамаңыз, әйтпесе, бөтелкелер немесе жабық ыдыстар қатып, жарылып, зақымға әкелуі мүмкін.

1.6 Электр қуатын тұтынуға қатысты ескертулер

- Егер тоңазыту құрылғылары арнайы көрсетілген суық температуралар шегінен төмен температураларда ұзақ уақыт тұрса, олар дұрыс істемеуі мүмкін (мысалы, қатырылған азық-түлік камерасындағы тағамдар еруі немесе температура тым жылы болуы мүмкін).
- Газдалған сусындарды мұздатқыш камераларда немесе шкафтарда, сондай-ақ төмен температуралы камераларда немесе шкафтарда сақтауға болмайды және кейбір тағамдарды, мысалы, мұздатылған суды тым салқын күйінде ішуге не тұтынуға болмайды;
- Кез келген тағамның, әсіресе тез қатырылған өнімдердің сақтау мерзімін өндірушісі көрсеткен мерзімі өткен кезде, оларды мұздатқышта немесе қатырылған тағам сақталатын камераларда не шкафтарда сақтамаңыз;
- Тоңазытқыштың мұзын еріту кезінде мұздатылған тағамның температурасының шамадан тыс көтерілуіне жол бермеу үшін қажет сақтық шараларын орындаңыз (мысалы, мұздатылған тағамды бірнеше қабат газетке орау сияқты).
- Мұздатылған тағамды қолдап жібіту, техникалық қызмет көрсету немесе тазалау кезінде тағам жібісе, оның сақтау мерзімі қысқаруы мүмкін.
- Құлыптармен және кілттермен жабдықталған есіктері мен қақпақтары бар тоңазытқыштың ішіне балалардың кіруіне жол бермеу үшін олардың кілттерін тоңазытқыш маңына емес, балалар көрмейтін және олардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет.

1.7 Қоқысқа тастауға қатысты ескертулер







- Тоңазытқышқа қолданылатын салқындатқыш зат пен циклопентан көбігі тез тұтанады. Сондықтан тоңазытқышты қоқысқа тастаған кезде оны кез келген өрт көздерінен аулақ ұстаңыз және қоршаған ортаға зиян тигізбеу үшін немесе басқа да зиян туындатпау үшін оны өртемей, тиісті қайта өңдеушіге өткізіңіз.




- Тоңазытқышты қоқысқа тастаған кезде, есіктерін және есіктері мен сөрелеріндегі тығыздағыштарды шешіп алыңыз; кез келген баланың қамалып қалуына жол бермеу үшін есіктер мен сөрелерді тиісті жерлерде орналастырыңыз.

2. Тоңазытқыш камерасын дұрыс пайдалану

2.1 Орналастыру

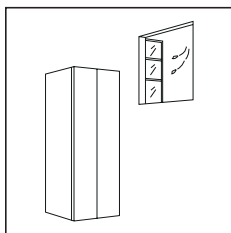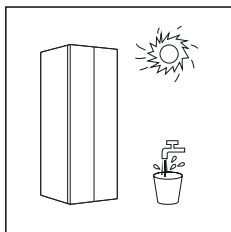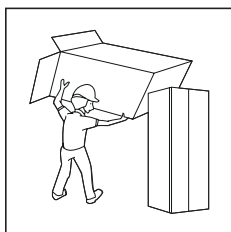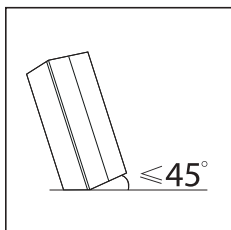

- Тоңазытқышты қозғалтатын болсаңыз, ішіндегі заттардың барлығын шығарыңыз, әйнектен жасалған бөліктерін, көкөніс салғыш бөлікті, мұздатқыш камерадағы тартпаларды және т.б. бөліктерді скотчпен бекітіп қойыңыз және деңгейлестіргіш аяқтарын бұрап қойыңыз. Есіктерін жауып, ашылмайтындай скотчпен бекітіп қойыңыз. Жылжитқан кезде құрылғыны аударуға немесе көлденең күйде орналастыруға немесе дірілдетуге болмайды; жылжитқан кезде көлбеулік 45° -тан аспауы керек.
- Пайдалану алдында барлық қаптама материалдарын, соның ішінде тоңазытқыш ішіндегі төменгі жастықшаларды, пенопласттарды және таспа бауларды алыңыз; тоңазытқыштың есіктерінен және корпусынан қорғаныш үлдірлерді алыңыз. Ыстық нәрселерден және тікелей күн сәулесінен аулақ орналастырыңыз. Тоттануға немесе оқшаулағыштың нашарлауына жол бермеу үшін мұздатқышты ылғалды немесе сулы жерлерге қоймаңыз.
- Тоңазытқышқа су бүркуге немесе оны жууға болмайды. Тоңазытқыштың электрден оқшауланған сипаттарына кері әсер етпеуі үшін, оны су тиіп кетуі мүмкін ылғалды жерлерге қоймаңыз.
- Тоңазытқышты жақсы желдетілетін бөлмеге қою керек; қойылған еден тегіс және берік болуы керек (ол нық орнатылмаса, оны түзу орналастыру үшін реттеу дөңгелектерін солға немесе оңға бұраңыз).

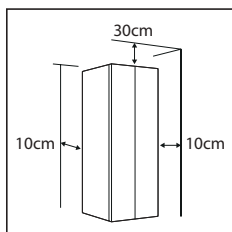

- Тоңазытқыштың үстіңгі жағындағы кеңістік 30 см-ден артық болуы керек, ал тоңазытқыш қызып кетпес үшін тоңазытқыш пен қабырға арасында кемінде 10 см бос кеңістік қалуы керек.



Орнатуға дейін орындалуы тиіс сақтық шаралары:
Қосалқы құралдарды орнатпас немесе реттемес бұрын, тоңазытқышты розеткадан міндетті түрде ажыратыңыз. Тұтқа құлап кетіп, ешкімді жарақаттамауы үшін тиісті сақтық шаралары орындалуы қажет.

2.2 Аяқтарын реттеу

1. Қолдану алдында орындалатын сақтық шаралары:

керек-жарақтарымен жұмыс істемес бұрын, тоңазытқышты қуат көзінен ажырату керек.

2. Аяқтарын реттеудің сызба нұсқауы:


Тегістеу аяқтарын реттемес бұрын, адам жарақатының алдын алу шараларын қолданыңыз.

3. Реттеу процедуралары:

a. Тоңазытқышты көтеру үшін аяқты сағат тілімен бұраңыз;

b. Тоңазытқышты түсіру үшін аяқты сағат тіліне қарсы бұраңыз;

c. Жоғарыда аталған процедураларға сәйкес, оң және сол жақ аяқтарды тура көлденең деңгейге дейін реттеңіз.

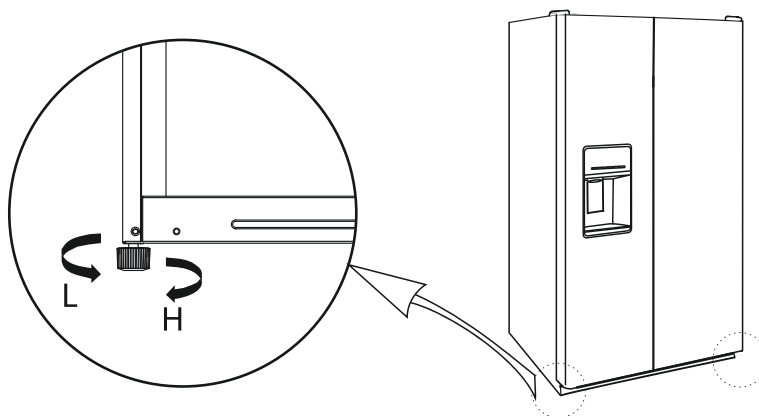


(Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.)

2.3 Есікті реттеу

1. Қолдану алдында орындалатын сақтық шаралары:
керек-жарақтарымен жұмыс істемес бұрын, тоңазытқышты қуат көзінен ажырату керек. Есікті реттемес бұрын, адам жарақатының алдын алу шараларын орындау қажет.
2. Есік корпусын деңгейлестірудің схемалық диаграммасы.

Пайдаланушыда болуға тиісті құралдар тізімі	
 М10	Сомын кілті

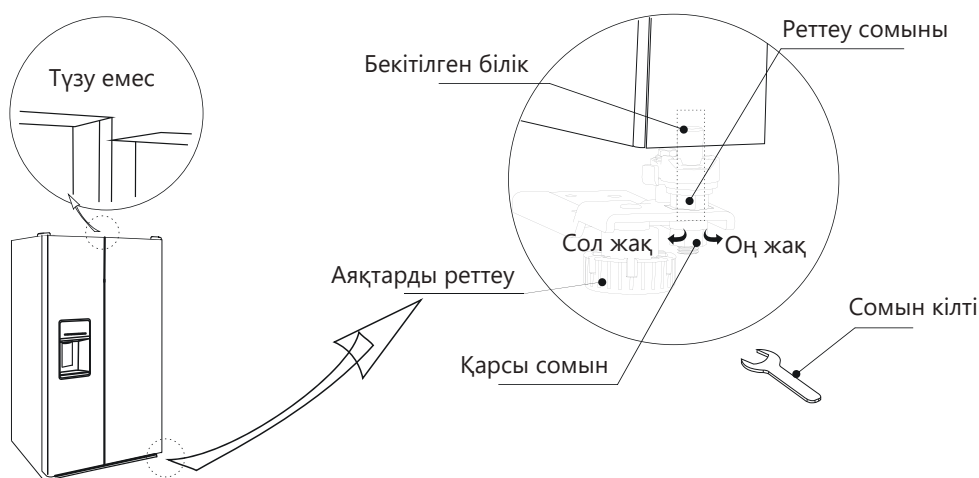

(Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.)

Тоңазытқыштың есігі төмен болған кезде:


- Есікті ашыңыз, сомынды кілтпен босатыңыз және реттеу сомындарын сағат тіліне қарсы бұрап, есікті жоғарылау орнатыңыз. Есіктер түзетілген соң, қарсы сомынды сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Тоңазытқыштың есігі жоғары болған кезде:


- Есікті ашыңыз, оны төмендету азайту үшін реттеу сомынын кілтпен сағат тілі бағытымен бұраңыз. Есіктер түзетілген соң, қарсы сомынды сағат тіліне қарсы бұраңыз.

2.4 Шамды ауыстыру

ДИОДТЫ шамдарды ауыстыру немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті маман орындауы керек.




1

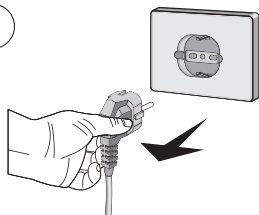

1. Оларды шығармас бұрын, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.

2

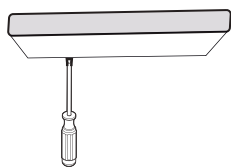


2. Бұрағыштың көмегімен плафонды шығарып алыңыз.

3




3. Лампа панелін шығарыңыз.

4

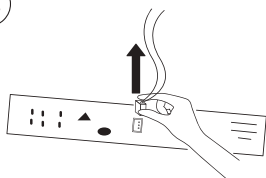


4. Қосылым клеммасын алыңыз.

2.5 Іске қосу

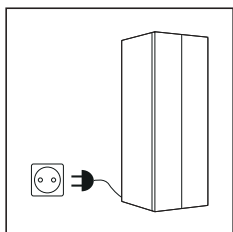

- Алғаш рет іске қоспас бұрын, тоңазытқышты қуат көзіне жалғамай тұрып, жарты сағат қойып қойыңыз.
- Тоңазытқышты алғаш пайдаланудың алдында оған жаңа өңделген немесе мұздатылған тағамдарды салудан бұрын кемінде 2-3 сағат, ал жазғы мезгілде, бөлме температурасы жоғары болғанда, кемінде 4 сағат бұрын қосып қою керек.

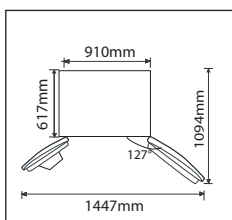


- Есіктер мен тартпалар ыңғайлы ашылатындай немесе дистриьютордың талаптарына сай орын қалдырыңыз.

2.6 Қуат үнемдеуге қатысты кеңестер

- Құрылғы бөлменің ең салқын бөлігінде, жылу шығаратын қондырғылардан немесе жылыту арналарынан және күн сәулесінен аулақ жерде орналасуы керек.
- Ыстық тағамды құрылғыға салмас бұрын, бөлме температурасына дейін суытыңыз. Құрылғының шамадан тыс жүктелуі компрессордың ұзақ істеуіне себеп болады. Тым баяу қататын тағамдардың сапасы нашарлауы немесе жоғалуы мүмкін.
- Тағамдарды құрылғыға салмас бұрын, ыдыстарды дұрыс орап, құрғатып сүртіңіз. Бұл құрылғы ішінде қырау пайда болуын азайтады.
- Тоңазытқышта сақталатын ыдысты алюминий жұқалтырмен, балауыз қағазбен немесе қағаз майлықпен орауға болмайды. Мұндай орамдар суық ауаның айналуына жол бермейді, бұл құрылғының жұмысының тиімділігін төмендетеді.
- Есіктегі кедергілерді азайту және тағамды іздеу үшін есікті ұзақ ашып тұрмас үшін тағамдарды реттеп және белгілер салып ұйымдастырыңыз. Есікті бір ашқанда, мүмкіндігінше көп зат алыңыз, сосын есікті мүмкіндігінше тезірек жабыңыз.

3. Құрылымы мен функциялары

3.1 Негізгі компоненттері

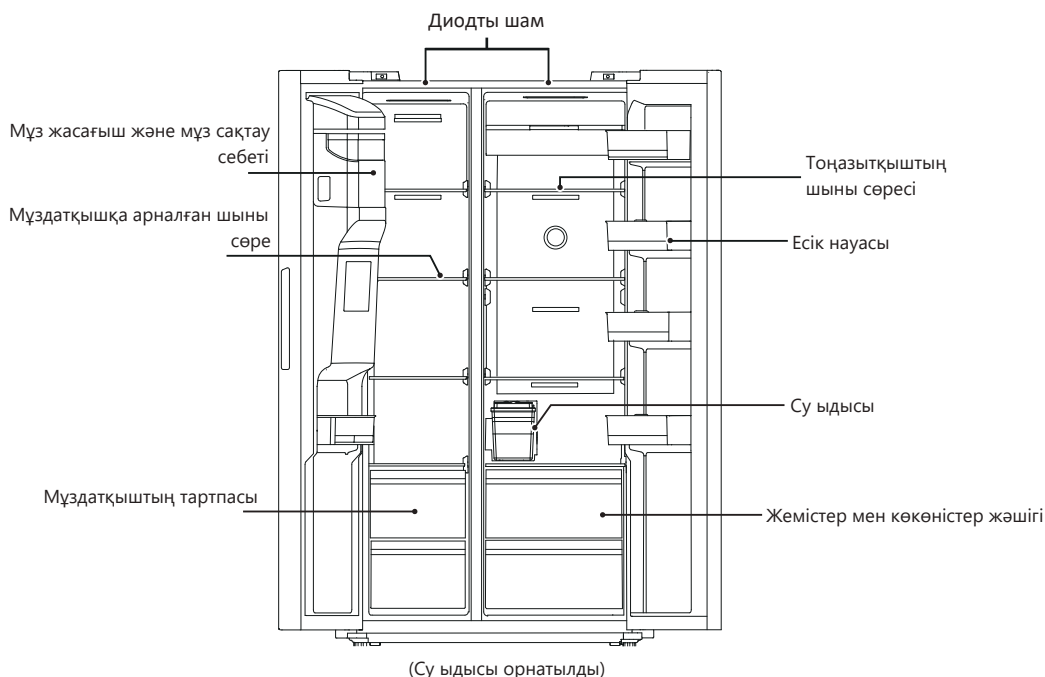

(Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.)

Тоңазытқыш камерасы

- Тоңазыту камерасы әртүрлі жемістерді, көкөністерді, сусындарды және қысқа уақыт ішінде тұтынылатын басқа да тағамдарды сақтауға қолайлы, болжалды сақтау уақыты – 3...5 күн.
- Пісірілген ыстық тамақтарды бөлме температурасына дейін салқындағанша, тоңазытқышқа салуға болмайды.
- Тамақтарды тоңазытқышқа салмас бұрын, тығыз жабылатын ыдысқа салған жөн.
- Шыны сөрелерді жоғары немесе төмен реттеп, сақтау орнын кеңейтуге және пайдаланудың оңайлығын қамтамасыз етуге болады.

Мұздатқыш камерасы

- Төмен температурадағы мұздатқыш камерасы тағамды ұзақ уақыт балғын күйінде ұстай алады. Ол негізінен мұздатылған тағамдарды сақтау және мұз жасау үшін қолданылады.
- Мұздату камерасы ет, балық, күріш шарларын және ұзақ уақыт ішінде тұтынылатын басқа тағамдарды сақтауға жарамды.
- Етті алып-салуды оңайлату үшін сом еттерді кішкене бөліктерге бөлген жөн.


Назар аударыңыз: азық-түлік сақтау уақытының ішінде тұтынылуы керек. Тартпаларды, тағам қораптарын, сөрелерді, т.б. жоғарыдағы суреттегідей орналастыру қуат тұтыну тұрғысынан ең үнемді болып табылады.

Ескертпе: Бастапқы салқындағаннан кейін жұмыс істеген кезде тым көп тағамды сақтау. Сақталған өнімдер ауа шығу саңылауларын бөгемеуі керек; әйтпесе, мұздату камерасының қатыру күші де төмендеуі мүмкін.

3.2 Су ыдысын пайдалану және қосу бойынша нұсқаулықтар


Суды қосу тәртібі:

- 1) Су ыдысын тоңазытқыштан шығарыңыз.
- 2) Суды жеткізу құралының қақпағын ашыңыз.
- 3) Бөтелкедегі ас суды немесе сілтілі суды құйыңыз, Мах деңгейінен асырмаңыз.

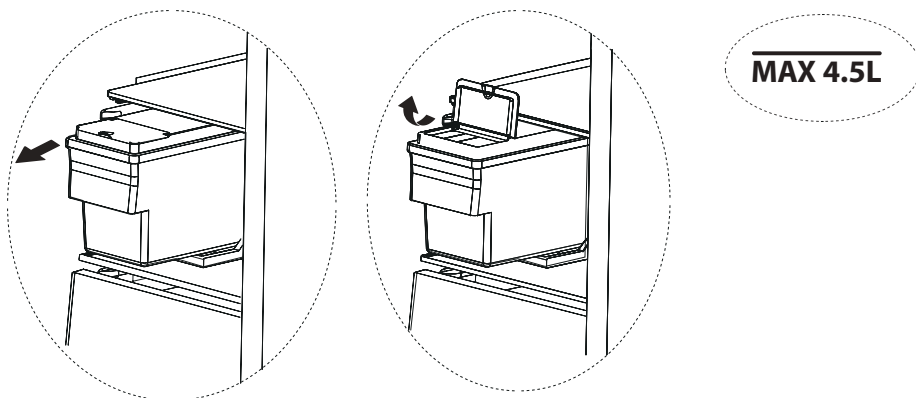


- Ең жоғарғы сызығынан асырмаңыз. Су шетінен ағып кетеді.
- Ыдысқа тек минералды немесе тазартылған су сияқты ауыз суды ғана құйыңыз. Басқа сұйықтықты қолданбаңыз. Су ыдысына шырын, сүт және кола қосуға рұқсат етілмейді.

- 4) Сүзілген суды жеткізу құралының қақпағын жабыңыз.
- 5) Су ыдысын бекітілгенше ішіне орнатыңыз.

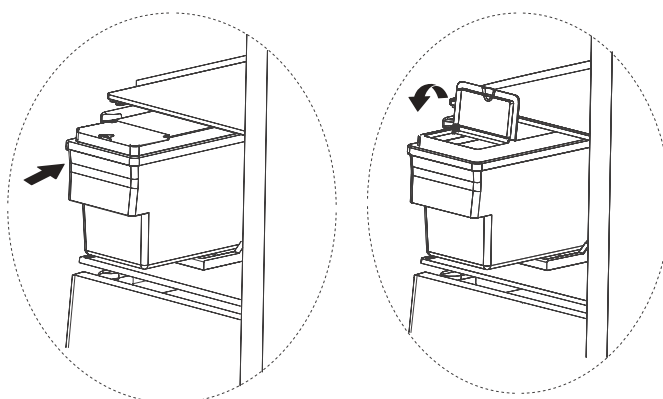

- Су ыдысы ішіне орнатылғаннан кейін, бірінші су шыны-аяғын алудың алдында 30 с күте тұруыңызды сұраймыз.
- Су ыдысы сөреге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, су ыдысы дұрыс жұмыс істемейді мүмкін.
- Су ыдысын салмай тоңазытқышты пайдаланбаңыз. Бұл салқындату тиімділігін төмендетуі мүмкін.

3.3 Функциялары

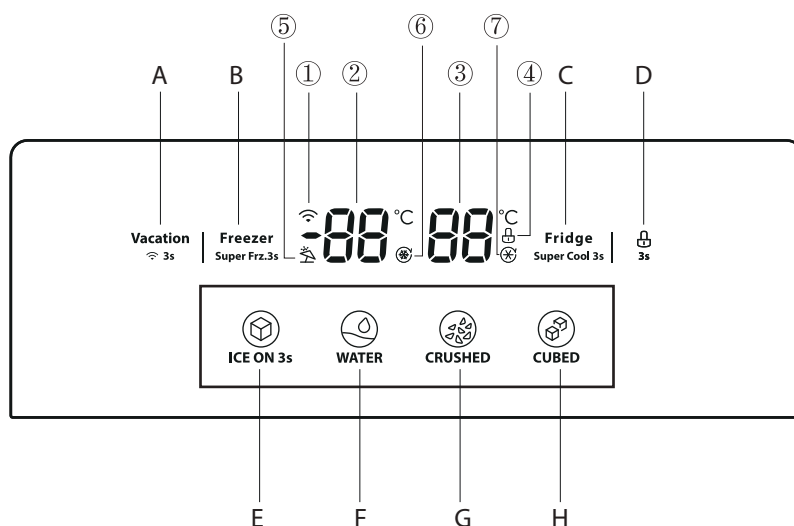

Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.

1. Дисплей экраны

- | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ① Сымсыз желі | ② Мұздатқыштың температурасы | ③ Тоңазытқыштың температурасы | ④ Жабу/ашу белгішесі |
| ⑤ Демалыс режимі | ⑥ Қатты мұздату режимі | ⑦ Қатты салқындату режимі | |

2. Түймелер

- | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| A Демалыс функциясы | B Мұздатқыш/қатты мұздату | C Тоңазытқыш/қатты салқындату | D Құлыптау/құлып ашу |
| E Мұз жасағышты қосу/сөндіру | F Судың шығу режимі | G Мұзды жару режимі | H Мұз текшесі режимі |

3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1) Дисплей

- a) Тоңазытқыш бірінші рет қосылғанда, бүкіл дисплей **3** секунд жанып тұрады, содан кейін іске қосу қоңырауы естілгеннен кейін қалыпты жұмыс істейді.
- b) Ақау пайда болған кезде, ақау коды көрсетіледі (циклдік дисплей); ақау болмаса, тоңазытқыш пен мұздатқыштың орнатылған температурасы көрсетіледі.

с) Қалыпты жағдайда, егер **30** с ішінде есік ашылмаса немесе түйме басылмаса, дисплей құлыпталады және **30** с құлыптаудан кейін дисплей экраны сөнеді; дисплей экраны жанбай, түймені басқан кезде дисплей экраны жанады; көрінетін ақаулық коды бар ақаулық пайда болса, дисплей экраны жанып, **30** секундтан кейін өшеді.

2) Құлыптау/құлпын ашу

а) Құлыпты ашу күйінде  түймесін **3** с ұзағынан басып тұрыңыз, содан кейін құлыптау күйіне өту үшін белгіше жанады.

б) Құлыптау күйінде түймені  for **3** с басып тұрыңыз, содан кейін белгіше өшеді. Содан кейін құлыптау күйі ашылады.

с) Әрекетсіз **30** секундтан кейін түйме автоматты түрде құлыптау күйіне өтеді. (Музыкалық дыбыстық сигналдың индикатор тақтасы мен дыбыстық сигнал бір уақытта бұғатталады)

д) Дыбыстық сигнал құлыптау күйінде босатылуы мүмкін; басқа түйме операциялары құлыптан босату күйінде орындалуы керек, олай болмаса, қате туралы сигнал беріледі.

3) Тоңазытқыштың температурасын реттеу

Температураны реттеу үшін  түймесін басыңыз. Түймені басқан сайын температура **1°C**-қа төмендейді;

Салқындату бөлімінің температурасын орнату ауқымы – **2~8 °C**. Орнатылған температура **2 °C** болғанда, түймені қайта басыңыз, салқындату бөлімінің орнатылған температурасы **8 C**-қа ауысады.

4) Мұздатқыштың температурасы реттеу

Температураны реттеу үшін  түймесін басыңыз. Түймені басқан сайын температура **1°C**-қа төмендейді;

Мұздатқыштың температурасын реттеу ауқымы – **16~-24 °C**. Егер орнатылған температура **-24°C** болса, түймені қайтадан басыңыз, сонда мұздатқыштың орнатылған температурасы **-16 °C**-қа ауысады.

5) Супер салқындату режимі

Супер салқындату күйіне өту үшін  түймесін **3** с басып тұрыңыз және осы күйден шығу үшін түймені **3** с басып тұрыңыз.

Супер салқындату режимі орнатылған кезде, тоңазытқыштағы температура автоматты түрде **2°C** орнатылады; режимнен шыққан кезде тоңазытқыштың белгіленген температурасы автоматты түрде бұрын орнатылған температураға ауысады.

6) Қатты мұздату режимі

Супер мұздату күйіне өту үшін  түймесін **3** с басып тұрыңыз, ал бұл күйден шығу үшін түймені қайта **3** с басып тұрыңыз.

Супер мұздату режимі орнатылған кезде, мұздатқыштағы температура автоматты түрде **-24°C** болып орнатылады; режимнен шыққан кезде мұздатқыштың белгіленген температурасы автоматты түрде бұрын орнатылған температураға ауысады.

7) Демалыс режимі

Демалыс режимі енгізу үшін  түймесін басыңыз, ал бұл режимнен шығу үшін  түймесін қайта басыңыз.

Демалыс режимі орнатылған кезде, тоңазытқыштағы температура автоматты түрде **-18°C** болып орнатылады, ал тоңазытқыш өшеді; режимнен шыққан кезде мұздатқыш пен тоңазытқышта орнатылған температура автоматты түрде бұрын орнатылған температураға ауысады.

8) Қуат өшірілген кезде сақтау

Электр қуаты сөніп қалған жағдайда, жұмыс күйі бірден құлыпталады және бұл күй электр қуаты қосылғанға дейін сақталып тұрады.

9) Дабылды жедел басқару және бақылау

Егер тоңазытқыштың есігі **120** с ішінде жабылмаса, есіктің жабылмағанын көрсететін қысқа дыбыстық сигнал шығарылады. Есікті уақытылы жауып жүріңіз немесе дабылды тоқтату үшін дисплей экранындағы басқару аймағындағы кез келген түймені басыңыз. Есікті ашу/жабу туралы кеңесті қосу немесе өшіру үшін  және  түймелерін бірге басып, **3** с ұстап тұрыңыз.

10) Сымсыз желіні орнату

Тоңазытқыш іске қосылған соң,  түймесін **3** секунд басып тұрыңыз, сонда дисплейде және аспаптар тақтасының температураны көрсету аймағында «AP» жазуы көрінеді, бұл – құрылғыны сымсыз желіге қосуға болатынын білдіреді. Мобильді телефоныңыз арқылы TSmartLife қолданбасына кіріп, қолданбаның нұсқаулықтарына сәйкес сымсыз желіге қосылыңыз. Қосылған күйде  таңбасы жанып тұрады.

TSmartLife қолданбасын жүктеп алу және сымсыз желіге қосылу жолын қолданбадан қараңыз.

11) Ақаулық көрсеткіші

Дисплей экранында мынадай хабарламалар пайда болса, бұл тоңазытқышта ақау бар дегенді білдіреді.



Тоңазытқыш / Тоңазытқыштың мұздатқышы келесі ақаулы жағдайда жұмысын жалғастыра берсе де, пайдаланушы тоңазытқыштың жақсы күйде екеніне көз жеткізу үшін қызмет көрсетуші қызметкерлерге хабарласуы керек.

Ақау коды	Ақаулық атауы
E1	Тоңазытқыштың температура сенсорының ақауы
E2	Мұздатқыштың температура сенсорының ақауы
E5	Мұздату және еріту датчигіндегі ақау
E6	Байланыс ақауы
E7	Сыртқы температура ақауы
EH	Ылғалдылық ақауы
EE	Мұз жасағыш сенсорының ақауы
CA	Негізгі тақта мен мұз дайындау тақтасы арасындағы байланыстың бұзылуы
E0	Мұз жасағыш ақауы
EF	Кіріктірілген су ыдысының қалыптан тыс орнатылуы туралы дабыл
EP	Өшірілген кезде мұз жасағыш ақауы
Мұз текшесі режимінің индикаторы, су шығару режимінің индикаторы, мұзды ұсақтау режимінің индикаторы және мұз жасағыш режимінің индикаторы бір уақытта жыпылықтайды.	Дистрибьютор тақтасы мен мұз жасағыш тақтасы арасындағы байланыстың бұзылуы

3.4 Кіріктірілген ауыз су мен мұз жасағыш



Тоңазытқыш қосулы кезде  белгішесі жанып, мұз жасау функциясы әдепкі бойынша қосылады. Мына  түймесін **3** с басып тұрыңыз, сонда белгіше қараңғыланып, мұз жасау функциясы өшеді.

1) Мұзды суды алу

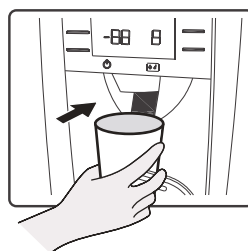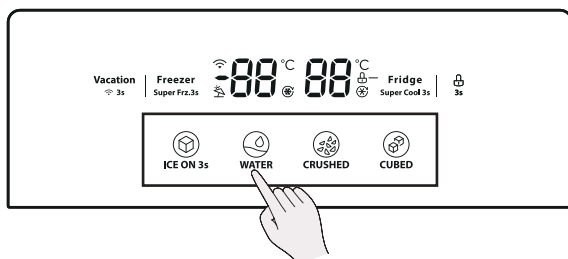



Белгіше жанғанша  түймесін басып тұрыңыз, содан кейін мұзды суды дайындау режимі қосылады; контейнерді қысым тақтасына басыңыз, сонда мұзды су контейнерге түсе бастайды; контейнерді қысым тақтасынан бөлгеннен кейін судың шығуы тоқтайды.

2) Ұсақталған мұзды алу

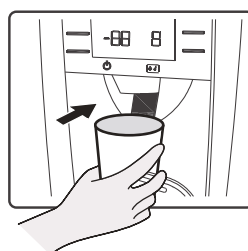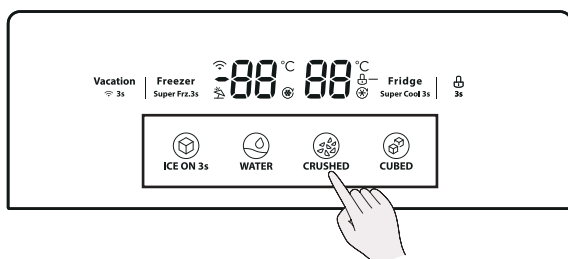

Белгіше жанғанша  түймесін басып тұрыңыз, содан кейін мұзды ұсақтау режимі қосылады; контейнерді қысу тақтасына басыңыз, сол кезде ұсақталған мұз контейнерге түсе бастайды; контейнерді қысу тақтасынан босатқаннан кейін, ұсақталған мұз түсуді тоқтатады.

3) Мұз текшелерін алу

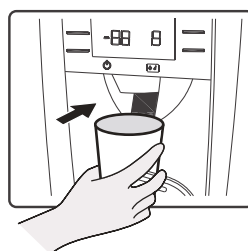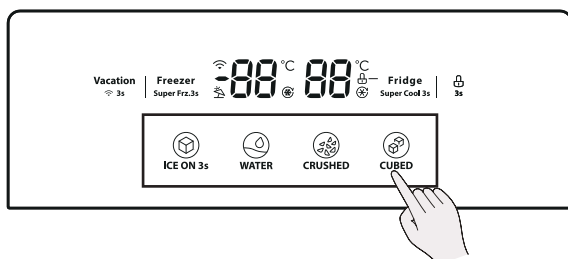


Белгіше жанғанша  түймесін басып тұрыңыз, содан кейін мұз текшелерін дайындау режимі қосылады; контейнерді қысу тақтасына басыңыз, сонда мұз текшелері контейнерге түсе бастайды; контейнерді қысу тақтасынан босатқаннан кейін мұз текшелері түсуді тоқтатады.

4. Тоңазытқышқа техникалық қызмет көрсету және күтім жасау

4.1 Жалпы тазалау


- Салқындату әсерін жақсарту және қуатты үнемдеу үшін тоңазытқыштың артындағы және жердегі шаңды жиі тазалап тұру керек.
- Есік тығыздағышын үнемі тексеріп, онда қоқыс жоқтығына көз жеткізіп отырыңыз. Есік тығыздағышын сабын сумен немесе сұйылтылған тазалағышпен суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Иісті болдырмау үшін тоңазытқыш ішін үнемі тазалап отыру керек.
- Тоңазытқыштың ішін тазаламас бұрын, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, ішіндегі тамақты, сусындарды, сөрелерді, тартпаларды және т.б. түгелдей шығарыңыз.
- Тоңазытқыштың ішін екі ас қасық ас содасы салынған жылы сумен суланған жұмсақ шүберекпен немесе губкамен тазалаған дұрыс. Содан кейін таза сумен шайып, мұқият құрғатып сүртіңіз. Тазалаудан кейін, қуат көзіне қоспас бұрын есікті ашып, кептіріп қойыңыз.
- Тоңазытқыштың ішінде қиын тазаланатын жерлер (мысалы, көп қабатты төсем, аралық немесе бұрыштар) болса, ондай жерлерді жұмсақ шүберекпен, жұмсақ щеткамен жиі тазалап тұру керек. Қажет болса, қосымша құралдар (мысалы, жұқа таяқша) пайдаланып, лас заттар немесе бактериялар жиналып қалмауын қадағалаңыз.
- Сабын, жуғыш заттар, қырғыш ұнтақ, аэрозоль тазалағыш заттарды қолданбаңыз, себебі олар тоңазытқыш ішін бүлдіріп, жағымсыз иіс қалдыруы немесе тағамдардың бұзылуына себепші болуы мүмкін.
- Бөтелке жақтауын, сөрелерді және тартпаларды сабынды суға немесе жуғыш құрал қосылған суға дымқылдап алып, жұмсақ шүберекпен сүртіп алыңыз. Жұмсақ шүберекпен немесе абиғи жолмен құрғатыңыз.
- Тоңазытқыштың сыртқы бетін сабын сумен, жуғыш затпен және т.б. суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тоңазытқыштың беткі қабатын және ішін зақымдауы мүмкін қатты щеткалар, таза болат шарлар, сым щеткалар, қазақ материалдар (мысалы, тіс пастасы), органикалық еріткіштерді (мысалы, алкоголь, ацетон, банан майы және т.с.с.), қайнаған су, қышқыл немесе сілтілі ерітінділерді қолданбаңыз. Қайнатылған су және бензол тәрізді органикалық еріткіштер пластикалық бөлшектерді деформациялауы немесе зақымдауы мүмкін.
- Тазалау кезінде қысқаша тұйықталудың алдын алу немесе суға салу арқылы электрлік бөліктердің оқшаулау қабатына зақым келтірмеу үшін сумен немесе басқа сұйықтықпен тікелей шаймаңыз.

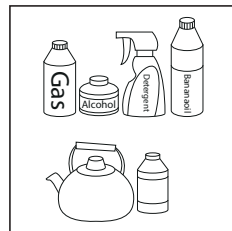

Жібіту және тазалау үшін тоңазытқышты қуат көзінен ажыратыңыз.

4.2 Есік науасын тазалау


- Төменде көрсетілген суреттегі көрсеткі бағытына қарай науаны екі қолмен қысыңыз, оны жоғары қарай итеріп, шығарып алыңыз.
- Науаны жуып болғаннан кейін, оны қажетіңізге сай биіктікке қоюға болады.

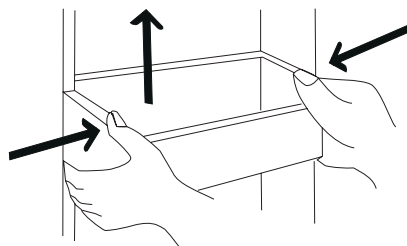

4.3 Мұз контейнерін тазалау

Шоғырланып қалғандықтан немесе басқа себептерге байланысты мұз контейнеріндегі мұз шығатын тесікті бітеп қалуы мүмкін.

Ондай жағдайда мұз контейнерін тазалап, бітелген жерді ашу керек.

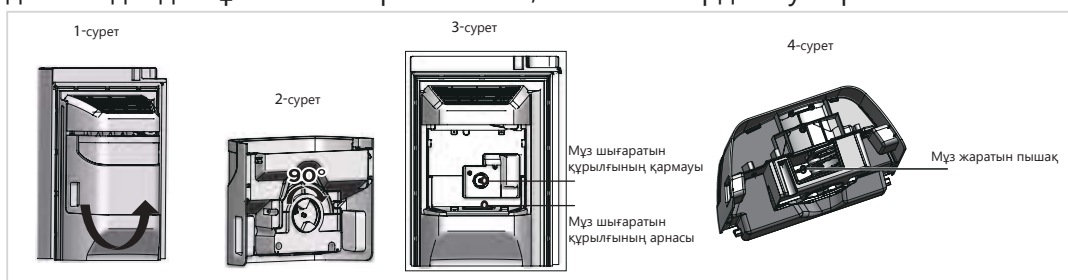

1. Мұзды беру шамы сөнген кезде, мұзды сақтау қорабының сол және оң жақ бекіткіштерін екі қолыңызбен ұстап, мұзды сақтау қорабын шектеу бекіткішінен шығару үшін тігінен орнатып жылжытыңыз, содан кейін 1-суретте көрсетілгендей есіктің тік қаптамасы бойымен мұзды сақтау қорабын абайлап шығарып алыңыз.
2. Қажет болса, мұзды сақтау қорабын тазалаңыз. Мұзды сақтау қорабын орнату процесі бөлшектеу процесіне кері орындалады. Мұзды сақтау қорабын орнына қойылғанша күшпен төмен қарай тартыңыз. Егер мұзды сақтау қорабын орнату қиын болса, 2-суретке сәйкес мұзды сақтау қорабындағы айналмалы механизмді 90°-қа бұраңыз, содан кейін мұзды сақтау қорабын орнатыңыз.

Қалыпты құбылыс:


1. Мұз жасағыш мұзды сақтау қорабына мұзды аударған кезде дыбысты есту қалыпты жағдай.
2. Егер мұз қалыпты түрде төгіле алмаса, мұз шығару арнасының бітеліп қалғанын тексеріп, оны тазалаңыз.
3. Егер мұз ұзақ уақыт бойы жойылмаса, бұл мұзды сақтау қорабындағы мұз текшелері бір-біріне жабысып қалып, есік арқылы шығарылмауы мүмкін.
4. Бұл жағдайда мұзды сақтау қорабын тазалап, қайтадан пайдалану керек.
5. Мұз жасағыштың су құбырында ауа болғандықтан, мұзды бірінші рет дайындаған кезде су жеткізу жылдамдығы төмен болуы мүмкін, нәтижесінде майда мұз текшелері пайда болады. Дегенмен, қалыпты пайдаланған кезде мұз жасау құрылғысы құбырдағы ауа жойылады.

Сақтық шаралары:

1. Есікті ашқан кезде мұз немесе су шығарылмайды.
2. Гигиенаны қамтамасыз ету үшін бірінші мұзды сақтау қорабындағы барлық мұз текшелерін босату ұсынылады.
3. Есікті күрт ашу және жабу мұз жасағыштың мұз науасынан судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
4. Мұзды сақтау қорабының кездейсоқ құлап кетуіне жол бермеу үшін оны екі қолыңызбен бөлшектеңіз.
5. Жарақат алмау үшін жерге төгілуі мүмкін суды немесе мұзды тазалап алыңыз. Балалардың ықтимал жарақаттануын болдырмау үшін балалардың мұзға немесе мұзды сақтау қорабына қолдарын тигізуіне жол бермеңіз.
6. Мұз шығаратын саңылауға қолдарыңызды немесе басқа ешнәрсені салмаңыз, ол 3-суретте көрсетілген. Олай болмаса, бұл мұзды сақтауға арналған қораптың бөліктеріне зақым келтіруі немесе зақым келтіруі мүмкін.
7. Ықтимал жарақаттарды болдырмау үшін мұз шығаратын құрылғының қармауына қолыңызды тигізбеңіз, ол 3-суретте және 4-суретте көрсетілген.
8. Мұз жасағышты бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе өзгерістер енгізбеңіз. Бұл жұмыстарды кәсіби қызмет көрсетушілер орындауы керек.
9. Балаларды диспенсерге жақындатпаңыз.
10. Егер мұз жасағыш түймесі өшірулі болса, мұзды сақтау қорабын босатып қойыңыз.
11. Егер қоршаған ортаның температурасы нөлден төмен болса, қызмет көрсетушілерден су құбырларының немесе қосылыстардың жарылуынан туындайтын судың ағып кетуіне жол бермеу үшін суды су жүйесінен ажыратуды сұраңыз.

4.4 Шыны сөрелі тазалау


- Тоңазытқыштың сөрелер барып тірелетін ең түпкі жағында тіреу болғандықтан, сөрелерді жоғары көтеруіңіз керек, сонда ғана сөрелерді шығара аласыз.
- Сөрелерді өз ыңғайыңызға қарай реттеңіз немесе тазалаңыз.

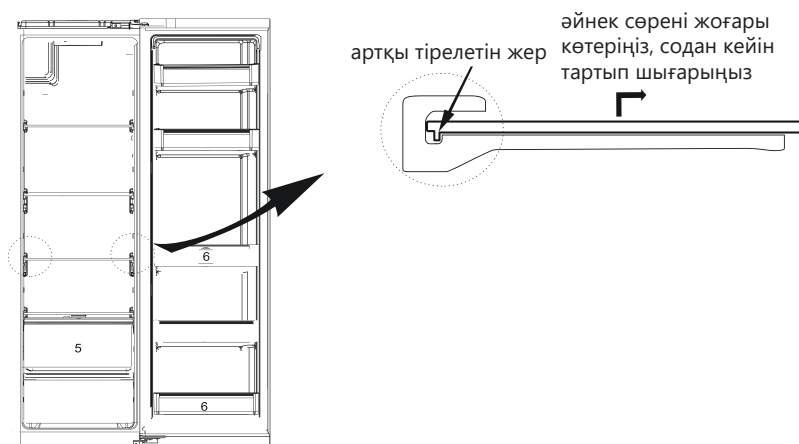


(Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.)

4.5 Су ыдысының сүзгісін тазалау

- Ыдысты тоңазытқыштан шығарыңыз және резервуардың қақпағын көрсеткі (а) бағытында шешіп алыңыз. Сүзгіні щеткамен немесе басқа құралдармен тазалаңыз (b).

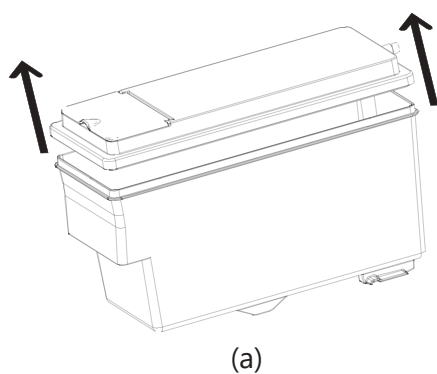

(a)

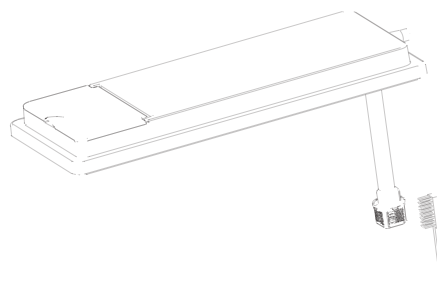

(b)

(Жоғарыдағы сурет тек үлгі ретінде берілген. Қолдағы өнімде немесе сатушының мәлімдемесінде нақты конфигурация басқаша болуы мүмкін.)

4.6 Еріту

- Тоңазытқыш ауаны салқындату принципі негізінде жасалады, сондықтан оның автоматты мұз еріту функциясы бар. Құрылғыны қуат көзінен ажырату немесе құрғақ сүлгімен сүрту арқылы маусым немесе температура өзгерген кезде пайда болатын қырауды кетіре аласыз.

4.7 Жұмыс істемеуі

- Желіде қуат жоқ: электр қуаты болмаған жағдайда, тіпті жаз уақытында құрылғы ішіндегі тағамдарды бірнеше сағат бойы сақтауға болады; электр қуаты өшкен кезде, есікті ашу жиілігі азайтылуы және құрылғыға жаңа тамақ салынбауы керек.
- Ұзақ уақыт қолданбау: құрылғыны қуат көзінен ажыратып барып тазалаңыз; жағымсыз иіс пайда болмау үшін есіктерді ашық қалдырыңыз.
- Жылжыту: Тоңазытқышты жылжытпас бұрын, ішіндегі барлық затты шығарыңыз, әйнек бөліктерін, көкөніс тұратын бөлікті, мұздатқыш бөлімдегі тартпаларды және т.б. бөліктерді скотчпен бекітіңіз, бұралатын аяқтарын бұрап қойыңыз. Есіктерді жауып, оларды скотчпен бекітіңіз. Жылжытқан кезде құрылғыны аударуға немесе көлденең күйде орналастыруға немесе дірілдетуге болмайды; жылжытқан кезде көлбеулік 45°-тан аспауы керек.



Құрылғы іске қосылғаннан кейін, үздіксіз жұмыс істеуі қажет. Қалыпты жағдайда, құрылғының жұмысы үзілмеуі тиіс; әйтпесе, пайдалану мерзімі қысқаруы мүмкін.

5. Ақауларды жою

- Төмендегі қарапайым ақауларды өзіңіз жойып көріңіз. Ол мәселелерді шеше алмасаңыз, сату бөліміне хабарласыңыз.

Жағдай	Ықтимал себебі / тексерілетін бөліктер
Құрылғы істемей қалды	Құрылғының қуат көзіне қосылып тұрғанын немесе қуат ашасы розеткаға дұрыс сұғылғанын тексеріңіз Кернеудің тым төмен деңгейде еместігін тексеріңіз Электр қуаты бар-жоғын немесе автоматты ажыратқыштардың іске қосылмағанын тексеріңіз
Иіс	Иісті тағамдарды дұрыстап орау керек Бұзылған тамақ бар-жоғын тексеріңіз Тоңазытқыштың ішін тазалаңыз
Компрессордың ұзақ уақыт жұмыс істеуі	Сыртқы температура жоғары болғанда, жазда тоңазытқыштың ұзақ жұмыс істеуі — қалыпты жағдай. Құрылғының ішіне тамақты шамадан тыс көп салмаған да дұрыс. Тамақты құрылғыға салмас бұрын, оны суытып алу керек Құрылғының есіктері тым жиі ашылады
Шамдары жанбайды	Тоңазытқыш қуат көзіне қосылып тұрғанын және жарық беретін шамның зақымданбағанын тексеріңіз Жарықты маманға ауыстыртыңыз
Есіктер дұрыс жабылмайды	Есікке тағам қаптамалары қыстырылып қалған. Бір мезгілде тым көп тағам мөлшері сақтауға қойылған Тоңазытқыш қисайып тұр
Қатты шуыл шығады	Еденнің тегіс екенін және тоңазытқыш қозғалмайтын жерде тұрғанын тексеріңіз. Керек-жарақтар тиісті орындарда екенін тексеріңіз.
Есіктің тығыздағышы тығыз орналаспаған	Есік тығыздауышында бөтен заттар тұр Есіктің тығыздағышын қалпына келтіру үшін алдымен қыздырыңыз, одан кейін суытыңыз. (немесе оны қыздыру үшін электрлік кептіргішпен үрлеңіз не ыстық орамалды қолданыңыз)
Су табасы толып кетеді	Мұздату камерасында тым көп азық-түлік салынған немесе сақталатын тағамда су мөлшері тым көп, нәтижесінде өнімдер жібі бастайды. Есіктер дұрыс жабылмаған, соның салдарынан ауа кіріп, қырау қатып, еріген су мөлшері көбейген
Корпус ыстық	Корпус арқылы кіріктірілген конденсатордан жылу бөлінеді – қалыпты жағдай. Қоршаған орта температурасы жоғары болғанда, құрылғының ішіне тамақ көп қойылғанда немесе компрессор жабылып қалғанда, жылудың шығуын жеңілдету үшін жақсы желдетуді қамтамасыз ету керек
Беткі конденсация	Тоңазытқыштың сыртқы бетіндегі және есік тығыздағыштарындағы конденсация бөлмедегі ылғалдылық тым жоғары болған кезде байқалады, бұл — қалыпты жағдай. Конденсат суын таза шүберекпен сүртіп тастаңыз.
Қалыптан тыс шуыл	Ызылдау: компрессор істеп тұрған кезде, ызылдаған дыбыс шығуы мүмкін, бұл дыбыстар әсіресе іске қосылу немесе тоқтау барысында қатты шығады. Бұл — қалыпты нәрсе. Сықырлау: Құрылғының ішіндегі салқындатқыш сұйықтық сықырлаған дыбыс шығаруы мүмкін, бұл — қалыпты жағдай.
Судың немесе мұздың болмауы	Тығыздағыш қақпағы алынбаған немесе су ыдысы дұрыс орнатылмаған.

6. Құрылғыны қоқысқа тастау



Құрылғы қоқысқа дұрыс тастау:

Бұл белгі осы өнімді ЕО (Еуроодақ) аумағындағы басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтынын көрсетеді.

Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына келтірелітетін зиянның алдын алу үшін материалдық қорларды тұрақты түрде қайта пайдалануға жәрдемдесу үшін оларды жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару мақсатында қайтару және қабылдау жүйелеріне жүгініңіз немесе өнімді сатқан сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза түрде жүргізілетін қайта өңдеу мекемесіне тапсыра алады.

БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Бұл құрылғы төлқұжат тақтайшасында көрсетілген бөлме температурасында жұмыс істеуге арналған.

Климат санаты	Бөлме температурасы (қаншадан қаншаға дейін)
SN	+10°C ... +32°C аралығы
N	+16°C ... +32°C аралығы
ST	+16°C ... +38°C аралығы
T	+16°C ... +43°C аралығы

7. Техникалық сипаттамалар

ҮЛГІ	GR-RS755WI-PMJ (**)
Климаттық санаты	SN/N/ST/T
Электр тогымен соғудан қорғаныс деңгейі	I
Номиналды кернеу/жиілік	220-240 В~/50 Гц
Номиналды қуат (Вт)	-
Номиналды еріту қуаты (Вт)	180
Шамның номиналды қуаты (Вт)	6
Номиналды ток (А)	1.9
Көбіктендіргіш агент	Циклопентан
Энергия шығыны (кВтсағ / 24сағ)	1.033
Энергия шығыны (кВтсағ / жылына)	377
Энергетикалық тиімділік санаты	A++
Жалпы брутто көлемі (л)	636
Мұздату камерасының жалпы көлемі (л)	228
Тоңазыту камерасының жалпы көлемі (л)	408
Жалпы сақтау көлемі (л)	582
Мұздатқыштың сақтау көлемі (л)	202
Тоңазытқыштың сақтау көлемі (л)	380
Тоңазытқыш агент, көлемі	R600a, 74 г
Мұздату қабілеті (кг/24 сағ)	10
температураның жоғарылау мәні (сағ)	7
Таза салмағы (кг)	101
Шу (дБ)	38
Өнімнің өлшемдері (мм) (е x т x б)	910*698*1775

1. Жылдық қуат тұтыну 24 сағаттық стандартты сынақ нәтижелеріне байланысты. Нақты қуат тұтыну термостат параметріне және тоңазытқыш орнатылған орынға байланысты.
2. A+++ (ең жоғары қуат тиімділігі) және G (ең төмен қуат тиімділігі)
3. Бұл мән шамамен алынған, ол бөлме температурасына, тоңазытқыштың жүктемесіне және есіктің қаншалықты жиі ашылатынына байланысты.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші бұл құрылғы үшін 12 айлық кепілдік ұсынады және құрылғының материалы мен жинағында ақау жоқ екеніне, сонымен қатар кепілдік мерзімі барысында құрылғы еш кедергісіз жұмыс істейтініне кепілдік береді. Кепілдік кезеңі құрылғыны сатып алған күннен бастап есептеледі және ол жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызметіне тегін жөндеу және ақауы бар бөлшектерді ауыстыру қызметі кіреді. Бірақ ақауға тұтынушының қатысы болмауы керек, ақауды кепілдік кезеңінде рұқсат етілген сервистік орталықтар жөндеп береді және құрылғы пайдалану нұсқаулығына сай қолданылған болуы керек.

Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта емес, жеке мақсатта пайдалануға арналған. Пайдаланушы нұсқаулықтағы шарттарды орындаған жағдайда, оның қызметтік мерзімі – 24 ай.

Өндіруші:

Hubei Midea Refrigerator Co., ЖШС

Ориентал Роуд #38, 434000, Цзинчжоу, Хубэй, ҚХР

Қытайда жасалған



Өнімнің шығарылған күнін өнімде және XXX-XXXXXXXX-YMDD-XXXXXXXX форматындағы кепілдік талонында көрсетілген сериялық нөмірмен білуге болады, мұндағы Y — жыл (оның соңғы саны), M — ай (1-9, A, B, C), DD — күн, ал X — санның басқа таңбалары. Мысалы: 340-79662901-0B17-1320026, шығарылған күн: 17 қараша 2020 жыл.

Orient Household Appliances Ltd.
Novodmitrovskaya st., 2, bld.1
17th floor, office 04, Moscow
Russia 127015

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC
Room 402, LOB16, Jebel Ali Free Zone, Dubai,U.A.E.
Tel:971-48873890 Fax:971-48873891

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China
MADE IN CHINA

TOSHIBA

მფლობელის სახელმძღვანელო

მაცივარი საყინულე

მხოლოდ საშინაო გამოყენებისთვის

GR-RS755WI-PMJ(05)

GR-RS755WI-PMJ(06)



- გმადლობთ Toshiba-ს ამ პროდუქტის შეძენისთვის.
- გამოყენებამდე წაიკითხეთ მფლობელის მოცემული სახელმძღვანელო და კარგად გაეცანით პროდუქტს, რომ შეძლოთ მისი უსაფრთხოდ და სწორად გამოყენებისა.
- მფლობელის სახელმძღვანელო იქონიეთ ხელსაყრელ ადგილას მომავალში საინფორმაციო მიზნით გამოსაყენებლად.
- დარწმუნდით, რომ გადმოგეცათ საგარანტიო ფურცელი.

სარჩევი

1. უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებები	1
1.1 გაფრთხილება	1
1.2 უსაფრთხოების შესახებ გამაფრთხილებელი სიმბოლოების მნიშვნელობა	4
1.3 გაფრთხილება ელექტრობასთან დაკავშირებით	4
1.4 გაფრთხილება გამოყენებაზე.....	5
1.5 გაფრთხილება განთავსებასთან დაკავშირებით.....	6
1.6 გაფრთხილება ენერგიასთან დაკავშირებით.....	7
1.7 გაფრთხილება უტილიზაციის შესახებ.....	7
2. საყინულეს სწორად გამოყენება	8
2.1 განთავსება.....	8
2.2 ფეხების ნიველირება	10
2.3 კარის ნიველირება.....	11
2.4 ნათურის გამოცვლა	12
2.5 გაშვება.....	13
2.6 ენერგიის დაზოგვის რჩევები	13
3. სტრუქტურა და ფუნქციები.....	14
3.1 ძირითადი კომპონენტები	14
3.2 წყლის რეზერვუარის გამოყენების და დამატების ინსტრუქცია	15
3.3 ფუნქციები.....	17
3.4 ინტეგრირებული მანქანა სასმელი წყლისა და ყინულის მოსამზადებლად.....	22
4. მაცივრის მოვლა და ტექმომსახურება	24
4.1 ზოგადი დასუფთავება	24
4.2 კარის უჯრის გასუფთავება	25
4.3 ყინულის კონტეინერის დასუფთავება	25
4.4 მინის თაროს გასუფთავება	28
4.5 წყლის რეზერვუარის ფილტრის გასუფთავება	28
4.6 გალღობა.....	29
4.7 გაუმართაობა	29
5. პრობლემების აღმოფხვრა.....	30
6. მოწყობილობის უტილიზაცია.....	31

1. უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებები

დამონტაჟებამდე გაეცანით უსაფრთხოების ზომებს

მომხმარებლისა თუ სხვა ადამიანებისთვის ზიანის მიყენების და ქონების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა შემდეგი ინსტრუქციების დაცვა. ინსტრუქციების უგულბელყოფის შედაგად არასწორმა მოუშობამ შეიძლება გამოიწვიოს ზიანი ან ზარალი.

1.1 გაფრთხილება

⚠ გაფრთხილება



- გაფრთხილება: ხანძრის/აალებადი მასალების რისკი
- გაფრთხილება: ხანძრისა და აფეთქების რისკი მოწყობილობის მაცივებელილი აგენტი აალებადია, შესაბამისად, ფრთხილად იყავით, რომ მონტაჟისა და ტრანსპორტირების დროს არ დააზიანოთ მაცივებელი მილები. გაზის გაჟონვის შემთხვევაში დაუკავშირდით დისტრიბუტორს ან ადგილობრივი მომსახურების აგენტს და ყოველთვის მიიღეთ სიფრთხილის შემდეგი ზომები:
 1. გააღეთ ფანჯარა ოთახის კარგად გასანიაკვებლად.
 2. არ მოუკიდოთ ცეცხლი და არ გამოიყენოთ სხვა ელექტრომოწყობილობები.
 - ეს მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს გარემოში გამოსაყენებლად, როგორცაა პერსონალისთვის განკუთვნილი სამზარეულო ზონები მაღაზიებში, ოფისებში და სხვა სამუშაო გარემოში; ფერმერულ სახლებში და კლიენტების მიერ სასტუმროებში, მოტელებსა და სხვა საცხოვრებელი ტიპის გარემოში გამოსაყენებლად; ხ&ხ ტიპის გარემოში; კეიტერინგისა და მსგავსი არასაბაზო მიზნით გამოსაყენებლად.
 - ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.
 - გაფრთხილება: ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი დაზიანების შემთხვევაში დენის სადენი უნდა შეიცვალოს. შესაძლოა დაუკავშირდით დისტრიბუტორს ან ადგილობრივი მომსახურების აგენტს.
 - გამოაერთეთ მოწყობილობა როზეტიდან, როცა ასუფთავებთ ან დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ.
 - არ გამოიყენოთ დამაგრებლებელი ან არადამიწებული (ორკაპა) გადამყვანები.
 - გაფრთხილება: იზრუნეთ, რომ მოწყობილობის კორპუსში ან ჩაშენებულ კონსტრუქციაში სავსენტილაციო ღიობებს არაფერი ფარავდეს.
 - გაფრთხილება: გაღების პროცესის დასაჩქარებლად არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები ან სხვა საშუალებები, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულია.
 - გაფრთხილება: არ დააზიანოთ სამაცივრო სისტემა.
 - გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ მოწყობილობის საკვების შესანახ განყოფილებებში ელექტრო მოწყობილობები, თუ ისინი არ არის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ტიპის.

- გაფრთხილება: გთხოვთ, მაცივრის უტილიზაცია მოახდინოთ ადგილობრივი რეგულაციების მიხედვით, რადგან მასში გამოყენებულია ადვილად აალებადი, გაჟონვადი აირი და მაცივებელი აგენტი.
- გაფრთხილება: მოწყობილობის განთავსებისას იზრუნეთ, რომ დენის კაბელი არ იყოს ჩაჭედილი ან დაზიანებული.
- გაფრთხილება: არ განათავსოთ რამდენიმე პორტატიული როზეტი ან პორტატიული დენის წყარო მოწყობილობის უკანა მხარეს.
- საფრთხე: ბავშვის ჩაკეტვის რისკი. სანამ ძველ მაცივარს ან საყინულეს გადაადგებთ:
 - მოხსენით კარი.
 - დატოვეთ თაროები ადგილზე, რომ ბავშვებმა ადვილად ვერ შეაღწიონ შიგნით.
- სანამ აქსესუარის დაყენებას შეეცდებით, მაცივარი უნდა გათიშოთ დენის წყაროდან.
- მაცივრისთვის გამოყენებული მაცივებელი აგენტი და ციკლოპენტანის აქაფებადი მასალა ადვილად აალებადია. ამიტომ, როცა მცივარი ჯართში ბარდება, ის მოშორებული უნდა იყოს ხანძრის წყაროსგან და უტილიზებული უნდა იქნეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კომპანიის მიერ, არა დაწვის გზით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული გარემოს დაზიანება ან ნებისმიერი სხვა ზიანი.
- საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის სტანდარტების დაცვისთვის: ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირების (მათ შორის ბავშვების) მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გამოყენებას თვალყურს ადევნებს ან მოწყობილობის გამოყენების შესახებ მითითებებს აძლევს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.
- EN სტანდარტისთვის: ამ ხელსაწყოს გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და დაქვეითებული ფიზიკური, სენსორული თუ გონებრივი შესაძლებლობის ან ნაკლები გამოცდილებისა და ცოდნის მქონე პირებს, თუ ისინი იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და გაცნობიერებული აქვთ დაკავშირებული საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით. მოწყობილობის დასუფთავება და მოვლა ბავშვებმა არ უნდა შეასრულონ მეთვალყურეობის გარეშე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სატრანსპორტო საშუალებებზე (როგორცაა ნავი და ა.შ.).
- ხმაურის, სუნისა და კვამლის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გათიშეთ დენის შტეფსელი და დაუკავშირდით დისტრიბუტორს ან ადგილობრივ მომსახურების აგენტს.
- არ შედოთ ხელები მოწყობილობის ქვეშ ან უკან, რომ არ დაიზიანოთ.
- გთხოვთ, შეინახოთ შესაფუთი მასალა და სხვა ნაწილები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანების რისკი.

- საკვების დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად გაითვალისწინეთ შემდეგი ინსტრუქციები:
 - კარის ხანგრძლივმა ღია მდგომარეობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მოწყობილობის განყოფილებებში ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მატება.
 - რეგულარულად გაასუფთავეთ ზედაპირები, რომლებსაც შეიძლება შეხება ჰქონდეს საკვებთან და ხელმისაწვდომი სადრენაჟო სისტემები.
 - გაასუფთავეთ წყლის ავზები, თუ არ გამოყენებულა 48 საათის განმავლობაში; ჩარეცხეთ წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული წყლის სისტემა, თუ წყალი არ მოშვებულა 5 დღის განმავლობაში. (შენიშვნა 1)
 - უმი ხორცი და თევზი მაცივარში შეინახეთ შესაფერის ჭურჭელში ისე, რომ არ იყოს კონტაქტში სხვა საკვებთან და არ წვეთავდეს.
 - გაყინული საკვების ორვარსკვლავიანი განყოფილებები განკუთვნილია წინასწარ გაყინული საკვების შესანახად, ნაყინის შესანახად ან დასამზადებლად და ყინულის კუბების დასამზადებლად. (შენიშვნა 2)
 - ერთ, ორ და სამვარსკვლავიანი განყოფილებები არ არის განკუთვნილი ახალი საკვების გასაყინად. (შენიშვნა 3)
 - 4-ვარსკვლავიანი განყოფილების არმქონე მოწყობილობებისთვის: ეს სამაცივრო მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი საკვები პროდუქტების გასაყინად. (შენიშვნა 4)
 - თუ სამაცივრო მოწყობილობა დიდხანს დარჩება ცარიელი, გამორთეთ, გაყინეთ, გაასუფთავეთ, გაამშრალეთ და დატოვეთ კარი ღია, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობაში ობის გაჩენა.
- შენიშვნა 1,2,3,4: გთხოვთ დაადასტუროთ, გამოყენებადია თუ არა ის თქვენი პროდუქტის განყოფილების ტიპის მიხედვით.
- საყრდენის გარეშე განთავსებისთვის: ეს სამაცივრო მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ჩასაშენებლად.
- LED ნათურების ნებისმიერი შეცვლა ან შეკეთება უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის, მისი მომსახურების აგენტის ან მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ.
- მოცემული პროდუქტი შეიცავს ენერგოეფექტური კლასის (G) სინათლის წყაროს.

1.2 უსაფრთხოების შესახებ გამაფრთხილებელი სიმბოლოების მნიშვნელობა



**ამკრძალავი
სიმბოლო**

ეს ამკრძალავი სიმბოლოა.

ამ სიმბოლოთი მონიშნული ინსტრუქციების ნებისმიერმა შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის დაზიანება ან საფრთხე შეუქმნას მომხმარებლის პირად უსაფრთხოებას.



**სავალდებულო
სიმბოლო**

ეს აუცილებელი სიმბოლოა

მუშაობისას აუცილებელია ამ სიმბოლოთი მონიშნული ინსტრუქციების მკაცრი დაცვა; წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მოხდეს პროდუქტის დაზიანება ან პირადი ტრავმა.




**მაფრთხილებელი
სიმბოლო**

ეს მაფრთხილებელი სიმბოლოა.


ამ სიმბოლოთი მონიშნული ინსტრუქციები განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს. არასაკმარისმა სიფრთხილემ შეიძლება გამოიწვიოს მსუბუქი ან საშუალო ტრავმა ან პროდუქტის დაზიანება.

ეს სახელმძღვანელო შეიცავს უსაფრთხოების შესახებ უამრავ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც უნდა გაითვალისწინონ მომხმარებლებმა.


1.3 გაფრთხილება ელექტრობასთან დაკავშირებით

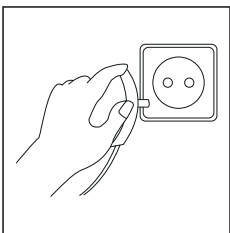


- მაცივრის როზეტიდან შტეკერის გამოძრობისას არ გამოქაჩოთ დენის სადენი. მყარად დაიჭირეთ შტეკერი და პირდაპირ ამოიღეთ იგი როზეტიდან.
- უსაფრთხო გამოყენების უზრუნველსაყოფად, არ დააზიანოთ დენის კაბელი ან არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან გაცვეთილი კაბელი.

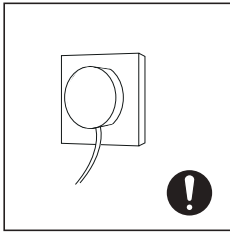

- დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად გთხოვთ, არ შეეხოთ შტეფსელს სველი ხელით.
- გამოიყენეთ გამოყოფილი დენის როზეტი, რომელიც არ უნდა იყოს სხვა ელექტრო მოწყობილობებთან საზიარო. შტეფსელი მჭიდროდ უნდა ეხებოდეს როზეტს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ხანძარი გაჩნდეს.

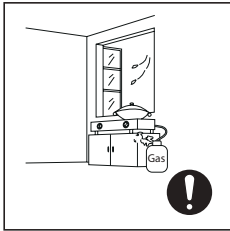


- დარწმუნდით, რომ როზეტის დამიწების ელექტროდი აღჭურვილია საიმედო დამიწების ხაზით.
- სთხოვეთ დახმარება პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირებს, რათა შეამოწმონ, აქვს თუ არა როზეტს საიმედო დამიწების ხაზი.
- დაუმიწებელი როზეტის შეცვლა დამიწებულით არის საბოლოო მომხმარებლის პასუხისმგებლობა.

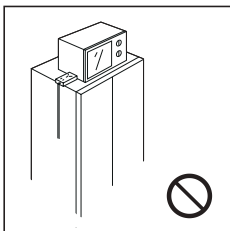


- გაზის ან სხვა აალებადი აირის გაჟონვის შემთხვევაში გამორთეთ გაზის გაჟონვის სარქველი და გააღეთ კარი და ფანჯრები. არ გამოაერთოთ დენის წყაროდან მაცივარი და სხვა ელექტრო მოწყობილობები, რადგან ნაპერწკალმა შეიძლება ხანძარი გამოიწვიოს.
- მოწყობილობის თავზე არ გამოიყენოთ ელექტრო მოწყობილობები, თუ ისინი არ არიან მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ტიპის.

1.4 გაფრთხილება გამოყენებაზე

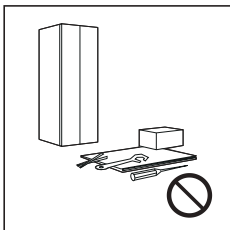


- თვითნებურად არ დაშალოთ ან ხელახლა არ ააწყოთ მაცივარი და არ დააზიანოთ სამაცივრო სისტემა; მოწყობილობის ტექნომსახურება უნდა ჩატარდეს სპეციალისტის მიერ.
- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, დაზიანებული დენის კაბელი უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი ტექნიკური განყოფილების ან შესაბამისი პროფესიონალების მიერ.

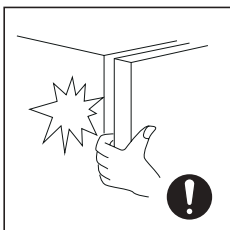

- მაცივრის კარებსა და კარსა და მაცივრის კორპუსს შორის არის მცირე ღიობი, ნუ ჩადებთ ხელს ამ ადგილებში, რადგან შეიძლება თითი მოგყვით. მაცივრის კარის დახურვისას ფრთხილად იყავით, რათა თავიდან აიცილოთ ნივთების ჩამოცვენა.
- როცა მაცივარი მუშაობს, საყინულეში საკვები ან კონტეინერები, განსაკუთრებით ლითონის კონტეინერები, არ აიღოთ სველი ხელებით, რათა თავიდან აიცილოთ მიყინვა.




- არ მისცეთ ბავშვებს მაცივარში შესვლის ან მასზე ასვლის ნება; წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვი შეიძლება დაიხრჩოს ან ჩამოვარდეს და რამე დაიზიანოს.

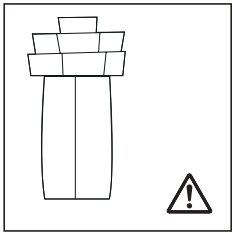


- არ მოათავსოთ მოწყობილობის თავზე მძიმე ან საშიში საგნები (ბოთლები, ჭურჭელი ან სითხის შემცველი რამ)
- გამოაერთეთ დენის ჩანგალი ელექტრობის გათიშვისას ან მოწყობილობის გაშენდისას და შეაერთეთ ელექტროენერგიის წყაროსთან არანაკლებ 5 წუთის შემდეგ, რაც ხელს შეუშლის კომპრესორის დაზიანებას უწყვეტი ჩართვისას.

1.5 გაფრთხილება განთავსებასთან დაკავშირებით

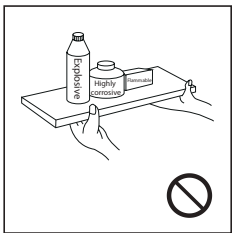

- არ მოათავსოთ მაცივარში აალეზადი, ფეტქებადი, აქროლადი და ძლიერ კოროზიული ნივთიერებები, რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის დაზიანება ან ხანძრის გაჩენა.

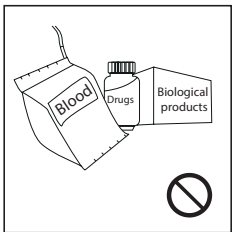

- არ მოათავსოთ მაცივართან ახლოს აალეზადი ნივთები ხანძრის თავიდან ასაცილებლად.



- მაცივარი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის, როგორიცაა საკვების შენახვა; ის არ უნდა იქნეს გამოყენებული სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა სისხლის, წამლების ან ბიოლოგიური პროდუქტების შენახვა და ა.შ.
- არ შეინახოთ ლუდის, ალკოჰოლური სასმელის ან სხვა სითხის შემცველი ბოთლები ან დახურული კონტეინერები მაცივრის საყინულეში; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბოთლები ან დახურული კონტეინერები გაყინვის გამო შეიძლება გაიბზაროს და დაზიანება გამოიწვიოს.

1.6 გაფრთხილება ენერგიასთან დაკავშირებით

- სამაცივრო მოწყობილობებმა შესაძლოა თანმიმდევრულად არ იმუშაოს (შიგთავსის გაღობის შესაძლებლობა ან საყინულეში ტემპერატურის ზედმეტად მომატება), თუ დიდი ხნის განმავლობაში იქნება ტემპერატურის იმ დიაპაზონის ქვედა ზღვარზე დაბლა, რომლისთვისაც განკუთვნილია სამაცივრო მოწყობილობა.
- ის ფაქტი, რომ შუშხუნა სასმელები არ უნდა ინახებოდეს საკვების საყინულე განყოფილებებში ან კარადებში ან დაბალი ტემპერატურის განყოფილებებში ან კარადებში და რომ ზოგიერთი პროდუქტი, როგორცაა წყლის ყინული, არ უნდა იქნეს მოხმარებული ძალიან ცივ მდგომარეობაში;
- საყინულეში ან საყინულე კარადაში ნებისმიერი სახის საკვების და, განსაკუთრებით, კომერციული მიზნით სწრაფად გაყინული საკვებისთვის სურსათის მწარმოებლების მიერ რეკომენდებული შენახვის დრო(ები) არ უნდა იქნეს გადაჭარბებული.
- სიფრთხილის ზომები, რომლებიც აუცილებელია საყინულის გაღობისას გაყინული საკვების ტემპერატურის არასათანადო მატების თავიდან ასაცილებლად, როგორცაა გაყინული საკვების შეფუთვა ქაღალდის რამდენიმე ფენაში.
- ის ფაქტი, რომ საყინულის მექანიკური გაღობისას, ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებისას ან დასუფთავებისას გაყინული საკვების ტემპერატურის მატებამ შეიძლება შეამციროს შენახვის ვადა.
- აუცილებელია, რომ საკვებებითა და გასაღებებით აღჭურვილი კარების ან სახურავების გასაღებები ინახებოდეს ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და სამაცივრო მოწყობილობისგან მოშორებით, რათა არ მოხდეს შიგნით ბავშვების ჩაკეცვა.

1.7 გაფრთხილება უტილიზაციის შესახებ







- მაცივრისთვის გამოყენებული მაცივებელი აგენტი და ციკლოპენტანის აქაფებადი მასალა ადვილად აალებადია. ამიტომ, როცა მცივარი ჯართში ბარდება, ის მოშორებული უნდა იყოს ხანძრის წყაროსგან და უტილიზებული უნდა იქნეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კომპანიის მიერ, არა დაწვის გზით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული გარემოს დაზიანება ან ნებისმიერი სხვა ზიანი.




- მაცივრის ჯართში ჩაბარებისას დაშალეთ კარები და მოხსენით კარისა და თაროების მამჭიდროებლები; განათავსეთ კარები და თაროები ისეთ ადგილას, რომ თავიდან აიცილოთ ბავშვის შიგ ჩაკეცვა.

2. საყინულეს სწორად გამოყენება

2.1 განთავსება

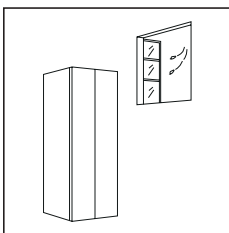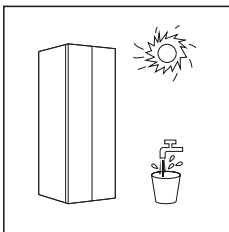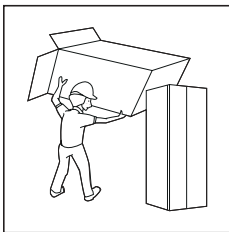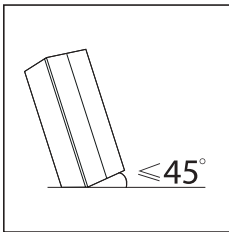

- მაცივრის გადატანამდე გამოიღეთ მასში არსებული ყველა საგანი, ლენტით დააფიქსირეთ მინის ტიხრები, ბოსტნეულის განყოფილებები, საყინულე კამერის უჯრები და ა.შ. და მოუჭირეთ ნოველირებადი ფეხები; დახურეთ კარები და დააფიქსირეთ ისინი ლენტით. გადაადგილებისას მოწყობილობა არ უნდა დაიდოს თავდაყირა ან ჰორიზონტალურად და არ უნდა მოხდეს მისი ვიბრაცია; მოძრაობის დროს დახრილობა არ უნდა აღემატებოდეს 45° -ს.
- გამოყენებამდე გამოიღეთ მაცივრიდან ყველა შესაფუთი მასალა, მათ შორის ქვედა ბალიშები, პოროლონის ქვესადებები და ლენტები; მოხსენით დამცავი ფირი კარებზე და მაცივრის კორპუსზე. შეინახეთ სითბოსგან მოშორებით და მოერიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. არ მოათავსოთ საყინულე ტენიან ან წყლიან ადგილებში, რათა თავიდან აიცილოთ დაჟანგვა ან საიზოლაციო ეფექტის შემცირება.
- არ დაასხათ წყალი ან არ გარეცხოთ მაცივარი; არ მოათავსოთ მაცივარი ტენიან ადგილებში, სადაც ადვილად შეიძლება წყალი შეესხას, რათა არ დაზიანდეს მაცივრის ელექტროსაიზოლაციო თვისებები.
- მაცივარი თავსდება კარგად ვენტილირებად ადგილას, შენობის შიგნით; იატაკი უნდა იყოს ბრტყელი და მყარი (თუ სტაბილურად არ დგას, მოატრიალეთ მარცხნივ ან მარჯვნივ, რომ დაარეგულიროთ გასასწორებელი ბორბალი).

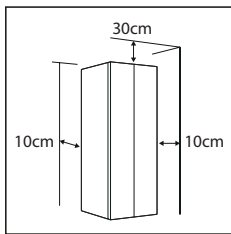


- მაცივრის ზემოთ სივრცე უნდა იყოს 30სმ-ზე მეტი, კედლიდან კი მაცივარი მოშორებული უნდა იყოს 10სმ-ზე მეტით, რათა გაგრილება ადვილად მოხდეს.



**სიფრთხილის ზომები ინსტალაციამდე:
აქსესუარების დამონტაჟებამდე ან მორგებამდე
მაცივარი უნდა გამოირთოს დენის წყაროდან. საჭიროა
სიფრთხილის ზომების მიღება, რათა თავიდან
იქნას აცილებული სახელურის დავარდნა და ამით
გამოწვეული დაზიანება.**

2.2 ფეხების ნიველირება

1. სიფრთხილის ზომები მუშაობის დაწყებამდე:
აქსესუარების ამუშავებამდე მაცივარი უნდა გამოირთოს დენის წყაროდან.
2. ნიველირებადი ფეხების სქემატური დიაგრამა:
ნიველირებადი ფეხების მორგებამდე, პირადი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად მიღებული უნდა იქნეს სიფრთხილის ზომები.
3. რეგულირების პროცედურები:
 - ა. მაცივრის ასამაღლებლად მოაბრუნეთ ფეხი საათის ისრის მიმართულებით;
 - ბ. მაცივრის დასადაბლებლად მოაბრუნეთ ფეხი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით;
 - გ. დაარეგულირეთ მარჯვენა და მარცხენა ფეხები ზემოთ მოცემული პროცედურების მიხედვით ჰორიზონტალურ დონეზე.

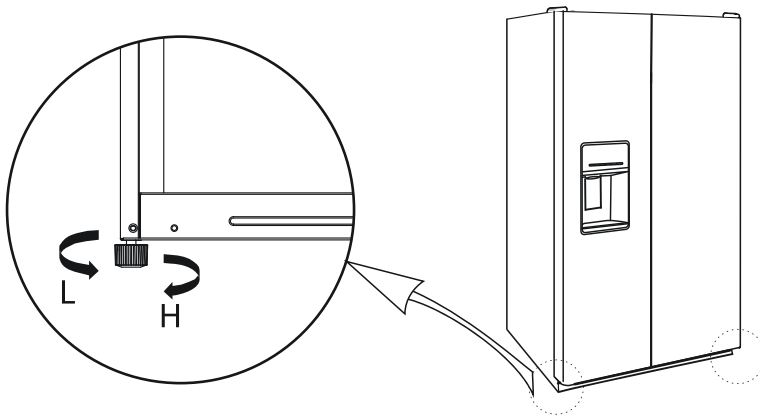


(ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე)

2.3 კარის ნიველირება

1. სიფრთხილის ზომები მუშაობის დაწყებამდე:
აქსესუარების ამუშავებამდე მაცივარი უნდა გამოირთოს დენის წყაროდან. კარის მორგებამდე, პირადი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად მიღებული უნდა იქნეს სიფრთხილის ზომები.
2. კარის კორპუსის ნიველირების სქემატური დიაგრამა.

ინსტრუმენტების სია, რომლებიც უნდა უზრუნველყოს მომხმარებელმა	
 M10	ქანჩის გასაღები

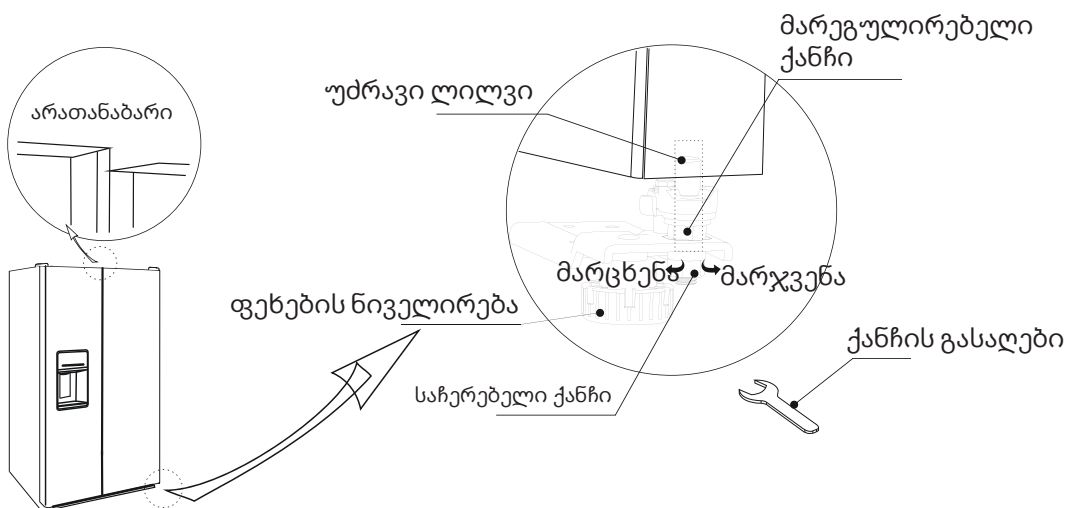

(ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე)

როდესაც მაცივრის კარი დაბალია:


- გახსენით კარი, ქანჩის გასაღების მეშვეობით მოუშვით საჩერებელი ქანჩი და მოაბრუნეთ მარეგულირებელი ქანჩი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, კარის სიმაღლის ასაწევად. კარები გასწორების შემდეგ, მოუჭირეთ საჩერებელ ქანჩს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებით.

როდესაც მაცივრის კარი მაღალია:


- გახსენით კარი, ქანჩის გასაღების მეშვეობით მოაბრუნეთ მარეგულირებელი ქანჩი საათის ისრის მიმართულებით, კარის სიმაღლის დასაწევად. კარები გასწორების შემდეგ, მოუჭირეთ საჩერებელ ქანჩს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებით.

2.4 ნათურის გამოცვლა

LED ნათურების ნებისმიერი შეცვლა ან შეკეთება უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის, მისი მომსახურების აგენტის ან მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ.




1

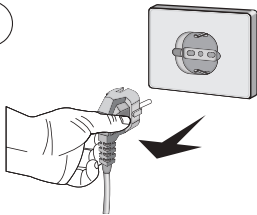

1. მოხსნამდე, გთხოვთ გამოაერთოთ ჩანგალი შტეფსელიდან.

2

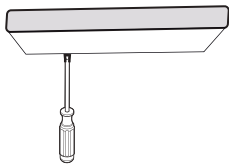


2. სახრახნისის მეშვეობით მოხსენით აბაჟური.

3




3. მოხსენით ნათურის პანელი.

4

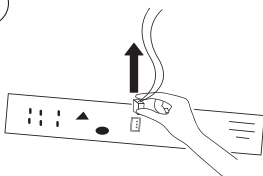


4. მოხსენით მაერთებელი კლემა.

2.5 გაშვება

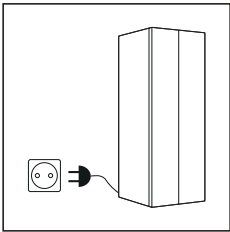

- პირველად ჩართვამდე გააჩერეთ მაცივარი ნახევარი საათის განმავლობაში, სანამ დენის წყაროში ჩართავდეთ.
- ახალი ან გაყინული საკვების შედებამდე მაცივარი უნდა მუშაობდეს 2-3 საათის განმავლობაში, ზაფხულში კი, როცა გარემო ტემპერატურა მაღალია — 4 საათზე მეტ ხანს.
- დატოვეთ საკმარისი ადგილი კარებისა და უჯრების მოხერხებულად გასაღებად ან დისტრიბუტორის მითითების მიხედვით.

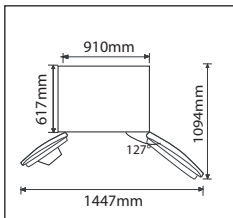


2.6 ენერგიის დაზოგვის რჩევები

- მოწყობილობა უნდა განთავსდეს ოთახის ყველაზე გრილ ადგილას, სითბოს წარმომქმნელი მოწყობილობებისგან ან გამათბობელი არხებისგან, ასევე მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით.
- მოწყობილობაში მოთავსებამდე ცხელი საკვები ოთახის ტემპერატურამდე უნდა გაგრილდეს. მოწყობილობის გადატვირთვა აიძულებს კომპრესორს უფრო დიდხანს იმუშაოს. ძალიან ნელა გაყინვისას საკვებმა შეიძლება დაკარგოს ხარისხი ან გაფუჭდეს.
- მოწყობილობაში მოთავსებამდე სწორად შეფუთეთ საკვები და გაამშრალეთ კონტეინერები. ეს ამცირებს ყინულის დაგროვებას მოწყობილობაში.
- მოწყობილობის შესანახ კონტეინერში არ უნდა იყოს ჩაფენილი ალუმინის ფოლგა, ცვილის ქაღალდი ან ქაღალდის პირსახოცი. საფენები ხელს უშლის ცივი ჰაერის მიმოქცევას, რაც მოწყობილობას ნაკლებად ეფექტურს ხდის.
- მოახდინეთ საკვების ორგანიზება და ეტიკეტირება, რომ ხშირად არ მოგიწიოთ კარის გაღება და სასურველი პროდუქტის დიდხანს ძებნა. ერთ ჯერზე გამოიღეთ საჭირო რაოდენობით პროდუქტი და რაც შეიძლება მალე დახურეთ კარი.

3. სტრუქტურა და ფუნქციები

3.1 ძირითადი კომპონენტები

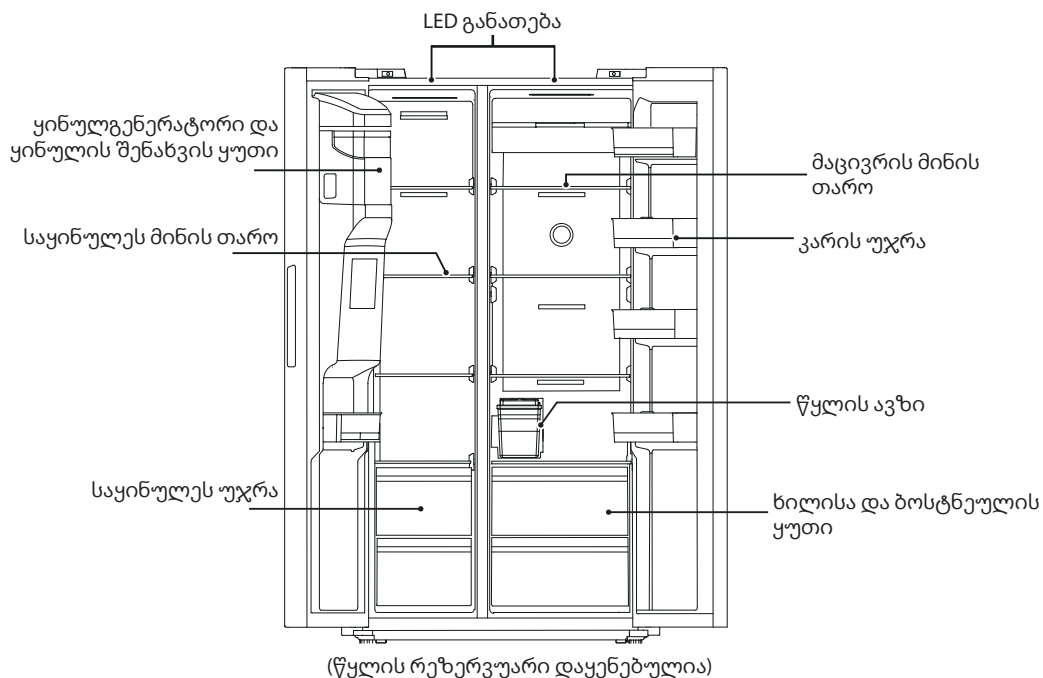

(ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე)

სამაცივრო კამერა

- სამაცივრო კამერა განკუთვნილია სხვადასხვა ხილის, ბოსტნეულის, სასმელისა და სხვა ისეთი საკვების შესანახად, რომელიც მოკლე დროში მოიხმარება და აქვს 3-5 დღიანი შენახვის რეკომენდებული ვადა.
- მომზადებული საკვები არ უნდა მოათავსოთ მაცივარში, სანამ არ გაცივდება ოთახის ტემპერატურამდე.
- მაცივარში შედებამდე რეკომენდებულია საკვების შეფუთვა.
- შუშის თაროები შეიძლება აიწიოს მაღლა ან დაბლა შესანახი სივრცის საჭიროებისამებ დასარეგულირებლად და მარტივად გამოსაყენებლად.

საყინულე კამერა

- დაბალი ტემპერატურის საყინულე კამერას შეუძლია საკვების ახლად შენახვა დიდი ხნის განმავლობაში და ძირითადად გამოიყენება გაყინული საკვების შესანახად და ყინულის დასამზადებლად.
- საყინულე კამერა განკუთვნილია ხორცის, თევზის, ბრინჯის ბურთულებისა და სხვა ისეთი საკვების შესანახად, რომლის მოხმარებაც მოკლე დროში არ არის დაგეგმილი.
- ხორცის დიდი ნაჭრები სასურველია დაიჭრას მცირე ულუფებად, რომ

მარტივად ხელმისაწვდომი იყოს. გაითვალისწინეთ, რომ საკვებს მოხმარება უნდა მოხდეს შენახვის ვადაში.


უჯრების, საკვების ყუთების, თაროებისა და ა.შ. მოთავსება ზემოთ მოცემულ სურათზე მითითებულ პოზიციაში ყველაზე ენერგოეფექტურია.

შენიშვნა: დიდი ოდენობით პროდუქტების შენახვა მაცივრის პირველი ექსპლუატაციის შემდეგ. შენახული საკვები ხელს არ უნდა უშლიდეს ჰაერის გასვლას; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს გაყინვის ეფექტზე უარყოფითად იმოქმედებს.

3.2 წყლის რეზერვუარის გამოყენების და დამატების ინსტრუქცია

წყლის დამატების ეტაპები:

- 1) გამოიტანეთ წყლის რეზერვუარი მაცივრიდან.
- 2) გახსენით თავსახური წყლის ჩასხმისთვის.
- 3) ჩაასხით ბოთლის სასმელი ან ტუტე წყალი ისე, რომ Max დონეს არ გადააჭარბოთ.

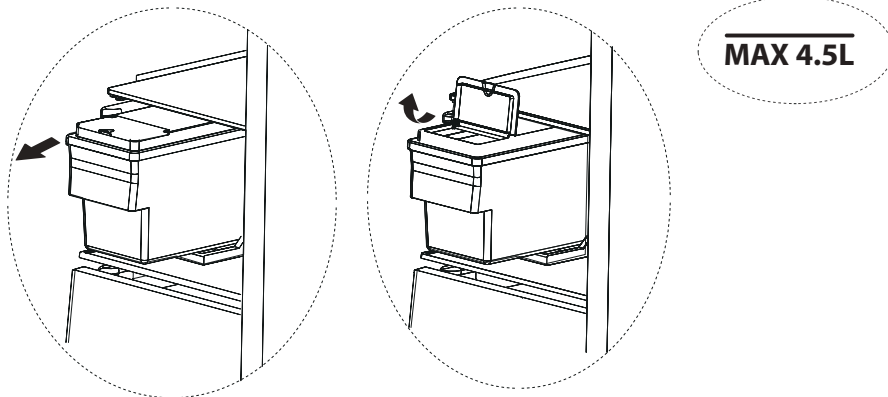


- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალური დონის ხაზს. წყალი გადმოდის.
- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სასმელი წყლით, როგორიცაა მინერალური ან გაწმენდილი. არ გამოიყენოთ სხვა სითხე. არ არის ნებადართული წველის, რძის და კოლის დამატება წყლის რეზერვუარში.

4) დახურეთ თავსახურით გაფილტრული წყალი.


5) ჩადგით შიგნით წყლის რეზერვუარი იქამდე, სანამ იგი არ

დაფიქსირდება.

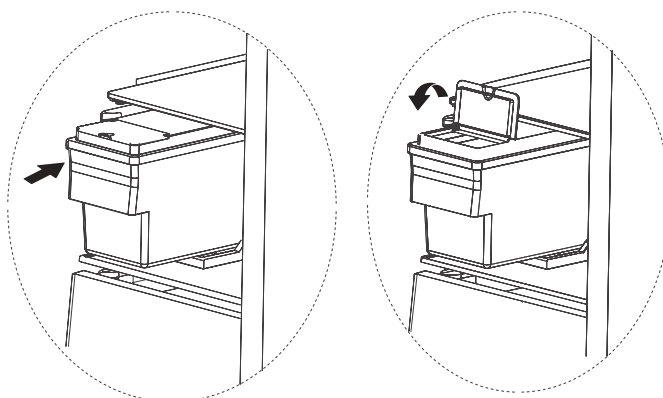

- წყლის რეზერვუარის დაყენების შემდეგ დაიცადეთ 30წმ წყლის პირველი ჭიქის ავსებამდე.
- დარწმუნდით, რომ წყლის რეზერვუარი მოთავსებულია თაროზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში წყლის რეზერვუარმა შეიძლება არასწორად იმუშაოს.
- არ გამოიყენოთ მაცივარი წყლის რეზერვუარის მოთავსების გარეშე. ამან შესაძლოა შეამციროს გაგრილების ეფექტურობა.

3.3 ფუნქციები

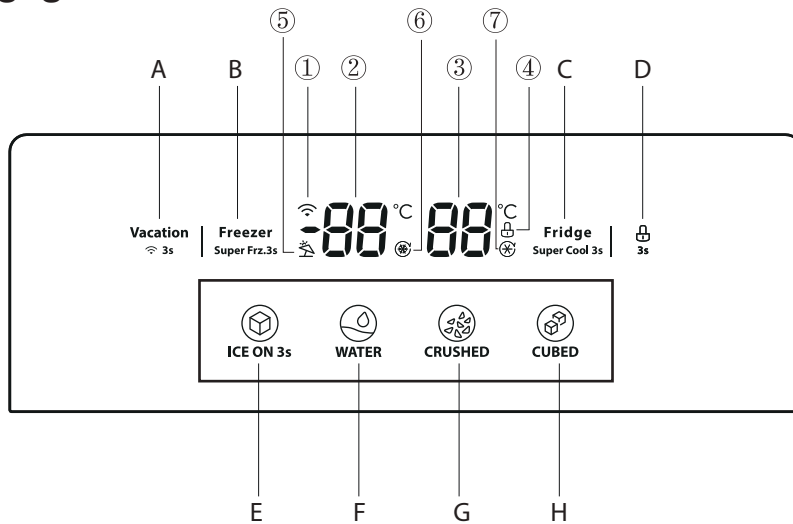

ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე

1. მონიტორის ეკრანი

- | | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ① უსადენო
ქსელი | ② საყინულეს
ტემპერატურა | ③ მაცივრის
ტემპერატურა | ④ დახურვის/
გახსნის
ხატულა |
| ⑤ შვებულების
რეჟიმი | ⑥ სუპერგაყინვის
რეჟიმი | ⑦ სუპერგაგრილების
რეჟიმი | |

2. ღილაკები

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| A შვებულების
ფუნქცია | B საყინულე/
სუპერგაყინვა | C მაცივარი/
სუპერგაგრილება | D ჩაკეტვა/
განბლოკვა |
| E ყინულგენერატორის
ჩართვა/გამორთვა | F წყლის
გამოშვების
რეჟიმი | G ყინულის
დამსხვრევის
რეჟიმი | H ყინულის
კუბის რეჟიმი |

3. მუშაობის ინსტრუქციები

1) ეკრანი

- a) როდესაც მაცივარი პირველად ირთვება, მთლიანი ეკრანი **3** წამის განმავლობაში ჩაირთვება, ხოლო ჩართვის სიგნალის შემდეგ, გადადის ნორმალურ მუშაობაზე.

- b) გაუმართაობის შემთხვევაში, გამოისახება გაუმართაობის კოდი (ციკლური ეკრანი); როდესაც გაუმართაობა არ არის, მაცივრისა და საყინულეს დაყენებული ტემპერატურა აისახება.
- c) ნორმალურ პირობებში, თუ **30** წამის განმავლობაში არ ხდება კარის გაღება ან ღილაკის დაჭერა, ეკრანი იბლოკება და ქრება ბლოკირების **30** წამის განმავლობაში გაგრძელების შემდეგ; როდესაც ეკრანი გამორთულია, ღილაკის დაჭერის შემდეგ ეკრანი ირთვება; გაუმართაობის შემთხვევაში ირთვება ეკრანი გაუმართაობის კოდის გამოსახულებით, შემდეგ კი **30** წამში ქრება.
- 2) ჩაკეტვა/განბლოკვა**
- a) განბლოკვის სტატუსში გეჭიროთ ღილაკი **3** წამის განმავლობაში, რის შემდეგაც აინთება ხატულა ბლოკირების სტატუსში გადასასვლელად.
- b) ბლოკირების სტატუსში გეჭიროთ ღილაკი **3** წამის განმავლობაში და ხატულა გაქრება. შემდეგ ბლოკირების სტატუსი ჩაირთვება.
- c) ღილაკი ავტომატურად გადავა ბლოკირების სტატუსზე **30** წამის განმავლობაში უმოქმედობის შემთხვევაში. (ეკრანის პანელზე გაიჟღერებს მუსიკალური სიგნალი და ამავდროულად სიგნალი დაიბლოკება)
- d) გამაფრთხილებელი სიგნალი შესაძლებელია გაიშვას დაბლოკვის სტატუსში; სხვა მოქმედებები ღილაკებთან უნდა შესრულდეს განბლოკვის სტატუსში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაიჟღერებს შეცდომის სიგნალი.

3) მაცივრის ტემპერატურის რეგულირება
 დააჭირეთ ღილაკს ^{Fridge} Super Cool 3s ტემპერატურის რეგულირებისთვის. ღილაკის თითოეული დაჭერისას, ტემპერატურა შემცირდება **1°C**-ით; მაცივრის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი შეადგენს **2~8°C**-ს. როდესაც დაყენებული ტემპერატურა შეადგენს **2°C**-ს, დააჭირეთ ღილაკს კიდევ ერთხელ და დაყენებული ტემპერატურა გადაირთვება **8°C**-ზე.

4) საყინულეს ტემპერატურის რეგულირება
 დააჭირეთ ღილაკს ^{Freezer} Super Frz. 3s ტემპერატურის რეგულირებისთვის. ღილაკის თითოეული დაჭერისას, ტემპერატურა შემცირდება **1°C**-ით; საყინულეს ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი შეადგენს **-16~-24°C**-ს. როდესაც დაყენებული ტემპერატურა შეადგენს **-24°C**-ს, დააჭირეთ ღილაკს კიდევ ერთხელ და დაყენებული ტემპერატურა გადაირთვება **-16°C**-ზე.

5) სუპერგაგრილების რეჟიმი

დააჭირეთ ღილაკს  **3** წამის განმავლობაში სუპერგაგრილების რეჟიმში შესასვლელად და კვლავ გეჭიროთ ღილაკი **3** წამის განმავლობაში ამ რეჟიმიდან გასასვლელად.

როდესაც დაყენებულია სუპერგაგრილების რეჟიმი, მაცივრის ტემპერატურა ავტომატურად არის **2°C**-ზე; რეჟიმიდან გასვლის შემდეგ მაცივრის ტემპერატურა ავტომატურად ბრუნდება ადრე დაყენებულ ტემპერატურაზე.

6) სუპერგაყინვის რეჟიმი

სუპერგაყინვის რეჟიმში გადასასვლელად დააჭირეთ ღილაკს  **3** წამის განმავლობაში, რეჟიმიდან გამოსასვლელად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს **3** წამის განმავლობაში.

როდესაც დაყენებულია სუპერგაყინვის რეჟიმი, მაცივრის ტემპერატურა ავტომატურად არის **-24°C**-ზე; რეჟიმიდან გასვლის შემდეგ მაცივრის ტემპერატურა ავტომატურად ბრუნდება ადრე დაყენებულ ტემპერატურაზე.

7) შვებულების რეჟიმი

დააჭირეთ ღილაკს  შვებულების რეჟიმში შესასვლელად და კვლავ დააჭირეთ ღილაკს  რეჟიმიდან გამოსასვლელად.

როდესაც დაყენებულია შვებულების რეჟიმი, მაცივრის ტემპერატურა ავტომატურად არის **-18°C**-ზე; მაცივარი კი ითიშება, რეჟიმიდან გასვლის შემდეგ მაცივრისა და საყინულეს ტემპერატურა ავტომატურად ბრუნდება ადრე დაყენებულ ტემპერატურაზე.

8) შენახვა გამორთული ელექტროკვების დროს

ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში სამუშაო რეჟიმი მაშინვე დაიბლოკება და ეს რეჟიმი შეიძლება გაგრძელდეს ელექტროენერგიის ჩართვამდე.

9) მიმანიშნებელი და გამაფრთხილებელი სიგნალების მართვა

თუ მაცივრის კარი ღიაა **120** წამის განმავლობაში, გაიჟღერებს მოკლე მიმანიშნებელი სიგნალი, რომელიც მიუთითებს, რომ კარი არ არის დაკეტილი. დაკეტეთ კარები დროულად ან დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს მართვის ეკრანზე, რათა მიმანიშნებელი სიგნალი შეწყდეს. ხანგრძლივად დააჭირეთ  და  ღილაკებს ერთდროულად **3** წამის განმავლობაში, რათა ჩართოთ ან გამორთოთ კარის გაღების/დაკეტვის ხმა.

10) უსადენო ქსელის პარამეტრები

მაცივრის ჩართვის შემდეგ **3** წამის განმავლობაში დააჭირეთ  ღილაკს და ეკრანის მართვის პანელის ტემპერატურის ჩვენების არეზე გამოჩნდება „AP“, რაც მიუთითებს, რომ ის შეიძლება დაკავშირებული იყოს უსადენო ქსელთან.

მობილურ ტელეფონით შედით TSmartLife აპში და დაუკავშირდით უსადენო ქსელს აპის ინსტრუქციების მიხედვით.  სიმბოლო ყოველთვის ჩართულია დაკავშირებულ მდგომარეობაში.

TSmartLife აპის ჩამოტვირთვისა და უსადენო ქსელთან შეერთების ხერხი იხილეთ აპში.

11) ხარვეზზე მითითება

როდესაც შემდეგი მითითებები აისახება დისპლეის ეკრანზე, ეს მიუთითებს მაცივრის გაუმართაობაზე.

მიუხედავად იმისა, რომ მაცივარმა/საყინულემ შეიძლება გააგრძელოს მუშაობა შემდეგი ხარვეზების დროს, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მაცივარი კარგ მდგომარეობაშია.

ხარვეზის კოდი	ხარვეზის დასახელება
E1	მაცივრის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
E2	საყინულეს ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
E5	გაყინვის და გაღებვის სენსორის გაუმართაობა
E6	კავშირის ხარვეზი
E7	გარემოს ტემპერატურის გაუმართაობა
EH	ნესტიანობის გაუმართაობა
EE	ყინულგენერატორის სენსორის გაუმართაობა
CA	კავშირის ხარვეზი სისტემურ პლატასა და ყინულგენერატორის პლატას შორის
E0	ყინულგენერატორის გაუმართაობა



ხარვეზის კოდი	ხარვეზის დასახელება
EF	წყლის რეზერვუარის არასწორი ჩადგმის გამაფრთხილებელი სიგნალი
EP	ყინულის გარდა ყინულგენერატორის გაუმართაობა
ყინულის კუბების რეჟიმის ინდოკატორი, წყლის გადმოსვლის რეჟიმის ინდიკატორი, ყინულის დამსხვრევის რეჟიმი და ყინულგენერატორის რეჟიმის ინდიკატორები ციმციმებენ ერთდროულად.	კავშირის ხარვეზი დისტრიბუტორის პლატასა და ყინულგენერატორის პლატას შორის

3.4 ინტეგრირებული მანქანა სასმელი წყლისა და ყინულის მოსამზადებლად

მაცივრის ჩართვისთანავე ინთება ICE ON 3s ნიშნულა და ყინულის მომზადების ფუნქცია ავტომატურად ირთვება. დააჭირეთ ღილაკს



ICE ON 3s 3 წამის განმავლობაში, ნიშნულა ჩაქრობას დაიწყებს და ყინულის მომზადების ფუნქცია გამოირთვება.

1) გაყინული წყლის მიღება

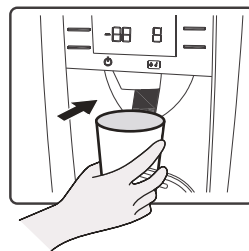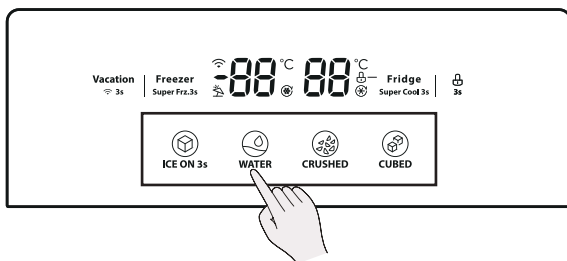


დააჭირეთ WATER ღილაკს იქამდე, სანამ არ აინთება ნიშნულა, რის შემდეგაც ჩაირთვება გაყინული წყლის მომზადების რეჟიმი; მიაწეჩით კონტეინერს მიმწოლ ფირფიტასთან და გაყინული წყალი დაიწყებს კონტეინერში ჩასვლას; მიმწოლ ფირფიტასთან კონტეინერის განცალკევების შემდეგ წყლის გამოსვლა შეწყდება.

2) დამსხვრეული ყინულის მიღება

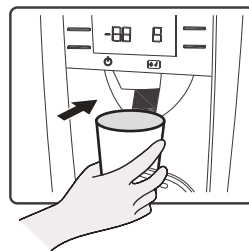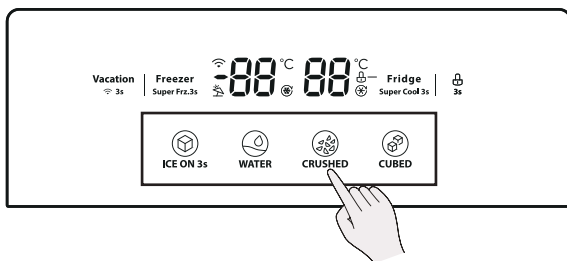

დააჭირეთ CRUSHED ღილაკს იქამდე, სანამ არ აინთება ნიშნულა, რის შემდეგაც ჩაირთვება ყინულის დამსხვრევის რეჟიმი; მიაწეჩით კონტეინერს მიმწოლ ფირფიტასთან და დამსხვრეული ყინული დაიწყებს კონტეინერში ჩასვლას; მიმწოლ ფირფიტასთან კონტეინერის განცალკევების შემდეგ ყინულის გამოსვლა შეწყდება.

3) ყინულის კუბის მიღება

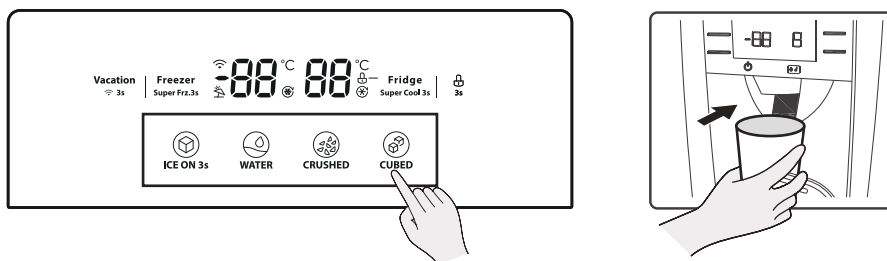


დააჭირეთ  **CUBED** ღილაკს იქამდე, სანამ არ აინთება ნიშნულა, რის შემდეგაც ჩაირთვება ყინულის კუბების რეჟიმი; მიაწეჭით კონტეინერს მიმწოლ ფირფიტასთან და ყინულის კუბები დაიწყებს კონტეინერში ჩასვლას; მიმწოლ ფირფიტასთან კონტეინერის განცალკევების შემდეგ ყინულის კუბების გამოსვლა შეწყდება.

4. მაცივრის მოვლა და ტექნომსახურება

4.1 ზოგადი დასუფთავება

- მაცივრის უკან და ქვეშ მტკერი დროულად უნდა გაიწმინდოს გაგრილების ეფექტისა და ენერგიის დაზოგვის გასაუმჯობესებლად.
- რეგულარულად შეამოწმეთ კარის მამჭიდროებლები, რათა დარწმუნდეთ, რომ დანაგვიანებული არ არის. გაწმინდეთ კარის მამჭიდროებლები საპნიანი წყლით ან გაზავებული სარეცხი საშუალებით დასველებული რბილი ქსოვილით.
- მაცივრის ინტერიერი რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს სუნის თავიდან ასაცილებლად.
- ინტერიერის გაწმენდამდე გამორთეთ დენიდან, გამოიღეთ ყველა საკვები, სასმელი, მოხსენით თაროები, უჯრები და ა.შ.
- მაცივრის შიგნით გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი ან ღრუბელი, ორი სუფრის კოვზი საკვები სოდა და ერთი კვარტი თბილი წყალი. შემდეგ ჩამორეცხეთ წყლით და გაამშრალეთ. გაწმენდის შემდეგ გააღეთ კარი და საშუალება მიეცით ბუნებრივად გაშრეს, სანამ დენის წყაროში ჩართავდეთ.
- რეკომენდებულია მაცივარში რთულად გასაწმენდი ადგილების (როგორცაა ვიწრო შეერთების ადგილები, ღიობები ან კუთხეები) რეგულარული გაწმენდა რბილი ჩვრით, ჩოთქით და ა.შ. და, საჭიროების შემთხვევაში, ზოგიერთი დამხმარე ინსტრუმენტის გამოყენებაც (როგორცაა თხელი ჩხირები), რათა თავიდან იქნეს აცილებული ასეთ ადგილებში დამაბინძურებლებისა თუ ბაქტერიების დაგროვება.
- არ გამოიყენოთ საპონი, სარეცხი საშუალება, სკრაბის ფხვნილი, გამწმენდი სპრეი და ა.შ., რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს სუნი მაცივარში ან საკვების მოწამვლა.
- ბოთლის ჩასადებები, თაროები და უჯრები გაწმინდეთ საპნიანი წყლით ან გაზავებული სარეცხი საშუალებით დასველებული რბილი ქსოვილით. გაამშრალეთ რბილი ქსოვილით ან გააშრეთ ბუნებრივად.
- მაცივრის გარე ზედაპირი გაწმინდეთ საპნიანი წყლით, სარეცხი საშუალებებით და ა.შ. დასველებული რბილი ქსოვილით და შემდეგ გაამშრალეთ.
- არ გამოიყენოთ უხეში ჯაგრისები, ფოლადის ბურთულები, მავთულის ჩოთქები, სახეხი საშუალებები (როგორცაა კბილის პასტები), ორგანული გამხსნელები (როგორცაა ალკოჰოლი, აცეტონი, ბანანის ზეთი და ა.შ.), მდულარე წყალი, მჟავა ან ტუტე ნივთიერებები,

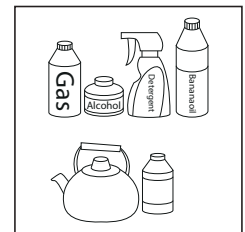

რამაც შეიძლება დააზიანოს საყინულე ზედაპირი და ინტერიერი. მდულარე წყალმა და ორგანულმა გამხსნელებმა, როგორცაა ბენზოლი, შეიძლება პლასტიკური ნაწილების დეფორმაცია ან დაზიანება გამოიწვიოს.


- წმენდისას არ ჩამორეცხოთ უშუალოდ წყლით ან სხვა სითხეებით, რათა წყლის შეღწევის შედეგად არ მოხდეს მოკლე ჩართვა ან ელექტრო იზოლაციის დარღვევა.



გაღივებისა და გაწმენდისას გამორთეთ მაცივარი დენის წყაროდან.

4.2 კარის უჯრის გასუფთავება


- ქვემოთ მოყვანილ სურათში მოცემული ისრის მიმართულებით ორივე ხელით მოუჭირეთ უჯრას და ასწიეთ ზემოთ, შემდეგ შეძლებთ მოხსნას.
- მოხსნილი უჯრა გარეცხეთ, შემდეგ კი შეგიძლიათ სასურველ დონეზე დაარეგულიროთ ინსტალირების სიმაღლე.

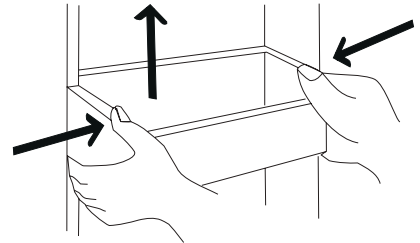

4.3 ყინულის კონტეინერის დასუფთავება

ყინულმა ყინულის კონტეინერში შეიძლება დაბლოკოს გამოსასვლელი დაგროვებების ან სხვა მიზეზების გამო.

ასეთ შემთხვევაში კონტეინერი ყინულისთვის საჭიროებს წმენდას ან ბლოკის მოხსნას.

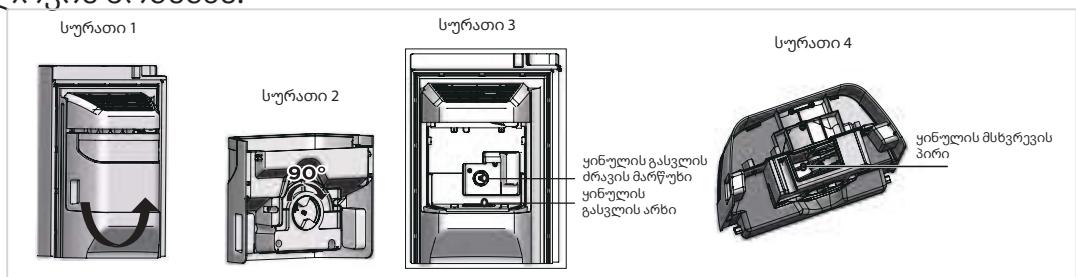

1. როდესაც ყინულის ინდიკატორი ჩაქრება, ორივე ხელით აიღეთ მარჯვენა და მარცხენა მხრიდან ყინულის შესანახი ყუთი და გადაადგილეთ იგი ვერტიკალურად, რათა გამოიტანოთ იგი შემსახლვრელი ბალიდან, შემდეგ კი ნელა გამოიტანეთ ყინულის შესანახი ყუთი კარის ვერტიკალური ხაზის გასწვრივ, როგორც ნაჩვენებია 1 სურათზე
2. გაწმინდეთ ყინულის შესანახი ყუთი, როგორც საჭიროა. ყინულის

ყუთის დაყენების პროცესი საპირისპიროა დემონტაჟის პროცესის. ჩამოწიეთ ყინულის შენახვის ყუთი ქვემოთ, სანამ იგი არ იქნება დაყენებული თავის ადგილზე. თუ რთულია ყინულის შენახვის ყუთის დაყენება, მოაბრუნეთ ყინულის შენახვის ყუთის მოსაბრუნებელი მაგიდა 90° გრადუსით, როგორც ნაჩვენებია 2 სურათზე, შემდეგ კი დააყენეთ ყინულის შენახვის ყუთი.

ნორმალური მოვლენა:


1. ნორმალური მოვლენაა თუ ისმის ხმა, როდესაც ყინულგენერატორი ყრის ყინულს ყინულის შენახვის ყუთში.
2. თუ ყინული ჩვეულებრივ არ გადმოდის, შეამოწმეთ, დაბლოკილი არის თუ არა ყინულის გასასვლელი და მოაცილეთ იგი.
3. ყინულის დიდი ხნის მოუცილებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ყინულის დაგროვება შენახვის ყუთში და გახდება მიუწვდომელი კარისთვის გარედან.
4. ამ შემთხვევაში, აუცილებელია ყინულის შენახვის ყუთის გაწმენდა და შემდეგ მისი კვლავ გამოყენება.
5. იქედან გამომდინარე, რომ ყინულგენერატორის წყლის გამტარში არის ჰაერი, პირველი ყინულგენერატორის პროცესისას წყლის მოწოდება შესაძლებელია ნელი იყოს, რის შედეგადაც ყინულის კუბები პატარა ზომის გამოდის. თუმცა ყინულგენერატორის ნორმალური მოხმარებისას ჰაერი გამტარში გამოთავისუფლდება.

გამაფრთხილებელი ზომები:

1. ღია კარის დროს შეუძლებელი იქნება ყინულის ან წყლის აღება.
2. ჰიგიენის დაცვისთვის პირველად გამოყენებისას რეკომენდირებულია ყველა ყინულის კუბი დაცარიელდეს ყინულის შენახვის ყუთში.
3. კარის გაღება-დაკეტვისას შესაძლებელია წყლის გადმოსვლა მოხდეს ყინულგენერატორის უჯრიდან.
4. ყინულის შენახვის ყუთის შემთხვევითი დავარდნის თავის ასაცილებლად დაშალეთ იგი ორივე ხელით.
5. ტრავმების თავის ასარიდებლად მოწმინდეთ წყალი ან ყინული, რომელიც შეიძლება იატაკზე დაიღვაროს. ბავშვების შესაძლო ტრავმების თავის ასარიდებლად, არ დართოთ მათ ნება შეეხონ ყინულს ან ყინულის შენახვის ყუთს.
6. არ ჩაყოთ ხელები ან სხვა საგნები ყინულის გამოსასვლელში, როგორც ეს ნაჩვენებია მე-3 სურათზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ტრავმები ან ყინულის შენახვის ყუთის დეტალების დაზიანება.
7. შესაძლო ტრავმების თავის ასარიდებლად, არ შეეხოთ ყინულის გაცემის ან ყინულის მსხვრევის ძრავის მარწუხს, როგორც ეს ნაჩვენებია მე-3 და მე-4 სურათზე.
8. არ დაშალოთ, არ დაარემონტოთ და არ შეცვალოთ ყინულგენერატორი. ეს მოქმედებები უნდა შესრულდეს მომსახურე პროფესიონალი პერსონალის მიერ.
9. არ მიუშვათ ბავშვები დოზატორთან.
10. თუ ყინულგენერატორის ღილაკი გამორთულია, დაცალეთ ყინულის შენახვის ყუთი.
11. თუ გარემომცველი ტემპერატურა ნულზე დაბალია, მიმართეთ მომსახურე პერსონალს წყლის დაცარიელებისთვის წყალ მომარაგების სისტემიდან, რათა თავიდან აიცილოთ მატერიალური ზარალი, რომელიც იქნება გამოწვეული წყლის გაჟონვით წყლის მილებში ან კავშირებში.

4.4 მინის თაროს გასუფთავება


- რამდენადაც სამაცივრო შრის უკიდურეს შიდა მხარეზე, სადაც ხდება თაროებთან კონტაქტი, მოთავსებულია საყდენი, თაროები უნდა ასწიოთ ზემოთ, შემდეგ კი შეძლებთ მათ გამოღებას.
- საჭიროებისამებრ დაარეგულირეთ ან გაწმინდეთ თაროები.

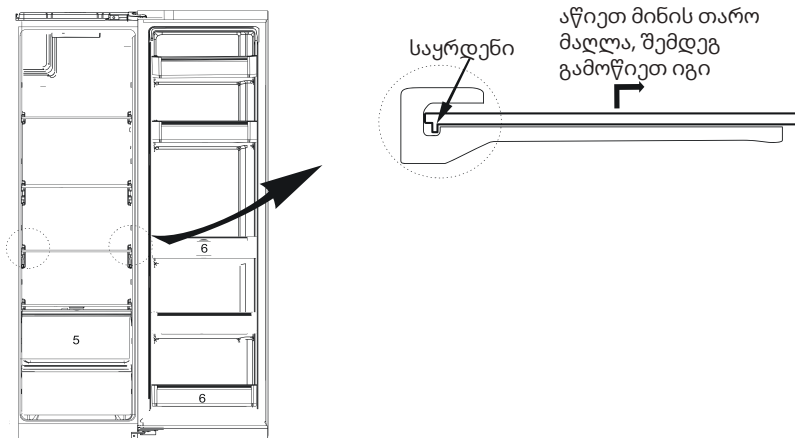


(ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე)

4.5 წყლის რეზერვუარის ფილტრის გასუფთავება

- მოხსენით რეზერვუარი მაცივრიდან და მოხსენით რეზერვუარის თავსახური ისრის მიმართულებით (a). გაასუფთავეთ ფილტრი ჯაგრისის ან სხვა ინსტრუმენტების საშუალებით (b).

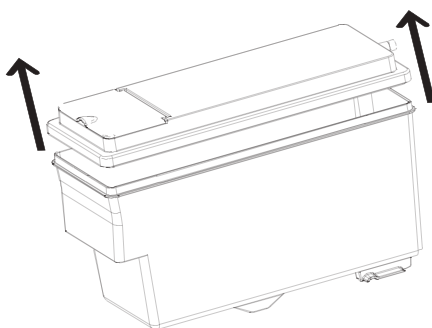

(a)

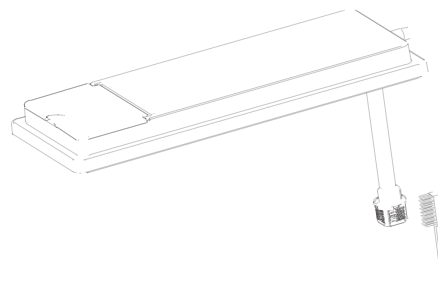

(b)

(ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. ფაქტობრივი კონფიგურაცია დამოკიდებული იქნება ფიზიკურ პროდუქტზე ან დისტრიბუტორის განცხადებაზე)

4.6 გაღობა

- მაცივარი ეფუძნება ჰაერის გაგრილების პრინციპს და, შესაბამისად, აქვს ავტომატური გაყინვის ფუნქცია. სეზონის ან ტემპერატურის ცვლილების გამო წარმოქმნილი ყინულის მოშორება ხელითაც შეიძლება. ამისთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან ან გაწმინდეთ მშრალი ტილოთი.

4.7 გაუმართაობა

- დენის გამორთვა: ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში, თუნდაც ზაფხულში, საკვები მოწყობილობაში შესაძლებელია რამდენიმე საათის განმავლობაში შეინახოს; დენის გამორთვის დროს კარების გაღების დრო უნდა შემცირდეს და მოწყობილობაში ახალი საკვები აღარ უნდა შედეთ.
- დიდი ხნით გამოუყენებლობა: მოწყობილობა უნდა გამოირთოს და გაიწმინდოს; შემდეგ კი კარები უნდა დარჩეს ღია სუნის თავიდან ასაცილებლად.
- გადატანა: მაცივრის გადატანამდე გამოიღეთ მასში არსებული ყველა საგანი, ლენტით დააფიქსირეთ მინის ტიხრები, ბოსტნეულის განყოფილებები, საყინულე კამერის უჯრები და ა.შ. და მოუჭირეთ ნიველირებადი ფეხები; დახურეთ კარები და დააფიქსირეთ ისინი ლენტით. გადაადგილებისას მოწყობილობა არ უნდა დაიდოს თავდაყირა ან ჰორიზონტალურად და არ უნდა მოხდეს მისი ვიბრაცია; მოძრაობის დროს დახრილობა არ უნდა აღემატებოდეს 45°-ს.



ჩართვის შემდეგ მოწყობილობამ მუდმივად უნდა იმუშაოს. ზოგადად, მოწყობილობის მუშაობა არ უნდა შეწყდეს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ექსპლუატაციის ვადა შეიძლება შემცირდეს.

5. პრობლემების აღმოფხვრა

- თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ შემდეგი მარტივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრა. თუ მათი მოგვარება შეუძლებელია, დაუკავშირდით გაყიდვების შემდგომ განყოფილებას.

შემთხვევა	შესაძლო მიზეზი/შემოწმების ელემენტები
წარუმატებელი ოპერაცია	შეამოწმეთ, არის თუ არა მოწყობილობა დენის ქსელში ჩართული ან კარგი კონტაქტი აქვს თუ არა შტეფსელს შეამოწმეთ ძალიან დაბალი ხომ არ არის ძაბვა შეამოწმეთ გათიშული ხომ არაა დენი ან განრთული ხომ არაა ნაწილობრივი წრედი
სუნი	სუნის მქონე საკვები მჭიდროდ უნდა იყოს შეფუთული შეამოწმეთ, ხომ არ არის გაფუჭებული საკვები გაასუფთავეთ მაცივრის შიდა ნაწილი
კომპრესორის ხანგრძლივი მუშაობა	მაცივრის ხანგრძლივი მუშაობა ნორმალურია ზაფხულში, როცა გარემო ტემპერატურა მაღალია არ არის მიზანშეწონილი მოწყობილობაში ერთდროულად ძალიან ბევრი საკვების შენახვა მოწყობილობაში მოთავსებამდე საკვები უნდა გაგრილდეს კარები ზედმეტად ხშირად იღება
შუქი ვერ ანათებს	შეამოწმეთ არის თუ არა მაცივარი მიერთებული დენის წყაროსთან და ხომ არ არის განათება დაზიანებული განათება შეაცვლევინეთ სპეციალისტს
კარი სათანადოდ ვერ იკეტება	კარი გაჭედულია საკვების პაკეტებით. ზედმეტად ბევრი საკვებია მოთავსებული მაცივარი დახრილია
ძლიერი ხმაური	შეამოწმეთ არის თუ არა იატაკი სწორი და მყარად დგას თუ არა მაცივარი. შეამოწმეთ, სათანადო ადგილას არის თუ არა აქსესუარები განთავსებული.
კარის მამჭიდროებელი მჭიდროდ არაა	მოხსენით კარის მამჭიდროებელზე უცხო საგნები გაათბეთ კარის მამჭიდროებელი და შემდეგ გააგრილეთ აღსადგენად (ან შეუბერეთ ელექტრო საშრობით ან გამოიყენეთ ცხელი პირსახოცი გასაცხელებლად)
წყლის რეზერვუარი ზედმეტად ივსება	კამერაში ზედმეტად ბევრი საკვებია ან შენახული საკვები შეიცავს ძალიან ბევრ წყალს, რაც იწვევს ინტენსიურ გაღვობას კარი არ არის სათანადოდ დახურული, რის შედეგადაც ხდება გაყინვა პაერის შეღწევის გამო და წყლის მომატება გაღვობის გამო
ცხელი კორპუსი	ჩაშენებული კონდენსატორის სითბოს დისიპაცია კორპუსის მეშვეობით, რაც ნორმალურია როცა კორპუსი ცხელდება გარემოს მაღალი ტემპერატურის გამო, ზედმეტი საკვების შენახვის ან კომპრესორის გაჩერების გამო ხდება ხმაურანი ვენტილაცია სითბოს დისიპაციის გასაადვილებლად
ზედაპირზე კონდენსაცია	კონდენსაცია მაცივრის გარე ზედაპირზე და კარის მამჭიდროებლებზე ნორმალურია, როცა გარემო ტენიანობა ძალიან მაღალია. უბრალოდ გაწმინდეთ კონდენსატი სუფთა ტილოთი.
ანომალიური ხმაური	ზოგჯერ: მუშაობის დროს კომპრესორმა შეიძლება გამოსცეს ზოგჯერ, რომელიც განსაკუთრებით ხმამაღალია დაწყების ან გაჩერების დროს. ეს ნორმალურია. შეამოწმეთ: მაცივებელმა აგენტმა, რომელიც მიეძინება მოწყობილობაში, შეიძლება გამოსცეს ჭრიალის ხმა, რაც ნორმალურია.
არ არის წყალი ან ყინული	არ არის გამოღებული მამჭიდროებელი თავსახური ან წყლის რეზერვუარი არასწორადაა დაყენებული.

6. მოწყობილობის უტილიზაცია



მოცემული პროდუქტის სწორი უტილიზაცია:

ეს მარკირება მიუთითებს, რომ მოცემული პროდუქტი ევროკავშირის ფარგლებში არ უნდა იქნეს გადაგდებული სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად პასუხისმგებლობით მოახდინეთ მისი უტილიზება, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების მდგრადი ფორმით ხელახლა გამოყენებას. ნახმარი მოწყობილობის დასაბრუნებლად გამოიყენეთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, რომლისგანაც პროდუქტი შეიძინეთ. მას შეუძლია წაიღოს ეს პროდუქტი ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის.

გარემო ტემპერატურა

მოცემული მოწყობილობა შექმნილია ქარხნულ ეტიკეტზე აღნიშნული კატეგორიისთვის მითითებულ გარემო ტემპერატურაზე მუშაობისთვის.

კლიმატის კატეგორია	გარემო ტემპერატურა (აქედან... აქამდე...)
SN	+10°C-დან +32°C-მდე
N	+16°C-დან +32°C-მდე
ST	+16°C-დან +38°C-მდე
T	+16°C-დან +43°C-მდე

საქართველოში შემომტანი
შპს გლობალ დისტრიბუშენი
აეროპორტის გზატკეცილი
ტელეფონი: +995 599 754 997
ელ-ფოსტა: service@globaldist.ge

Orient Household Appliances Ltd.
Novodmitrovskaya st., 2, bld.1
17th floor, office 04, Moscow
Russia 127015

MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC
Room 402, LOB16, Jebel Ali Free Zone, Dubai,U.A.E.
Tel:971-48873890 Fax:971-48873891

Hubei Midea Refrigerator Co., Ltd.
No.38 Oriental Road, 434000, Jingzhou, Hubei, P.R. China
MADE IN CHINA