

1	2	3	4
X08062079			

A

A

B

B

技术要求

1. 材料: 70 g胶版纸, 正反面印刷;
2. 印刷为黑白色单色印刷;
3. 所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
4. 幅面: $(210 \pm 3) \times (145 \pm 3)$, (单位: mm);
5. 未注公差按照GB/T 1804-m;
6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
7. 符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

C

C

D

D

2337094

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

标准化

E

洗衣机研发部

说明书

X08062079

70g胶版纸

重量 比例
 图形识别符号  

Hisense

life reimagined

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Перед началом эксплуатации машины внимательно прочтите это руководство и сохраните его для последующего использования.

WF5S1043BW

WF5S1243BW

RU

Русский

Эта машина предназначена исключительно для использования в домашних условиях.
Не используйте ее для стирки белья, на этикетке которого указано, что оно не подходит для машинной стирки.

Значения символов, которые встречаются в этом руководстве:

- - Информация, совет, подсказка или рекомендация
-  Предостережение — опасность общего характера
-  Предостережение — опасность поражения электрическим током
-  Предостережение — опасность контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
-  Предостережение — опасность возгорания



Обязательно прочтите внимательно эти инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	ВВЕДЕНИЕ
10 ОПИСАНИЕ МАШИНЫ	
11 Спецификации	
12 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
13 Снятие транспортировочных болтов/гаек	
14 Перемещение и транспортировка после установки	
15 Расположение	
15 Регулируемые ножки	
17 Подключение к подаче воды	
17 AquaStop	
18 Подключение и фиксация сливного шланга	
20 Подключение к электросети	
21 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
22 ЭТАПЫ СТИРКИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ (1–7)	ЭТАПЫ СТИРКИ
22 Шаг 1: Изучите этикетки на белье для стирки	
23 Шаг 2: Подготовка к стирке	
26 Шаг 3: Выбор программы для стирки	
30 Шаг 4: Выбор дополнительных настроек и функций	
37 Шаг 5: Запуск программы стирки	
38 Шаг 6: Изменение программы стирки или отмена вручную	
39 Шаг 7: Завершение программы стирки	
40 ПРЕРЫВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	
42 ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
42 Очистка отсека для моющего средства	
43 Очистка шланга для подачи воды, корпуса дозатора моющего средства и резиновой прокладки дверцы	
44 Очистка фильтра насоса	
45 Внешняя очистка	
46 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
46 Что делать...?	
47 Устранение неисправностей и коды ошибок	
48 РЕКОМЕНДАЦИИ И ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
51 Советы по выведению пятен	
53 УТИЛИЗАЦИЯ	
53 ТИПОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
55 Подключение к сети Wi-Fi	
	Смешанные ткани

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Внимательно прочтите эти инструкции по применению перед использованием машины.

Не используйте машину без предварительного ознакомления с данными инструкциями, а также правилами использования.

Эти инструкции по применению поставляются с несколькими моделями стиральных машин. Поэтому некоторые функции или настройки могут быть недоступны в вашей машине.

Несоблюдение инструкций или ненадлежащее использование машины может привести к повреждению белья или прибора, а также к травмам пользователя. Храните это руководство в доступе возле машины.

Эта машина предназначена исключительно для использования в домашних условиях. Если машина используется в профессиональных, коммерческих целях или целях, выходящих за рамки обычного использования в домашних условиях, или если машина используется лицом, не являющимся потребителем, для нее должен быть установлен минимальный гарантийный срок, предусмотренный соответствующим законодательством.

Соблюдайте инструкции по установке машины, а также по подключению к водопроводу и электросети (см. главу «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Подключения к водопроводу и электросети должен выполнять квалифицированный техник или специалист.

Любой ремонт и техническое обслуживание, связанные с безопасностью или производительностью, должны выполнять квалифицированные специалисты.

Во избежание опасности замену **поврежденного кабеля питания** разрешается выполнять только производителю, специалисту по обслуживанию или уполномоченному лицу.

Прежде чем подключить машину к электросети, необходимо подождать не менее 2 часов, пока она не достигнет комнатной температуры.

Обслуживание этого изделия должен производить уполномоченный сервисный центр, который использует исключительно разрешенные запасные части.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно отремонтировать прибор. Ремонт, выполняемый неопытными лицами, может привести к травмам или более серьезным неисправностям. Обращайтесь в местный сервисный центр и всегда используйте **оригинальные запасные части.**

В случае неправильного подключения или использования, или обслуживания неуполномоченным лицом, расходы на ремонт, не покрываемые гарантией, несет пользователь.

Запрещается подключать машину к электросети с помощью удлинителя.

Не подключайте машину к электросети с использованием внешнего коммутационного устройства, такого как программный таймер, а также не подключайте ее к электросети, в которой регулярно включают и выключают питание.

Не подключайте машину к электрической розетке, которая рассчитана на небольшую нагрузку.

Розетка должна быть надежно заземлена, а подача воды не должна быть перекрыта.

Не устанавливайте машину в местах, где температура может опускаться ниже 5°C, так как некоторые детали могут быть повреждены в случае замерзания воды.

Разместите машину на ровной и устойчивой твердой (бетонном) поверхности.

Если машина установлена на возвышении, ее нужно дополнительно зафиксировать для защиты от опрокидывания.

Перед первым использованием снимите транспортировочные болты, поскольку включение заблокированной машины может привести к серьезным повреждениям (см. главу «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Снятие транспортировочных болтов/гаек»). В случае такого повреждения гарантия аннулируется.

Чтобы подключить машину к подаче воды, обязательно используйте входящие в комплект шланг для подачи воды и прокладки. Давление воды должно быть в пределах 0,1–1 МПа (1–10 бар; 1–10 кгс/см²; 10–100 Н/см²).

Для подключения машины к подаче воды всегда используйте новый шланг для подачи воды; не используйте старый шланг повторно.

Конец сливного шланга должен входить в сливную систему.

Перед запуском цикла стирки нажмите на дверцу в указанном месте, чтобы она замкнулась должным образом. Во время эксплуатации машины дверцу открыть невозможно.

Перед первой стиркой очистите барабан машины от загрязнений с помощью программы (Очистка барабана) (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).

По окончании цикла стирки закройте водопроводный кран и отсоедините кабель питания.

Используйте машину для стирки белья, строго соблюдая инструкции в руководстве. Эта машина не предназначена для химической чистки.

Используйте исключительно средства для машинной стирки и средства по уходу за бельем. Мы не несем ответственности за любые повреждения или обесцвечивание прокладок и пластиковых деталей в результате использования отбеливающих или красящих средств.

При удалении накипи используйте только средства для удаления накипи с дополнительной антикоррозионной защитой (используйте только некоррозионные средства для удаления накипи). Соблюдайте инструкции от производителя. Завершите процесс удаления накипи несколькими циклами полоскания или запустите программу (Очистка барабана), чтобы удалить остатки средства (уксуса и т. д.).

 Не используйте моющие средства с содержанием растворителей, поскольку это может привести к выделению токсических газов, повреждению машины, возгоранию или взрыву.

Во время программы стирки ионы серебра не выделяются.

Эта машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с физическими или ментальными нарушениями, или лицами, у которых недостаточно опыта и знаний для этого. Такие лица должны быть обучены правилам использования машины лицом, ответственным за их безопасность.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, незначительные изменения цвета, повышения шума в следствии старения прибора, и эстетические недостатки компонентов, которые не влияют на функциональность и безопасность прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Перед тем, как закрыть дверцу машины и запустить программу, убедитесь, что в барабане нет ничего, кроме белья для стирки. Убедитесь, что в барабан не залез ребенок, который мог закрыть дверцу изнутри.

Храните моющее средство и кондиционер в месте, недоступном для детей.

Активируйте блокировку от детей. См. главу «ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК И ФУНКЦИЙ/Блокировка от детей».

Не допускайте к прибору детей младше 3 лет без постоянного присмотра взрослых.

Машина выполнена в соответствии с актуальными стандартами безопасности.

Этой машиной могут пользоваться дети возрастом от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также лица, у которых недостаточно опыта и знаний, но только под присмотром во время использования машины или после того, как будут обучены правилам безопасного использования машины и осознают опасность неправильного использования. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети не должны чистить машину или выполнять какие-либо работы по обслуживанию без присмотра.

ОПАСНОСТЬ КОНТАКТА С ПОВЕРХНОСТЬЮ, ИМЕЮЩЕЙ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

Во время стирки дверца барабана может нагреваться. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Не позволяйте детям играть возле стеклянной дверцы.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА ВОДЫ (ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ)

Если уровень воды в приборе поднимается выше нормы, активируется защита по уровню воды. Перекрывается подача воды и запускается откачивание. Программа прерывается и появляется сообщение об ошибке (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК).


ТРАНСПОРТИРОВКА/ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Если нужно переместить машину после того, как она уже была установлена, установите транспортировочные болты (см. главу «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Перемещение и транспортировка после установки»). Прежде чем вставить транспортировочные болты, отключите машину от электросети!

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ


ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

- 1 Блок управления
- 2 Ручка переключения программ
- 3 Отсек для моющего средства
- 4 Дверца
- 5 Крышка фильтра насоса

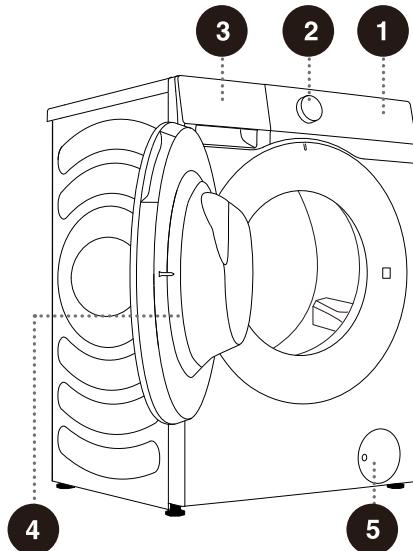

ЗАДНЯЯ СТОРОНА

- 1 Шланг для подачи воды
- 2 Кабель питания
- 3 Сливной шланг
- 4 Регулируемые ножки
- 5 Транспортировочные болты/гайки
- 6 Табличка с паспортными данными

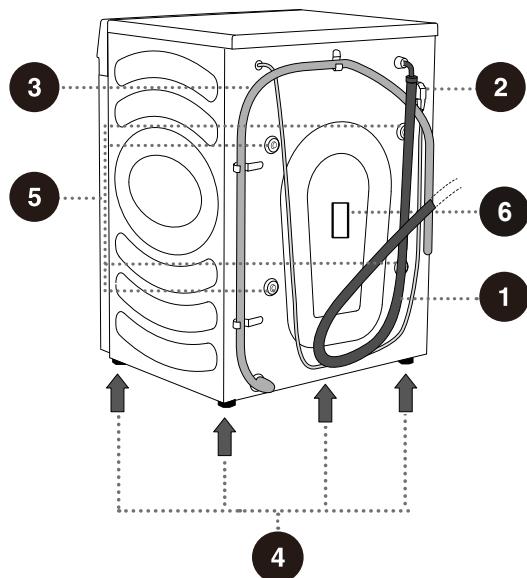


СПЕЦИФИКАЦИИ

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

Табличка с паспортными данными установлена на передней стенке дверцы машины (см. главу «ОПИСАНИЕ МАШИНЫ»).

Максимальная загрузка	10.5 кг	12 кг
Вес стиральной машины	69 кг	73 кг
Номинальное напряжение	220–240 В~	220–240 В~
Номинальная мощность	1750 Вт	1750 Вт
Частота	50 Гц	50 Гц

Размеры (мм)

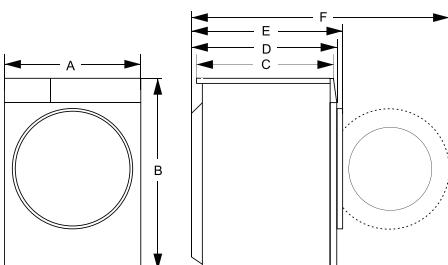

Указатель	Размер (мм)	
	10.5 кг	12 кг
A	595	595
B	845	845
C	560	610
D	590	640
E	620	670
F	1100	1150

Табличка с паспортными данными

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KIP ЖУҒЫШ МАШИНА		
Hisense		
Модель	Улғи	XXXXXXX
Класс энергозаданности	Энергия тұмділік класы	X
Максимальная бельевая загрузка (кг)	Кіндер макс. жүккемесі	69
Объем бака для воды (объем)	Айналылар (айналу)	XXXX
Допустимое давление воды	Судан рұсаттегін қысымы	XXXXX Мпа
Напряжение/частота	Көркем / жылдам	XXXXX В / XX Гц
Номинальная мощность	Жуу режиміндегі номиналды құтат	XXX Вт
в режиме стирки		
Номинальная мощность	Жынысты режиміндегі номиналды құтат	XXXX Вт
в режиме нагрева		
Номинальная мощность		
Класс влагозащиты	Максимальды құтат	XXXX Вт
Класс электропроизводства	Ылғалдан корынап класы	IPX4
Цвет	Электропл. корынапын класы	I
Вес	Түс	Белый/ял
	Салмагы	ХХхг
серийный номер:		
сериялық номір:		
дата производства:		
өндірілген күні:		
		Сделано в Китае

⚠ Прежде чем подключить машину к электросети, необходимо подождать не менее 2 часов, пока она не достигнет комнатной температуры.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

 Снимите всю упаковку. Во время распаковки соблюдайте осторожность, чтобы не повредить прибор острым предметом. Храните упаковочный материал (пластиковые пакеты, другие пластиковые элементы и т. д.) в недоступном для детей месте.

Проверьте прибор на предмет повреждений. Если у вас возникли подозрения, что прибор поврежден, не используйте его и немедленно обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.


Прибор поставляется в комплекте с набором вспомогательных средств, который включает в себя:

- Инструкции по применению;
- 4 пластиковых заглушки;
- Шланг для подачи воды;
- Держатель для сливного шланга.

Проверьте наличие всех компонентов в комплекте, перечисленных выше.

СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ/ГАЕК

⚠ Перед первым использованием прибора транспортировочные болты/гайки нужно снять. Заблокированный прибор может повредиться при включении. В случае такого повреждения гарантия аннулируется.

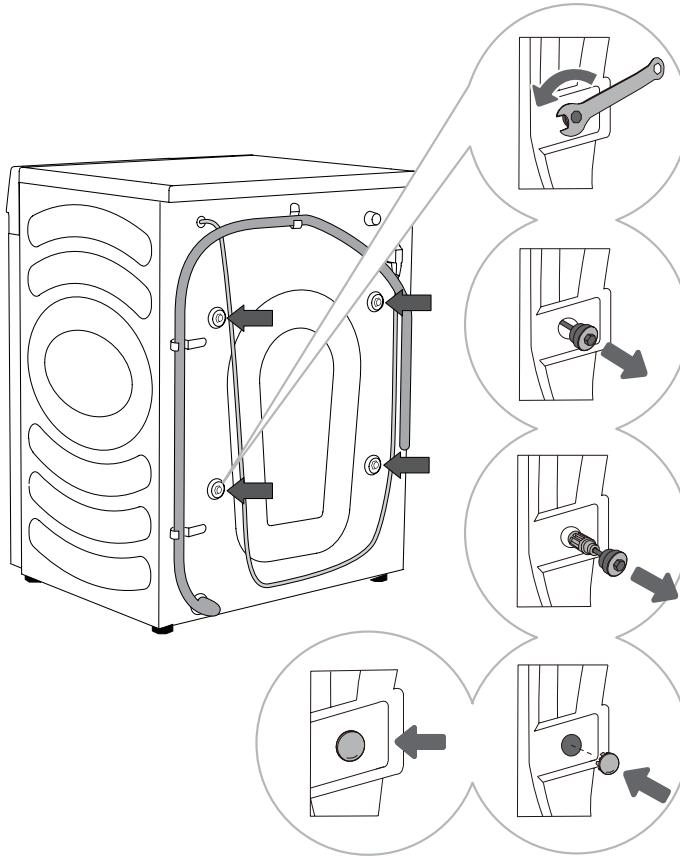

1 Отведите в сторону шланги и с помощью гаечного ключа ослабьте 4 гайки на задней панели прибора, повернув их против часовой стрелки, как указано стрелкой. Открутите их примерно на 30 мм (не полностью).

2 Потяните 4 транспортировочных болта/гайки в горизонтальном направлении.

3 Вытащите 4 транспортировочные болты/гайки вместе с резиновыми и пластиковыми деталями.

4 Закройте отверстия пластиковыми колпачками. Пластиковые колпачки поставляются в наборе принадлежностей (наборе вспомогательных средств) вместе с руководством.

💡 Храните транспортировочные болты/гайки для транспортировок прибора в будущем (чтобы снова установить транспортировочные болты/гайки, следуйте описанной выше процедуре в обратном порядке).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

☞ Чтобы переместить машину после того, как она уже была установлена, установите снова ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ/ГАЙКИ для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть из-за вибрации во время транспортировки (см. главу «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Снятие транспортировочных болтов/гаек»). При потере транспортировочные болты/гайки можно заказать у производителя.

⚠ После транспортировки машины ее следует оставить в неподвижном состоянии не менее чем на два часа, прежде чем подключать к электросети. Прибор должен устанавливать и подключать квалифицированный техник.

⚠ Внимательно прочтите эти инструкции по применению перед подключением машины. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного подключения или использования машины.


РАСПОЛОЖЕНИЕ

• Машину нужно устанавливать на полу с бетонным основанием. Это место должно быть сухим и чистым, в противном случае машина может сдвигаться. Также очистите нижнюю часть регулируемых ножек.

• Машина должна стоять на ровном и устойчивом, твердом основании.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

Используйте спиртовой уровень и гаечный ключ в комплекте.

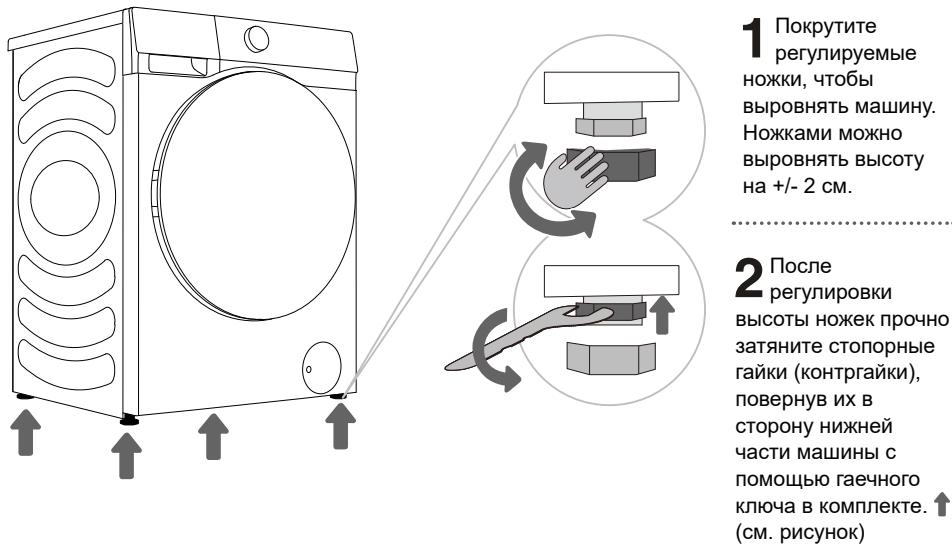



1 Покрутите регулируемые ножки, чтобы выровнять машину. Ножками можно выровнять высоту на +/- 2 см.

2 После регулировки высоты ножек прочно затяните стопорные гайки (контргайки), повернув их в сторону нижней части машины с помощью гаечного ключа в комплекте. ↑

• Если машина расположена неровно, это может привести к вибрации, сдвигу и громкой работе. Гарантия не распространяется на случаи, связанные с неправильным выравниванием машины.

• Во время эксплуатации машины может появится нештатный или громкий шум; в большинстве случаев это связано с неправильной установкой.

Установочные зазоры

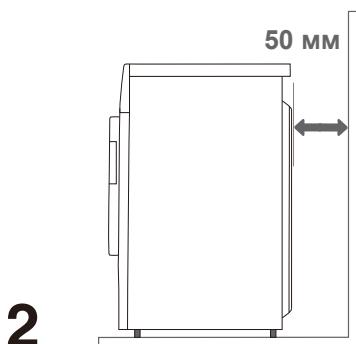
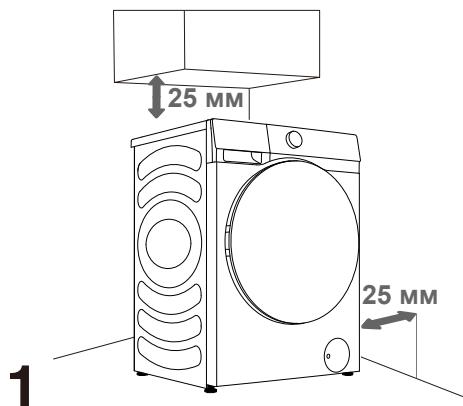


! Машина не должна соприкасаться со стеной или мебелью. Для оптимальной работы машины оставьте некоторое пространство вокруг машины, как показано на рисунке. Несоблюдение минимально необходимых зазоров может привести к небезопасной или нештатной работе машины. Кроме того, возможен перегрев (рисунки 1 и 2).

! Не рекомендуется устанавливать машину в замкнутом пространстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДАЧЕ ВОДЫ

Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану надлежащим образом.

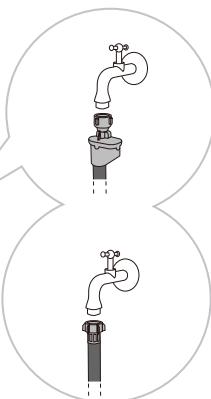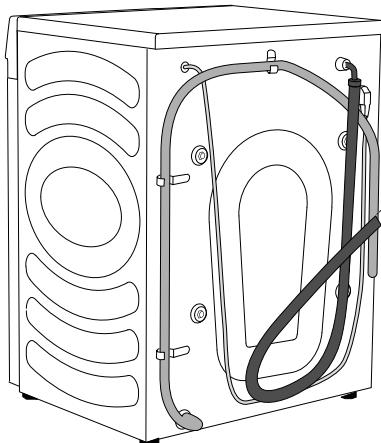

A AquaStop

B Обычное подключение

• Для нормальной работы машины давление воды на входе должно быть в пределах 0,1–1 МПа (1–10 бар; 1–10 кгс/см²; 10–100 Н/см²). Минимальное динамическое давление воды может быть определено путем измерения расхода воды. 3 литра воды должно вытекать из полностью открытого крана за 15 секунд.


• После подсоединения шланга для подачи воды затяните его вручную для обеспечения надежной герметичности (макс. 2 Нм). Проверьте герметичность соединения на наличие утечки. Не используйте плоскогубцы или подобные инструменты, поскольку это может повредить резьбу гайки.

• Используйте исключительно шланг для подачи воды в комплекте с прибором. Не используйте шланги, которые уже были в использовании, или какие-либо другие шланги.

• Убедитесь, что шланг не поврежден. Если шланг выглядит изношенным, хрупким или потрескавшимся, его необходимо заменить.

AquaStop (ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ)


При повреждении внутренней трубы или шланга срабатывает запорная система для прекращения подачи воды в машину. В таком случае окошко управления (а) станет красным. Замените шланг для подачи воды.

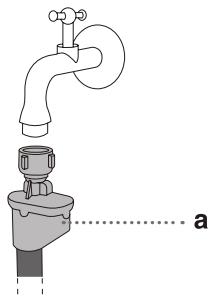

- Не погружайте шланг для подачи воды, который оснащен системой «AquaStop», в воду, так как в него встроен электрический клапан.
- Шланг для подачи воды можно подключать без обратного клапана.
- Убедитесь, что шланг для подачи воды не перекручен и не заблокирован.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ СЛИВНОГО ШЛАНГА

Подведите сливной шланг к умывальнику или ванне, или подсоедините его непосредственно к сливу (минимальный диаметр сливного шланга — 4 см). Расстояние по вертикали от пола до конца сливного шланга должно быть в пределах 60–100 см. Его можно подключить тремя способами (A, B, C).

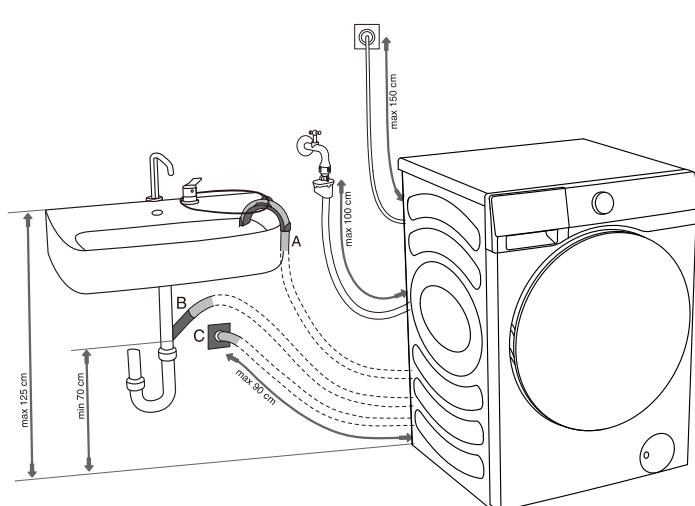


A Конец сливного шланга можно поместить в раковину или ванну. Используйте стяжной ремень для закрепления шланга через изогнутою опору, чтобы предотвратить его соскальзывание.

B Сливной шланг можно также прикрепить непосредственно к сливу раковины. Не используйте маленькую раковину. Обратите внимание, что сливная вода может быть горячей.

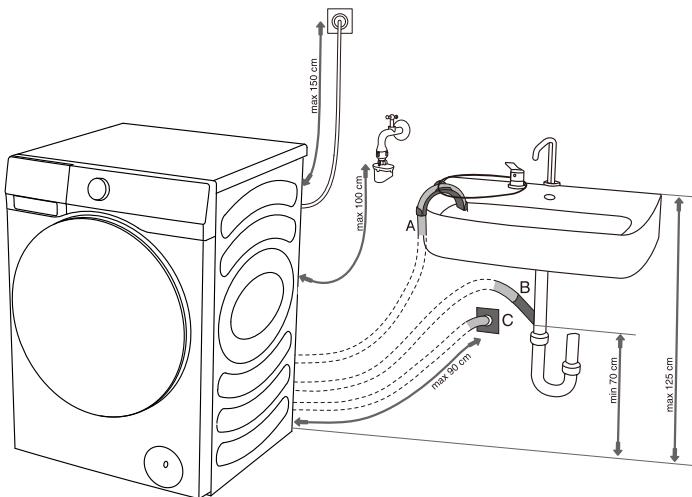

C Сливной шланг также можно прикрепить к настенному сливу с сифоном, который нужно правильно установить для обеспечения возможности очистки.

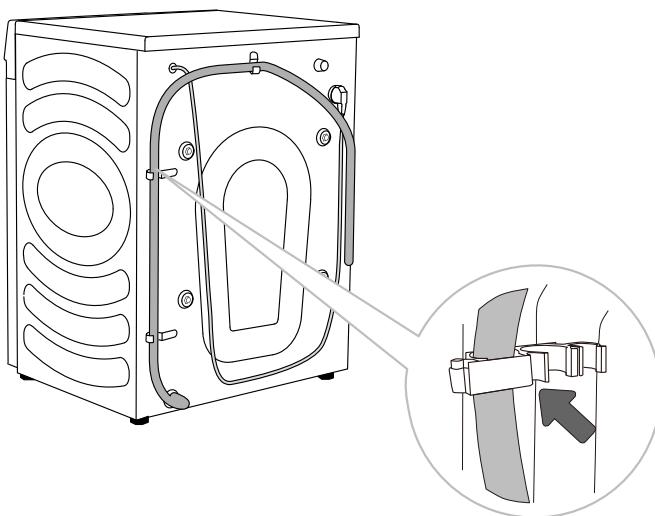


D Сливной шланг необходимо закрепить на крючках на задней части машины, как показано на рисунке.

! Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.

! Неправильная установка сливного шланга может привести к небезопасной или ненштатной работе машины.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

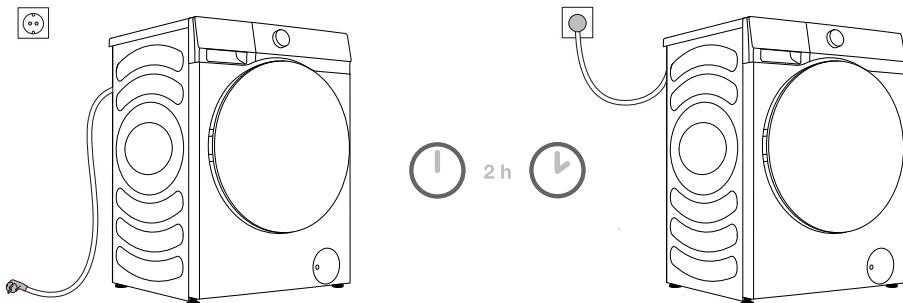

⚠ Прежде чем подключить машину к электросети, необходимо подождать не менее 2 часов, пока она не достигнет комнатной температуры.

Подключите машину к заземленной розетке, к которой после установки будет свободный доступ. Розетка должна быть оснащена заземляющим контактом (в соответствии с действующими нормами).

Основную информацию о вашей машине см. на табличке с паспортными данными.

⚠ Рекомендуется использовать защиту от повышенного напряжения, чтобы защитить прибор от удара молнии.

⚠ Запрещается подключать машину к электросети с помощью удлинителя.

✗ Не подключайте машину к электрической розетке, которая рассчитана на небольшую нагрузку.

✗ Не включайте/выключайте прибор из розетки мокрыми руками.


✗ Ремонт и техническое обслуживание машины должны выполнять квалифицированные специалисты.

✗ Замену поврежденного кабеля питания могут производить только лица, уполномоченные производителем.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Убедитесь, что машина отключена от электросети; затем откройте дверцу на себя (рисунки 1 и 2).


Очистите барабан с помощью мягкой и влажной ткани. Можно также использовать программу Очистка барабана. В таком случае подключите прибор к электросети и откройте водопроводный кран. Барабан должен быть пустым (рисунки 3 и 4).

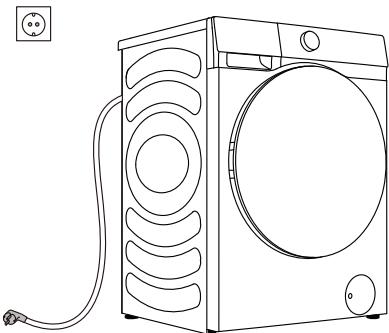


1

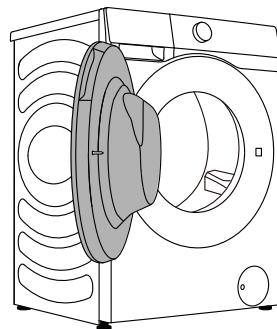

2

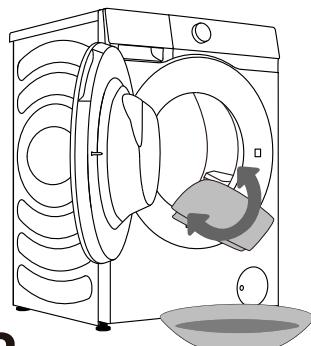

3

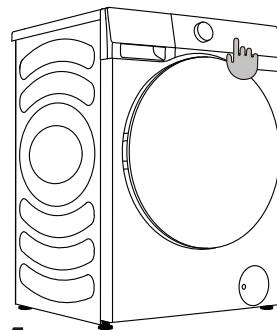

4

⚠ Не используйте растворители или чистящие средства, которые могут повредить машину (соблюдайте рекомендации и предостережения от производителей чистящих средств).


ЭТАПЫ СТИРКИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ (1–7)

ШАГ 1: ИЗУЧИТЕ ЭТИКЕТКИ НА БЕЛЬЕ ДЛЯ СТИРКИ

Обычная стирка; Деликатная стирка	Макс. темп. стирки 95°C  	Макс. темп. стирки 60°C  	Макс. темп. стирки 40°C  	Макс. темп. стирки 30°C  	Только ручная стирка 	Не стирать 
Отбеливание	Отбеливание в холодной воде 			Отбеливание запрещено 		
Химическая чистка	Химическая чистка со всеми средствами 		Петролейный растворитель R11, R113 		Химическая чистка в керосине, чистом спирте и R113 	Химическая чистка запрещена 
Глаженье	Горячее глаженье, макс. 200°C 		Горячее глаженье, макс. 150°C 		Горячее глаженье, макс. 110°C 	Глаженье запрещено 
Сушка	Сушка в расправленном виде (разместить на ровной поверхности) 		Сушка без отжима  Вертикальная сушка 		Сушка при высокой температуре  Сушка при низкой температуре 	Не сушить в сушильном барабане 

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Отсортируйте белье по типу ткани, цвету, загрязнению, допустимой температуре стирки и т. д. (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).
2. Застегните пуговицы и молнии, завяжите шнурки и выверните карманы наизнанку; удалите все металлические булавки, которые могут повредить белье и внутренности машины или засорить слив.
3. Поместите деликатное белье и небольшие изделия в сетчатый мешок для стирки.

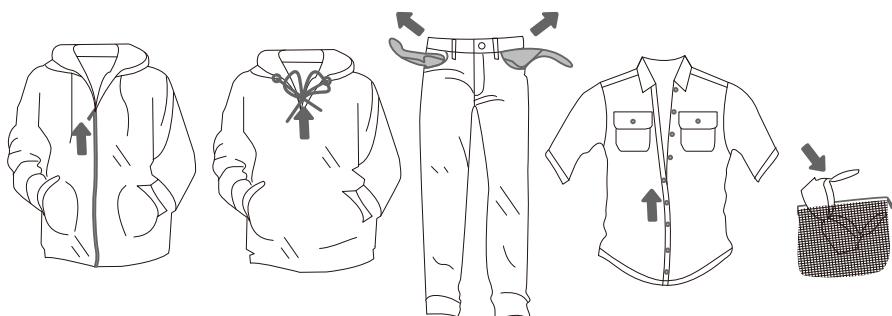


❖ Для удаления пятен используйте пятновыводитель, который можно добавить в основное отделение отсека для моющих средств.

❖ При окрашивании одежды используйте только красители, пригодные для использования в стиральной машине или аналогичном приборе. Следуйте инструкциям от производителей красителей. Пластиковые и резиновые детали прибора могут утрачивать цвет или приобретать цвет красителей, которые вы используете.


ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

С помощью кабеля питания подключите машину к электросети, а также подключите машину к подаче воды.

Включите прибор, нажав на кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ» (рисунок 1 и 2).

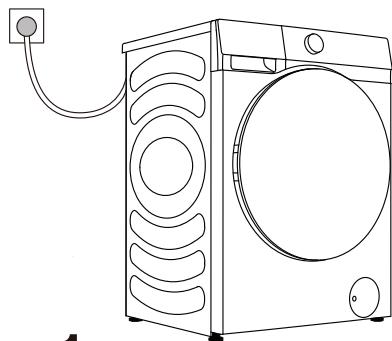

1

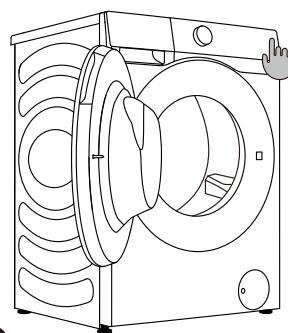


2

ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ ДЛЯ СТИРКИ


Откройте дверцу барабана, потянув на себя ручку (рисунок 1).

Поместите белье в барабан (перед этим убедитесь, что барабан пустой) (рисунок 2).


Закройте дверцу (рисунок 3). Когда вы услышите щелчок, дверь будет заблокирована.

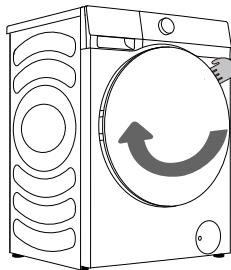

1

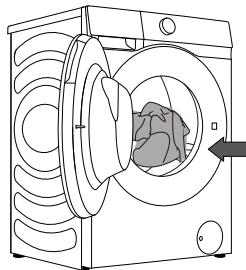

2

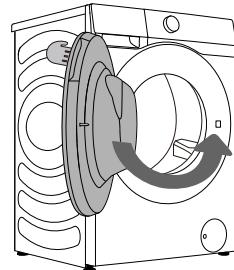


3

• Никогда не пытайтесь открыть дверцу силой. Во время работы машины не открывайте дверцу.

Не перегружайте барабан! См. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ и соблюдайте значения номинальной нагрузки, указанные на табличке с паспортными данными.

Если барабан переполнен, белье может не отстираться.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

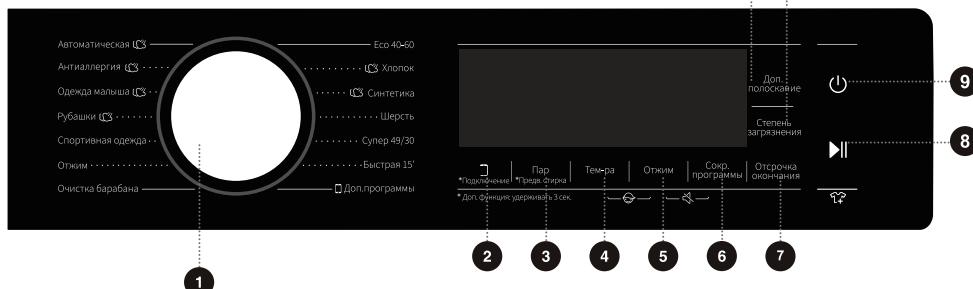

1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ

Поверните переключатель, чтобы выбрать цикл.

2 *ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Кнопка управления сетевым подключением стиральной машины. Информацию о настройке сети см. в руководстве по Wi-Fi на последней странице.

5 Отжим

Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для текущего цикла. БЕЗ отжима : барабан не будет вращаться после заключительного слива воды.

8 ЗАПУСК/ПАУЗА ►||

Запуск/пауза программы.

10 Степень загрязнения

4+5 БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Нажмите эти две кнопки одновременно, чтобы включить/выключить блокировку от детей.

3 Пар Предв. стирка

Выберите или отключите функции пара или предварительной стирки длинным или коротким нажатием.

6 Сокр. программы

Измените время стирки или количество полосканий.

9 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите для включения/выключения машины.

11 Доп. полоскание

5+6 БЕЗ ЗВУКА (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ)

Для дополнительной функции: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

4 Тем-ра


Нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего цикла.

7 Окончание отсрочки


Функция отсрочки позволяет задать время окончания цикла стирки. На основе ваших настроек машина запустит цикл стирки автоматически. Эта настройка предназначена для программирования машины на завершение цикла стирки в то время, когда вы обычно возвращаетесь домой после работы. Нажмите, чтобы выбрать единицу времени.

ШАГ 3: ВЫБОР ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ

Выберите **программу**, прокрутив ручку переключения программ (1) (в зависимости от типа белья и степени загрязнения). См. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ.

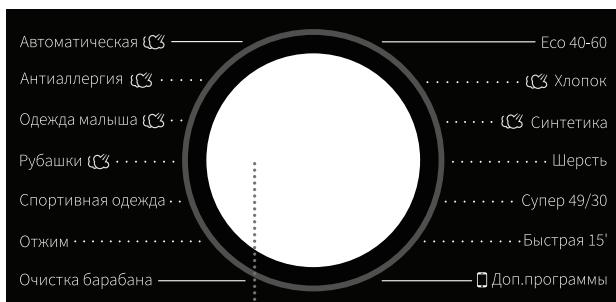

1

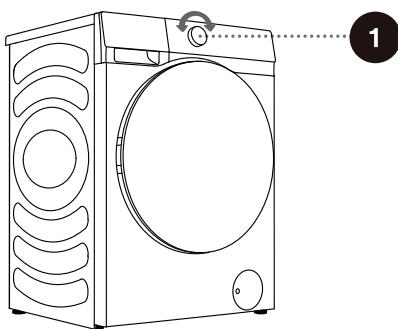

⚠ Во время эксплуатации ручка переключения программ (1) не может проворачиваться автоматически.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Макс. загрузка	Макс. скорость отжима	Описание программы	
Эко 40–60 –	10.5 кг	12 кг	1400	Хлопковое белье при обычном загрязнении.
Хлопок (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	10.5 кг	12 кг	1400	Хлопок или лен при умеренном или сильном загрязнении. При сильном загрязнении изделий выберите функцию (Предв. стирка).
Синтетика (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6 кг	6 кг	1200	Для изделий из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или аналогичного состава.
Шерсть (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	2 кг	2 кг	600	Программа подходит для шерсти, пригодной для стирки в машине.
Супер 49/30 (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	4 кг	4 кг	800	Это короткая по времени, но мощная стирка для сильно загрязненной одежды.
Быстрая 15' (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	1 кг	1 кг	800	Программа подходит для хлопка и смешанных тканей. Подходит для новой или слегка загрязненной одежды. Время стирки увеличится в случае изменения настроек по умолчанию.
Автоматическая (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	8 кг	8 кг	1400	Программа автоматически отрегулирует продолжительность основной стирки и количество полосканий в зависимости от загрузки барабана. Применимо для слегка загрязненной одежды.
Антиаллергия (40°C, 60°C)	2 кг	2 кг	1400	Подходит для тканей, устойчивых к высоким температурам и выцветанию; удаляет аллергены, такие как пыльца, клещи и паразиты, посредством высокотемпературного отпаривания.
Одежда малыша (40°C, 60°C, 90°C)	2 кг	2 кг	1400	Подходит для детских вещей, нижнего белья и т. д.; стерилизует и дезинфицирует посредством высокотемпературного отпаривания.

Программа	Макс. загрузка	Макс. скорость отжима	Описание программы	
Рубашки (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3 кг	3 кг	800	Рубашки и блузы из хлопковых, льняных, синтетических или смешанных тканей, которые не требуют гладкки.
Спортивная одежда (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	4 кг	4 кг	1000	Программа подходит для спортивной и домашней одежды, выполненной из микрофибры.
Отжим -	10.5 кг	12 кг	1400	В этой программе можно выбрать длительность и скорость отжима вручную.
Очистка барабана (90°C)	-	-	600	Эта программа используется для очистки барабана и удаления остатков моющего средства и бактерий, которые могут накапливаться и развиваться, особенно при использовании программ с низкой температурой стирки. Барабан должен быть пустым. Запускайте эту программу не менее одного раза в месяц.

Дополнительные программы

Полоскание + Отжим -	10.5 кг	12 кг	1400	По умолчанию в этой программе установлено два полоскания и отжим.
Пуховые вещи (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	3 кг	3 кг	600	Для изделий, предназначенных для машинной стирки, с синтетическим наполнителем, таких как подушки, одеяла, покрывала; также подходит для изделий с пуховым наполнителем.
Джинсы (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4 кг	4 кг	1400	Программа подходит для джинсов.
Шелк/Деликатная (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	2 кг	2 кг	600	Для стирки деликатных тканей и шелка, предназначенного для машинной стирки (см. указания на этикетке изделия).
Постельное белье (- -, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3 кг	3 кг	1400	Программа адаптирована для стирки больших предметов-например, шторы, простыни, пододеяльники.
Смешанные ткани (- -, 20°C, 30°C, 40°C)	5 кг	6 кг	1400	Одновременная стирка изделий из хлопка и синтетических тканей со средней степенью загрязнения.

ВЫБОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ДОБАВОК

Всегда выбирайте высокоэффективные непеняющиеся моющие средства, предназначенные для приборов с фронтальной загрузкой.

Выбор моющего средства зависит от типа белья, степени загрязнения, цвета белья и температуры стирки.

• При использовании современных бесфосфатных моющих средств на черном белье могут появиться белые пятна (разводы и т.д.). В таком случае почистите разводы щеткой и используйте жидкое моющее средство.

Используйте только те моющие средства, которые предназначены для использования в домашних условиях.

Средства для удаления накипи могут повредить прибор. Не используйте растворители. Не стирайте одежду, которая была очищена с помощью растворителей или легковоспламеняющихся веществ.

Соблюдайте инструкции от производителя по дозировке моющего средства.

Чрезмерное количество моющего средства может привести к образованию пены, что в свою очередь ухудшает эффективность стирки. Если прибор обнаружит чрезмерное пенообразование, это может привести к блокировке цикла отжима.

Если использовать слишком мало моющего средства, то через некоторое время белье может утратить белый цвет. Это также может привести к накоплению накипи в барабане и трубах.

• Максимальное количество белья для стирки и сушки (в кг, при программах для хлопка), указано на табличке с паспортными данными, установленной под дверцей барабана.

• Максимальная или номинальная загрузка применяется для белья, подготовленного в соответствии со стандартом IEC 60456.

• Для лучшего эффекта стирки рекомендуется загружать барабан на 2/3 при использовании программ для хлопка.


ШАГ 4: ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК И ФУНКЦИЙ

Базовые настройки большинства программ можно изменить.

Нажмите на кнопки соответствующих функций для изменения настроек (перед нажатием кнопки (8) ЗАПУСК/ПАУЗА).

• Активируйте/деактивируйте функции нажатием нужной кнопки (перед нажатием кнопки (8) ЗАПУСК/ПАУЗА).

• Определенные настройки недоступны для некоторых программ. Такие настройки не будут подсвечиваться, и при нажатии соответствующей кнопки прозвучит звуковой сигнал, а кнопка будет мигать (см. ТАБЛИЦУ ФУНКЦИЙ).

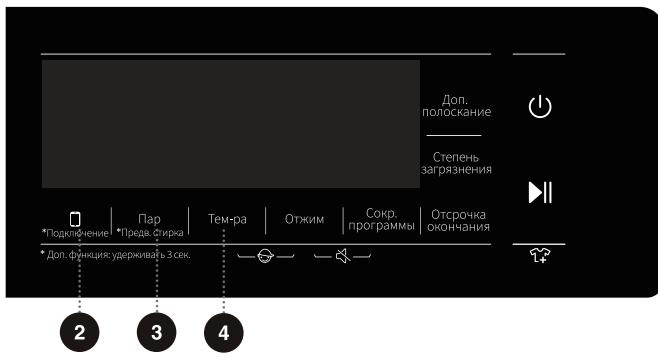

2

Подключение

Делится на два режима: «нажать и удерживать» и «кратковременно нажать».

Кратковременное нажатие: разрешение дистанционного управления стиральной машиной;

Нажать и удерживать: Подключитесь к WiFi стиральной машины, на панели управления замигает символ «», а затем выполните действия по подключению к сети. См. описание сетевого подключения для конкретного метода сетевого подключения.

3

Пар, *Предв. стирка

Здесь доступно два режима: «нажать и удерживать» и «кратковременно нажать».

Кратковременно нажать: активация функции Пар; нажмите снова, чтобы отменить. Нажать и удерживать: активация функции (Предв. стирка); нажмите и удерживайте снова, чтобы отменить.

1. Выберите эту функцию, чтобы добавить программу Предв. стирка перед этапом «Основная стирка».
2. После запуска индикатор остается включенным до окончания программы Предв. стирка.

4


Тем-ра

Изменение температуры для выбранной программы.

Предустановленную температуру каждой программы можно изменить нажатием кнопки (4) Тем-ра

(«--» обозначает холодную стирку)

Температура отображается над кнопкой.

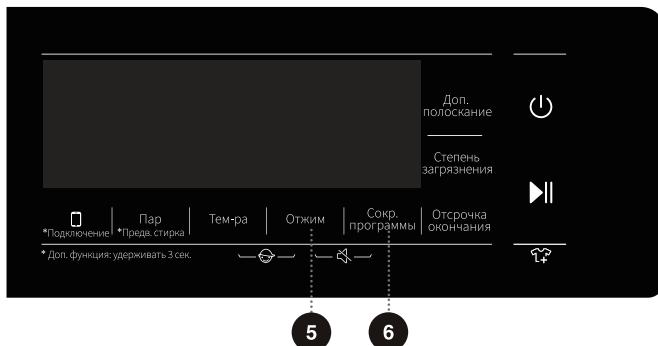

5

Отжим

Используйте этот параметр для регулировки скорости отжима. Выбранная скорость отжима отображается на панели.

При выборе слива без отжима на панели отображается «0».

6

Сокр. программы

После нажатия этой функциональной кнопки время программы сократится; нажмите ее снова для возобновления исходной настройки времени. После запуска программы индикатор остается включенным.

- 1) Настроить эту функцию можно только в режиме ожидания, перед запуском соответствующей программы. Во время работы программы выбрать ее невозможно.
- 2) При выборе этой функции время предварительной стирки и количество полосканий сократится в соответствии с установленным временем программы.
- 3) При активации этой функции взвешивание будет отменено, а при отключении функции — возобновится.




Отсрочка окончания

1. Нажмите на кнопку, чтобы установить время отсрочки. Она доступна только в режиме ожидания.
2. После выбора функции «Отсрочка окончания» каждое нажатие кнопки увеличивает время отсрочки на 1 час. Если программа длится менее одного часа, при первом нажатии кнопки отсрочка будет установлена на 1 час. Когда время отсрочки достигнет 24 ч, нажмите на кнопку снова для отмены настройки. Если повернуть ручку для выбора другой программы или нажать другую кнопку перед запуском (включая недействительные кнопки, поскольку любые кнопки, которые влияют на стирку, отменят программу «Отсрочка окончания»; однако кнопки (Блокировка от детей), (Тишина) и разрешение дистанционного управления не отменят программу «Отсрочка окончания» , поточная программа «Отсрочка окончания» будет отменена.
3. Время отсрочки должно превышать длительность программы стирки, поскольку обозначает время окончания программы. Например: если выбранная программа длится 2:28, время отсрочки должно быть от 3 до 24 часов. Время, отображаемое на дисплее, изменится с 2:28 на 3:00, 4:00, ..., 9:00, h:10, ... h:21 до h:24 соответственно. После запуска программы «Отсрочка окончания» на дисплее начнется обратный отсчет времени: от h:24, h:23, ..., h:10, 9:59, 9:58, ..., до начала программы, пока на дисплее не появится 2:28. Если на дисплее отображается только значение в часах, это оставшееся время программы «Отсрочка окончания» в часах. (например, вместо 21:59 отображается 21 час.)
4. Когда выбрана функция отсрочки, значок часов «⌚» остается включенным; когда программа «Отсрочка окончания» запущена, значок часов «⌚» мигает.

ЗАПУСК/ПАУЗА ►||

- 1) В состоянии ожидания запустите программу или поставьте на паузу запущенную программу.
- 2) В режиме ожидания нажмите на кнопку для перехода в режим блокировки дверцы. Если дверца не заблокирована, программу запустить невозможно. При этом срабатывает сигнал ошибки блокировки дверцы.
- 3) После установки предварительно настроенной функции нажмите на эту кнопку в состоянии ожидания. Если дверца правильно заблокирована, машина переключится в рабочее состояние предварительных настроек. Если не заблокирована, машина перейдет в состояние неправильной работы, и сработает сигнал ошибки блокировки дверцы.
- 4) Если программа приостановлена, она будет на паузе до тех пор, пока вы снова не нажмете на эту клавишу для возобновления работы. Если программа приостановлена в состоянии Отжим, при возобновлении работы эта программа перезапустится сначала.
- 5) Возобновите работу программы, если состояние неправильной работы может быть исправлено пользователями.
- 6) Если машина приостановлена, дверца разблокируются автоматически при следующих условиях: 1. Уровень воды ниже допустимого для открытия дверцы; 2. Температура в барабане ниже 50°C; 3. Скорость мотора равна 0. В случае невыполнения этих условий ничего не произойдет.
- 7) После запуска машины отрегулировать заданные параметры невозможно.

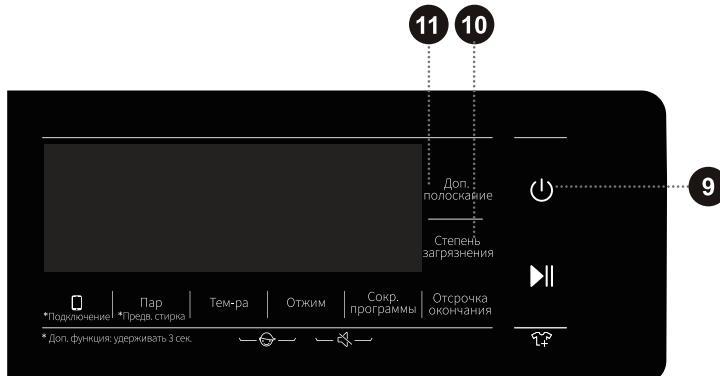

9

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- 1) Переключайте машину между состояниями «выключения» и «ожидания». В выключенном состоянии дисплей и вывод отключены. Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды, чтобы выключить машину.
- 2) В выключенном состоянии нажмите на кнопку питания; при переходе машины в состояние ожидания прозвучит звуковой сигнал. Индикаторы на дисплее поочередно загорятся.
- 3) После включения машины проверьте блокировку дверцы.
- 4) После перехода машины в состояние ожидания или при появлении на дисплее надписи «END» (КОНЕЦ) дверца будет разблокирована. Нажмите на кнопку питания для выключения. Если в течение 2 минут не выполнять никаких действий, машина выключится автоматически.
- 5) В состоянии ПАУЗЫ время и двоеточие на светодиодном дисплее будут мигать одновременно.

10

Степень загрязнения

- 1) По умолчанию уровень почвы является средним (два бара). Время стирки после выбора низкого (Один бар) сокращается на X минут, а время стирки после выбора высокого (три бара) увеличивается на X минут.
- 2) X будет подтверждено по классам в зависимости от времени подачи воды плюс смещивание.
- 3) Эта функция находится в передаче не по умолчанию, чтобы отменить взвешивание и значение по умолчанию, чтобы возобновить взвешивание.

11

Доп. полоскание

- 1) Эту функцию можно выбрать только в состоянии ожидания и нельзя изменить после запуска.
- 2) В состоянии ожидания при выборе «Доп. полоскание» отображается количество дополнительных полосканий (можно добавить до 3 циклов). Кроме того, суммарное количество полосканий (по умолчанию и дополнительных) не может превышать 5 полосканий.
- 3) После запуска программы индикатор остается включенным.




4 + 5

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Эта функция создана с целью безопасности. Для активации нажмите одновременно на (4) Тем-ра (ТЕМПЕРАТУРА) и (5) ОТЖИМ и удерживайте 2 секунды. Загорится значок блокировки от детей, указывая, что эта функция активирована. Повторите процедуру, чтобы деактивировать блокировку от детей.

- Когда установлена блокировка от детей, все функциональные кнопки неактивны.
- При выключении машины блокировка от детей отключается.

После завершения программы блокировка от детей разблокируется автоматически.

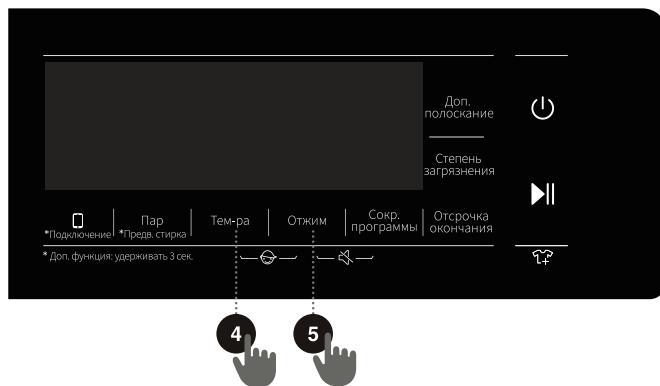



5 + 6

БЕЗ ЗВУКА (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ)

Когда машина находится в состоянии ожидания, паузы или работы, нажмите кнопки (5) Отжим + (6) Доп. полоскание и удерживайте 2 секунды, на дисплее появится значок отключения звука. Все звуковые сигналы, кроме сигналов оповещения, будут отключены.

Когда машина находится в состоянии без звука, нажмите кнопки (5) Отжим + (6) Доп. полоскание и удерживайте 2 секунды, пока значок отключения звука не перестанет подсвечиваться. Все звуковые сигналы будут активированы.

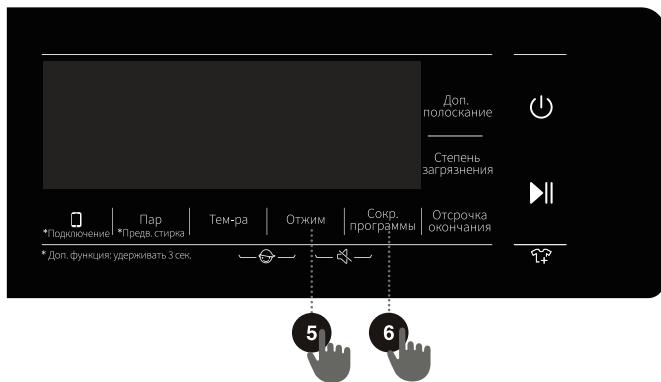


ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ

Программы	ОТСЕК ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА			Гар	°С Тем-ра	② Отжим	Сокр.программы	④ Окончание отсрочки	③ Предв. стирка	⑤ Доп.полоскание	Степень загрязнения	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОСКАНИЙ ПО УМОЛЧАНИЮ
	└ Предв. стирка	└ ОСНОВНАЯ СТИРКА	└ СМЯГЧИТЕЛЬ									
Эко 40-60	✓	✓	✓	-	-	•	-	•	-	-	-	1 2
Хлопок	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	-	3
Синтетика	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Шерсть	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	•	2
Супер 49/30	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	•	1
Быстрая 15'	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	-	1
Автоматическая	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	•	2
Антиаллергия	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	•	4
Одежда малыша	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Рубашки	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	•	2
Спортивная одежда	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	•	2
Отжим	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	0
Очистка барабана	✓	✓	✓	-	-	-	-	•	-	-	-	1
Полоскание+Отжим	-	-	✓	-	-	•	-	•	-	•	-	2
Пуховые вещи	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	•	3
Джинсы	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	•	2
Шелк/Деликатная	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	•	3
Постельное белье	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	•	3
Смешанные ткани	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	•	2

- Дополнительные функции
- Недоступно для выбора
- ✓ Необходимо моющее средство

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ

На начальном этапе стирки машина определяет объем белья и регулирует продолжительность программы.

ШАГ 5: ЗАПУСК ПРОГРАММЫ СТИРКИ

После выбора программы и функций добавьте моющее средство в соответствующий отсек и нажмите на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА**.



ВРЕМЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИЛИ ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ (если установлено) отобразится на дисплее.

Символы выбранных функций будут подсвечены.

После нажатия на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА** можно отрегулировать скорость отжима (кроме программы **Очистка барабана**), активировать/деактивировать блокировку от детей и настроить звуковые сигналы; однако другие настройки изменить невозможно.

При запуске программы на панели отобразится «----», сигнализируя о взвешивании белья. Длительность программы (часы : минуты) отрегулируется автоматически в зависимости от веса белья.


После запуска программы на панели загорится значок блокировки дверцы ⑧. Когда программа завершится, значок пропадет.

При нажатии на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА** во время работы программы и при выполнении условий для открытия дверцы значок ⑧ также пропадет.

Дверцу невозможно открыть, если мигает значок ⑧; не пытайтесь открыть ее силой.

⑧ Мигающий значок на панели сигнализирует о том, что дверца барабана открыта или закрыта неправильно. Закройте дверцу и нажмите на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА** снова для возобновления программы.

ШАГ 6: ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ ИЛИ ОТМЕНА ВРУЧНУЮ

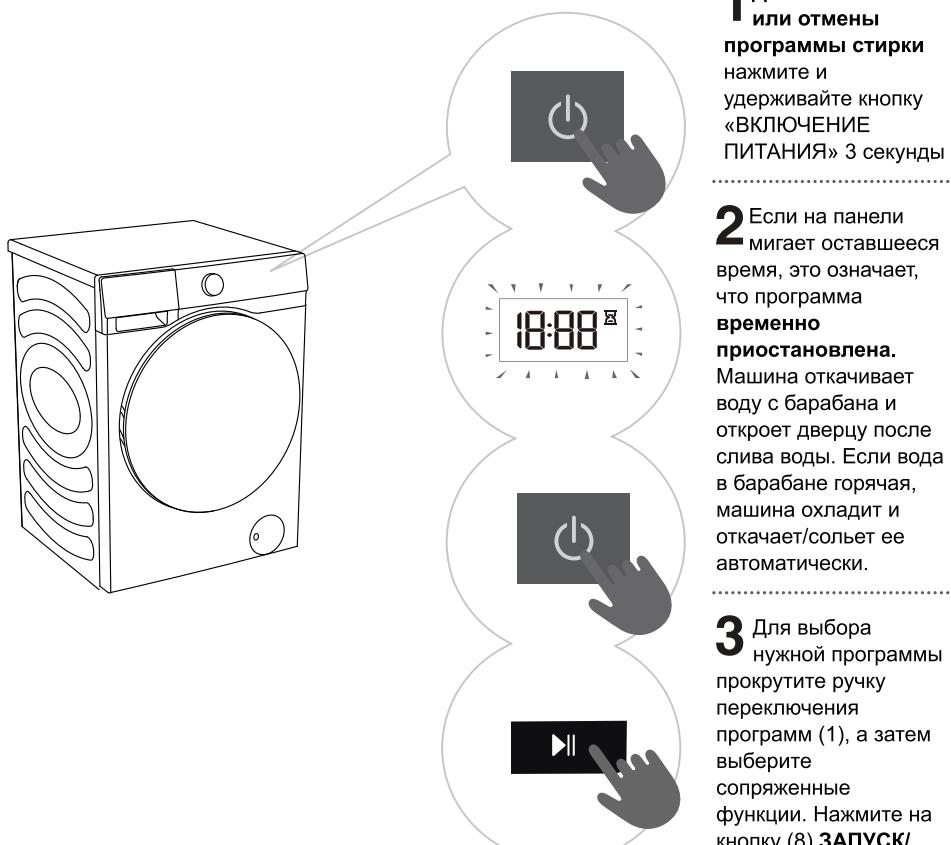

1 Для остановки или отмены программы стирки нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ» 3 секунды

2 Если на панели мигает оставшееся время, это означает, что программа временно приостановлена. Машина откачивает воду с барабана и откроет дверцу после слива воды. Если вода в барабане горячая, машина охладит и откачет/сольет ее автоматически.

3 Для выбора нужной программы прокрутите ручку переключения программ (1), а затем выберите сопряженные функции. Нажмите на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА** для повторного запуска программы без добавления моющего средства.

ШАГ 7: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

По завершении стирки машина выдаст звуковой сигнал; на дисплее отобразится надпись «End» (Конец). Прибор выключится автоматически, если в течение 2 минут не выполнять никаких действий.



1. Откройте дверцу машины.
2. Достаньте белье из барабана.
3. Закройте дверцу!
4. Перекройте кран подачи воды.
5. Выньте шнур питания из розетки.

ПРЕРЫВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРЕРЫВАНИЕ ВРУЧНУЮ

Для приостановления и отмены программы стирки нажмите на кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ» и удерживайте 3 секунды.

КНОПКА «ПАУЗА»

Поставить на паузу программу стирки можно нажав на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА**. Если на панели мигает оставшееся время, это означает, что программа временно приостановлена. Если воды в барабане нет или она не горячая, дверца разблокируется. Для возобновления программы стирки сначала закройте дверцу, а затем нажмите на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА**.

ДОБАВЛЕНИЕ/ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЕЛЬЯ ВО ВРЕМЯ СТИРКИ

Дверцу машины можно открыть, если уровень и температура воды ниже определенного порогового значения.

Дверца будет разблокирована автоматически при следующих условиях:

- подходящая температура воды в барабане;
- уровень воды в барабане ниже определенного значения.

Чтобы добавить или достать белье из машины во время стирки, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА**.
2. При выполнении условий для разблокировки замка дверцу можно открыть и добавить или достать стирку из барабана.
3. Закройте дверцу машины!
4. Нажмите на кнопку (8) **ЗАПУСК/ПАУЗА**.

Программа стирки возобновится.

⌚ Если добавить значительное количество белья во время стирки, очистка будет менее эффективной, поскольку машина уже добавила меньше моющего средства и воды в соответствии с загрузкой. Недостаточное количество воды может привести к повреждению белья (из-за трения) и увеличению времени стирки.

⌚ Программа стирки возобновится с того момента, на котором была прервана.

ОШИБКИ


При возникновении ошибки программа прерывается.

В таком случае на машине мигают индикаторы и прозвучат звуковые сигналы (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК); также на дисплее отобразится код ошибки (F:XX).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

В случае отключения электропитания (перебой в подаче электроэнергии) программа стирки прерывается. При возобновлении подачи питания программа возобновится с того момента, на котором была прервана.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ ВРУЧНУЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕБОЯ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — ПРИОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

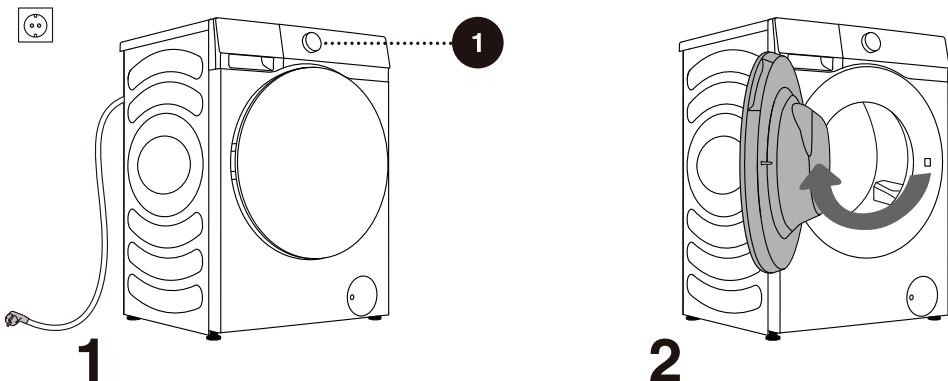

1 Для приостановки и отмены программы стирки нажмите на кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ» и удерживайте 3 секунды.

2 Откройте машину вручную, потянув на себя ручку.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ (ПАУЗА/ОТМЕНА — ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

Дверцу машины невозможно открыть, если вода в барабане горячая. Можно воспользоваться прерыванием вручную (см. главу «ОТКРЫВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ»).

⚠ Если после перебоя в подаче электроэнергии в машине все еще есть вода, не открывайте дверцу, пока не сольете ее через фильтр насоса вручную (см. главу «ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/Очистка фильтра насоса»).


АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Если открыть дверцу невозможно из-за особых условий, например, при перебое в подаче электроэнергии, воспользуйтесь рычагом блокировки на дверце сливного насоса для аварийного открытия.

Примечание:

1. Не используйте его, когда машина работает штатно;
2. Перед началом работы убедитесь, что внутренняя труба барабана перестала вращаться, вода не горячая, а уровень воды ниже входного отверстия для одежды. Если уровень воды высокий, слейте ее через трубу для отвода воды (если доступно) или медленно откручивая фильтра насоса.

3. Порядок использования: Откройте дверцу сливного насоса, открутите гайки, потяните вниз рычаг блокировки с помощью инструмента, после чего можно открыть дверцу (как показано на рисунке).

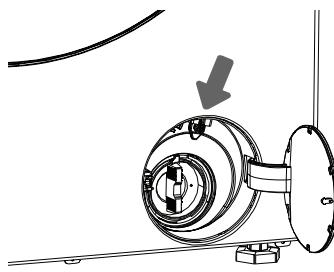




ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Перед очисткой отключите машину от электросети.

⚠ Дети не должны чистить машину или выполнять какие-либо работы по обслуживанию без надлежащего присмотра!

ОЧИСТКА ОТСЕКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

⚠ Отсек для моющего средства нужно очищать не менее двух раз в месяц.

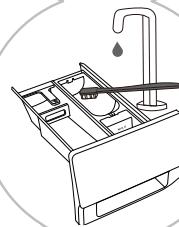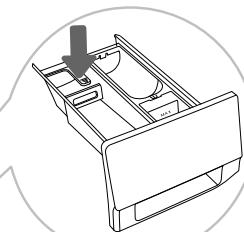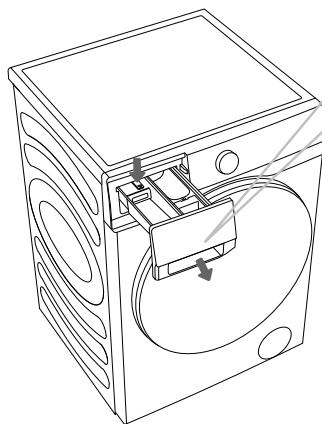


1 Чтобы извлечь отсек для моющих средств из корпуса, нажмите на маленький выступ.

2 Промойте отсек для моющих средств под проточной водой, почистите щеткой и высушите. Также, удалите остатки моющего средства с нижней части корпуса. Извлеките отделение для кондиционера (отделение для смягчителя) из отсека для моющих средств. Промойте все части под проточной водой и вставьте их в корпус отсека для моющих средств.

⚠ Нельзя мыть отсек для моющих средств в посудомоечной машине.

ОЧИСТКА ШЛАНГА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ, КОРПУСА ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ ДВЕРЦЫ

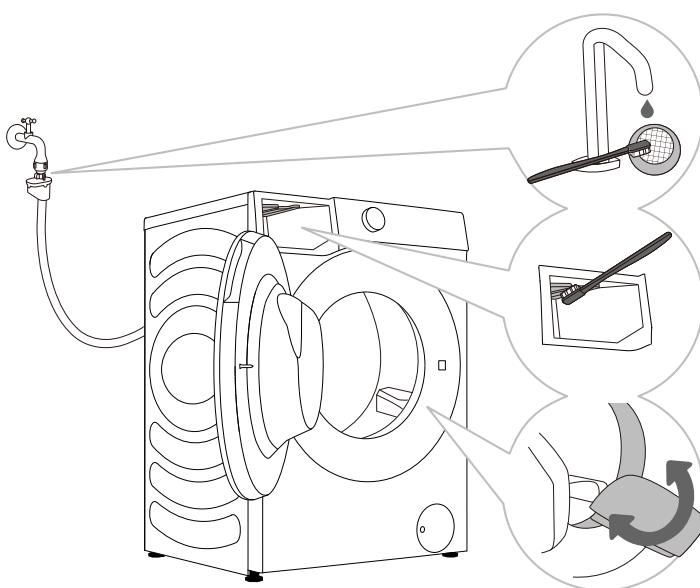

1 Регулярно промывайте сетчатый фильтр под проточной водой.


2 Используйте щетку для очистки секции ополаскивания, особенно форсунок на верхней стороне камеры ополаскивания.

3 Протирайте резиновый уплотнитель дверцы после каждой стирки, чтобы продлить срок его службы.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА

⚠ Во время чистки может пролиться вода. Поэтому рекомендуется положить на пол впитывающую ткань.

Перед сливом воды из прибора убедитесь, что вода остыла.

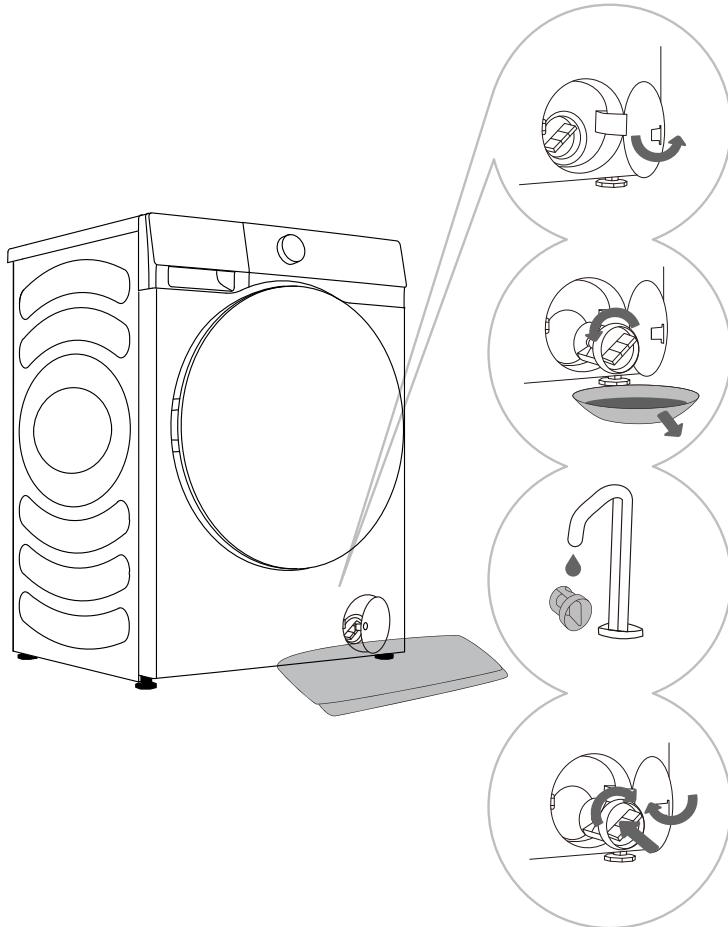

1 Откройте колпачок фильтра насоса (нажмите на дверную крышку и колпачок откроется).

2 Перед очисткой фильтра насоса вытащите воронку для отвода воды. Медленно поверните фильтр насоса против часовой стрелки. Вытащите и снимите фильтр насоса, чтобы дать воде медленно стечь.

3 Промойте фильтр насоса под проточной водой.

4 Замените фильтр насоса, как показано на рисунке, и закрутите по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Для хорошего уплотнения поверхность прокладки фильтра должна быть чистой.

⚠ Фильтр насоса нужно очищать регулярно, особенно после стирки ворсистых, шерстяных или старых вещей.

⚠ Очистите фильтр насоса, если прибор не может запустить цикл отжима или если в насос попадает мусор (пуговицы, монеты, шпильки для волос и т. д.).

ОЧИСТКА МАШИНЫ СНАРУЖИ


⚠ Всегда отключайте машину от электросети перед очисткой.

Очищайте внешнюю поверхность и панель машины мягкой влажной тканью. Используйте мягкую сухую ткань, чтобы вытереть насухо.

⚠ Не используйте растворители, абразивные очистители или чистящие средства, которые могут повредить машину (соблюдайте рекомендации и предостережения от производителей чистящих средств).

Протрите дверцу барабана влажной тканью, а затем вытрите ее мягкой сухой тканью.

⚠ Не используйте для очистки машины слишком много воды!

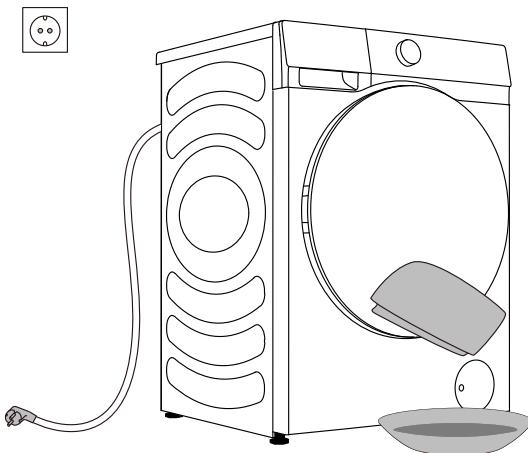

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ...?

Машина автоматически управляет работой во время цикла стирки. При выявлении каких-либо нарушений на дисплее появится код неисправности (F:XX). Код неисправности будет отображаться до тех пор, пока его не отключат. Внешние факторы (например, электросеть) могут привести к различным ошибкам (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК). В таком случае:

- Выключите машину и подождите несколько секунд.
- Включите машину и повторите программу стирки.
- Большинство ошибок во время работы могут исправить пользователи (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК).
- Если ошибка сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Ремонтные работы должны выполнять только уполномоченные техники.
- Гарантия не распространяется на ремонт или любые претензии, возникшие в результате неправильного подключения или использования машины. В таких случаях расходы на ремонт оплачивает пользователь.

 Гарантия не распространяется на ошибки и неисправности, возникшие в результате внешних факторов (удар молнией, перебои в электросети, стихийное бедствие и т. д.).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОДЫ ОШИБОК

Проблема/ ошибка	Описание	Что делать?
F01	Ошибка подачи воды	Проверьте следующие: <ul style="list-style-type: none"> • Открыт ли водопроводный кран? Не слишком ли низкое давление? • Не пережат ли шланг для подачи воды? • Не засорен ли фильтр на шланге подачи воды? • Не перемерз ли шланг?
F03	Ошибка слива	Проверьте следующие: <ul style="list-style-type: none"> • Не пережат ли шланг? Течет ли по нему вода? • Не засорен ли фильтр на шланге слива воды? • Не перемерз ли шланг?
F04/F05/F06/ F07/F23	Ошибка электрического модуля	Нажмите на кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ» и удерживайте 3 секунды, чтобы выключить прибор. Нажмите на кнопку ЗАПУСК/ПАУЗА снова. Если ошибка сохраняется, вызовите специалиста по обслуживанию.
F24	Вода достигла уровня перелива	Приостановите программу, нажав на кнопку ЗАПУСК/ПАУЗА. Перезапустите программу. Если прибор продолжает откачивать воду, закройте водопроводный кран и вызовите специалиста по обслуживанию.
F13	Ошибка блокировки дверцы	Дверца закрыта, но заблокировать ее невозможно. Выключите машину. Включите и перезапустите программу стирки. Если ошибка сохраняется, вызовите специалиста по обслуживанию.
F14	Ошибка разблокировки дверцы	Дверца закрыта, но разблокировать ее невозможно. Выключите машину и включите повторно. Если ошибка сохраняется, вызовите специалиста по обслуживанию.
Unb	Сигнал нарушения балансировки Unb	Устраните сигнал нарушения балансировки следующими шагами: 1. Наматывание белья Если изделия запутались, нажмите на кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ» и удерживайте 3 секунды, чтобы выключить машину, откройте дверцу, распределите загрузку вручную и затем выберите программу только отжима для повторной попытки. 2. Слишком легкое белье Нажмите на кнопку «Включение питания» и удерживайте 3 секунды, чтобы выключить машину, откройте дверцу, добавьте дополнительные вещи и затем выберите программу только отжима для повторной попытки.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первой стирке цветных вещей разделите их по цветам и постирайте отдельно

Сильно загрязненное белье стирайте меньшими объемами, с большим количеством порошка или с циклом предварительной стирки.

Перед стиркой нанесите пятновыводитель на трудновыводимые пятна. См. СОВЕТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН.

Если часто стирать белье при низких температурах с жидкими моющими средствами, из-за размножения бактерий в машине может появится неприятный запах. Для очистки барабана рекомендуется запускать программу (Очистка барабана).

Стирка с небольшой загрузкой может привести к избыточному потреблению энергии и низкому качеству очистки.

Расправьте сложенное белье, прежде чем положить его в барабан.

Используйте исключительно моющие средства для машинной стирки.

Добавляйте порошок или жидкие моющие средства в соответствии с температурой стирки и выбранной программой стирки согласно указаниям производителя.

При использовании моющих средств высокой концентрации применяйте специальные дозирующие стаканчики (поставляемые с моющим средством) и помещайте их непосредственно в барабан прибора.

Если жесткость воды превышает 14°Ж, используйте смягчитель. Гарантия не распространяется на повреждения нагревателя, возникшие в результате неправильного использования смягчителя для воды. Узнайте информацию о жесткости воды у местной компании водоснабжения.

Не рекомендуется использовать хлорсодержащие отбеливатели, поскольку они могут повредить нагреватель.

При использовании средств для удаления накипи, отбеливателей или красителей убедитесь, что они подходят для использования в этом приборе.

Не используйте растворители или аналогичные химикаты (растворитель для краски, терпентин, бензин и т. д.)!

Не добавляйте в дозатор для моющего средства затвердевший комковатый порошок, поскольку он может засорить трубопровод в машине.


При использовании густых жидкостей для ухода за бельем разбавляйте их водой, чтобы предотвратить засорение слива отсека для моющих средств.

Жидкие моющие средства предназначены для программ без цикла предварительной стирки.

При более высокой скорости отжима в белье остается меньше влаги. Поэтому экономичнее и быстрее использовать сушильную машину.

Жесткость воды	Уровень жесткости			
	°Ж (°N)	ммоль/л	°fH (°F)	ppm (ч/млн)
1 — мягкая	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 — обычная	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 — жесткая	> 14	> 2,5	> 25	> 250

💡 Узнайте информацию о жесткости воды у местной компании водоснабжения.

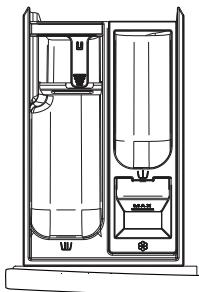

Символы в отсеках дозатора для моющего средства

洗衣	Предв. стирка
洗	Основная стирка
柔軟	Смягчение

💡 Рекомендуется добавлять стиральный порошок непосредственно перед циклом стирки. Если вы добавляете его раньше, убедитесь, что отсек для моющего средства в лотке дозатора сухой, иначе порошок может затвердеть до начала программы.

💡 Залейте кондиционер в отсек с символом . Соблюдайте рекомендации на упаковке кондиционера.

💡 Не заполняйте отсек кондиционера выше отметки «Max.» (указанный максимальный уровень). В противном случае кондиционер добавится к белью слишком рано, что приведет к плохому эффекту стирки.

Храните моющее средство и добавки в месте, недоступном для детей.

Для предварительной стирки можно использовать жидкие моющие средства, однако в таком случае для основной стирки следует использовать порошок.

СОВЕТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН

Прежде чем использовать специальные пятновыводители, попробуйте использовать натуральные методы, которые не вредят окружающей среде, для удаления менее трудновыводимых пятен.

Вывести пятна будет легче, если приступить к этому незамедлительно! Намочите пятно, а затем ополосните холодной (слегка теплой) водой, но ни в коем случае не горячей!

Пятна	ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН
Грязь	Если пятно подсохло, сначала сокройте загрязнение с вещи, прежде чем стирать ее в машине. Трудновыводимые пятна перед стиркой замочите с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно не слишком стойкое, удалите его жидким моющим средством или порошком вручную перед стиркой.
Антиперспирант	Перед стиркой в машине нанесите на белье жидкое моющее средство. Наносите пятновыводители на любые трудновыводимые пятна. В качестве альтернативы используйте для стирки отбеливатель на основе кислорода.
Чай	Замочите или ополосните белье в холодной воде и добавьте пятновыводитель, если необходимо.
Шоколад	Замочите или ополосните белье в слегка теплой воде с мылом. Затем нанесите лимонный сок и ополосните.
Чернила	Перед стиркой в машине нанесите пятновыводители на пятно. Вы можете также использовать денатурированный спирт. Выверните вещь наизнанку и положите бумажное полотенце под пятно. Нанесите спирт на обратную сторону пятна. В конце процесса тщательно сполосните вещь.
Фломастеры	Разведите немного крахмала в воде и нанесите на пятно. Когда он высохнет, сотрите его щеткой; затем постирайте вещь в машине.
Детская еда (моча, грязь, пятна от еды)	Перед стиркой в машине замочите пятна в слега теплой воде не менее чем на полчаса. Для облегчения выведения пятен добавьте пятновыводитель на основе энзимов.
Трава	Перед стиркой в машине замочите белье с пятновыводителем на основе энзимов. Пятна от травы также можно вывести замачиванием (примерно на 1 час) в разведенном лимонном соке или винном уксусе.
Яйца	Замочите вещь с пятновыводителем на основе энзимов. Замочите в холодной воде не менее чем на 30 минут или несколько часов, если пятна трудновыводимые. Затем постирайте в машине.
Кофе	Замочите вещь в соленой воде. Если пятно не свежее, замочите его в смеси глицерина, аммиака и спирта.
Крем для чистки обуви	Нанесите растительное масло на пятно и смойте.

Пятна	ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН
Кровь	Если пятно свежее — ополосните вещь в холодной воде и постирайте в машинке. Если пятно высохло — замочите вещь с пятновыводителем на основе энзимов. Затем постирайте в машине. Если пятно не исчезает, попробуйте удалить его с помощью отбеливателя, подходящего для вашей вещи.
Клей, жевательная резинка	Положите вещь в пакете в морозильную камеру, чтобы пятно затвердело. Удалите его с помощью тупого ножа. Размочите пятно средством для удаления пятен перед стиркой и тщательно прополощите. В заключение постирайте в машине.
Макияж	Используйте пятновыводитель для предварительной стирки; затем постирайте в машине.
Масло	Перед стиркой в машине нанесите пятновыводитель на пятно. Затем ополосните в горячей воде (насколько допустимо для этой ткани).
Молоко	Замочите вещь с пятновыводителем на основе энзимов. Замочите не менее чем на 30 минут или несколько часов, если пятна трудновыводимые. Затем постирайте в машине.
Фруктовый сок	Нанесите на пятно раствор соли и воды. Немного подождите и затем ополосните. Также на пятно можно нанести соду, винный уксус или лимонный сок перед стиркой в машине. Для давних пятен используйте глицерин и по истечении 20 минут промойте холодной водой. В заключение постирайте в машине.
Вино	Замочите в холодной воде не менее чем на 30 минут. Также используйте пятновыводитель. Затем постирайте в машине.
Воск	Положите вещь в морозильную камеру, чтобы воск затвердел. Затем соскребите его. Положите бумажное полотенце на пятно и удалите остатки воска, нагревая его утюгом, чтобы бумага впитала воск.
Пот	Перед стиркой в машине тщательно втирайте жидкое моющее средство в пятно.
Жевательная резинка	Положите вещь в морозильную камеру, чтобы жевательная резинка затвердела. Затем соскребите ее. После этого постирайте в машине.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно переработать, утилизировать или уничтожить без вреда для окружающей среды. Для этого на упаковке материалов нанесена соответствующая маркировка.



Символ на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Отнесите изделие в местный приемный пункт по утилизации отработанного электрического и электронного оборудования.

При **утилизации** машины по окончании срока эксплуатации отсоедините все шнуры питания, удалите защелку дверцы и выключатель, чтобы предотвратить блокировку дверцы для безопасности детей.

Этот прибор промаркирован в соответствии с Европейской директивой по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Правильная **утилизация** поможет предотвратить любые негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в случае неправильной утилизации изделия. Для получения подробной информации об утилизации отходов обратитесь в соответствующий муниципальный орган, отвечающий за утилизацию, пункт утилизации или магазин, где вы купили изделие.

ТИПОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Инструкции к программам

1. «Стандартная программа для хлопка при 60°C» подходит для стирки хлопкового белья при обычных загрязнениях, и являются наиболее эффективными программами с точки зрения потребления энергии и воды для такого типа стирки. Фактическая температура воды может отличаться от заявленной температуры цикла.
2. Мощность потребления в режиме отключения питания составляет 0,49 Вт.
3. Используйте моющие средства, подходящие для различных температур стирки.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

• Максимальная или номинальная загрузка применяется для белья, подготовленного в соответствии со стандартом IEC 60456.

⚠ Из-за отклонений, связанных с типом и количеством белья, отжимом, электропитанием, температурой и влажностью, продолжительность программы и потребление энергии, замеренные в конце, могут отличаться от указанных в таблице.
Мы оставляем за собой право вносить изменения и дополнения в инструкции по применению.

Подключение к сети Wi-Fi

Включите Bluetooth и Wi-Fi в настройках вашего смартфона или планшета и подключитесь к беспроводной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это устройство поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц.

Загрузка

В магазине приложений (Google Play Store, Apple App Store) на вашем смартфоне или планшете найдите приложение ConnectLife, скачайте и установите его.

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях повышения производительности и удобства работы приложение может обновляться без уведомления.

Вход

Сначала вам необходимо войти в ConnectLife под своей учетной записью. Если у вас нет учетной записи ConnectLife, вам нужно будет создать новую. Следуйте инструкциям приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас уже есть учетная запись Google, вы можете использовать ее для входа.

Привязка устройства

1. Откройте приложение ConnectLife на смартфоне или планшете.

2. Привяжите устройство в ConnectLife следующим образом:

А.Нажмите «Начать здесь. Добавить устройства» (Start here Add appliances) на главной странице или нажмите «Добавить устройства» (Add appliances) на странице «Устройства» (Devices) или нажмите «+».

В.Выберите «Стиральная машина» (Washing Machine) или нажмите «Сканировать QR-код / штрих-код» (Scan QR/BAR code) или «Ввести вручную» (Manual entry) ниже.

С.Отсканируйте QR-код / штрих-код на устройстве или введите AUID/SN вручную. Если вы не можете найти код, нажмите (?) для получения инструкций.

Д.Нажмите «НАСТРОЙТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ» (SET UP APPLICATION).

Е.Прочтайте инструкции, переведите устройство в состояние «Подключение к сети и привязка» (Networking and Binding) и нажмите «Далее» (NEXT).

Ф.Затем приложение начнет поиск устройств, и вы сможете выбрать устройство для подключения к сети из списка; если оно не найдено, проверьте, включен ли Bluetooth. Bluetooth должен быть постоянно включен. Затем нажмите «Далее» (NEXT).

Г.Выберите свой домашний Wi-Fi, введите пароль, затем нажмите «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ» (CONNECT). Устройство подключится к сети и привяжется.

Н.После успешной привязки можно задать имя устройства и указать комнату.

І. Теперь устройством можно управлять дистанционно с помощью приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как сбросить Wi-Fi и отвязать устройство:

1. Нажмите кнопку питания, чтобы устройство включилось и подключилось к сети.

2. Нажмите две последние кнопки одновременно и держите их в течение 3 секунд, после чего на экране появится "L - b".

3. Выключите и перезапустите устройство, чтобы заново выполнить привязку.

4. После отвязки необходимо перезагрузить устройство, иначе оно не будет отвязано. При отвязке будет удалена информация о пользователях, хранившаяся в устройстве.

5. Как выйти из режима раздачи сети:


Если вы хотите выйти, когда на экране отображается «воп», нажмите кнопку «» и держите в течение 3 секунд; нажмите «» для выключения устройства, или подождите 5 минут.



Приложение ConnectLife и подключение Wi-Fi

Данное оборудование:

- не предназначено для непосредственного подключения к сети оператора связи, оказывающего лицензируемые услуги доступа к сети интернет и/или сети передачи данных на основании договора абонентского обслуживания (абонентского договора);
- не должно использоваться в сети связи общего пользования;
- предназначено для подключения к интернету исключительно с помощью локальной компьютерной сети (домохозяйства), используемой ограниченным кругом лиц и не предназначенной для возмездного оказания услуг связи, взаимодействие которой с сетью общего пользования осуществляется через пограничный маршрутизатор (роутер), подключённый к оборудованию узла передачи данных оператора связи.

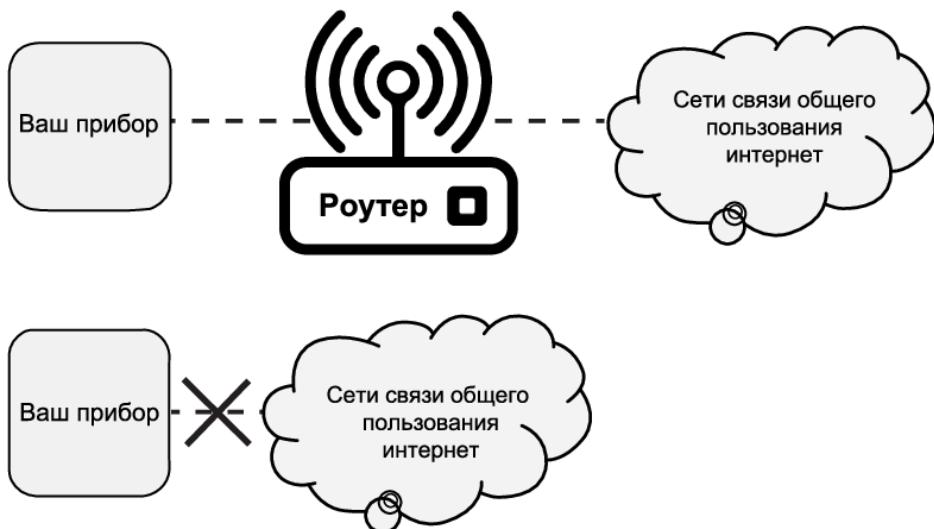

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Стиральная машина
Изготовитель	Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ» РФ, 119180, Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

Производитель не берёт на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати. Производитель имеет право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтёт полезными для своих изделий, сохранив при этом основные характеристики.

Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Изготовитель не устанавливает условия и положения покупки, они должны соответствовать требованиям регионального и/или национального законодательства страны продажи товаров.



Hisense

life reimagined