
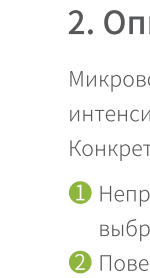


СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждение по технике безопасности	01
Предупреждение по технике безопасности	01
Инструкции по установке	03
Выбор посуды	04
Комплектация	05
Описание продукта	05
Название детали	06
Инструкция по применению	07
1. Включение питания	07
2. Описание функций клавиши Microw	07
3. Описание функций клавиши Defrost/clock	07
4. Описание функций клавиши Menu	08
5. Описание функций клавиши Reheat	09
6. Описание функций клавиши Timer с обратным отсчетом	10
7. Описание функций клавиши STOP	10
8. Описание функций клавиши START/+30S	10
9. Описание функций клавиши быстрого приготовления	10
10. Описание функции блокировки от детей	11
Очистка и техническое обслуживание	11
Ремонт и обслуживание	12
Устранение неисправностей	13

• Чистка не разрешается играть с детьми прибором. • Чистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без присмотра. • Этот продукт имеет встроенный источник света LED 400lm. Инструкции по установке • Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием. • Избегайте упреждающей материальной вставки и сжигания микроволновой печи, затем тщательно проверьте микроволновую печь на наличие повреждений. Например: а. Незащищенные от тепла, были бы нанесены удары по корпусу микроволновой печи или, скорее, имелись признаки сдвигания. б. Плоская или дюралевая печь, нормально ли работает ли переносимость. в. Плоская или деформированная ли металлическая изоляционная сетка на дверце печи. • Повреждения или растут ли шум питания. • В случае возникновения вышеуказанных ситуаций, пожалуйста, немедленно свяжитесь с производителем. • Микроволновую печь нельзя использовать в местах, подверженных воздействию солнечного света в дюралевую. • Микроволновую печь не должна использоваться при высокой температуре, высокой влажности (пар), высокой скорости пыли и в агрессивной среде. • Микроволновую печь должна быть установлена ровно в проветриваемой и сухой комнате, а место установки должно находиться на расстоянии более 10 см от окружающих объектов, а особое внимание следует уделить тому, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы. • Микроволновую печь следует устанавливать на расстоянии более 2 м от электробытовых 3-х фазных приборов (таких как телевизоры, радиоприемники, антенны и т.д.), в противном случае могут возникнуть помехи при приеме сигнала. • Микроволновую печь должна быть подключена к отдельной розетке с заземлением, диапазон мощности должен соответствовать обозначению на задней панели. • Не используйте дюралевую печь во время работы микроволновой печи. • Не ставьте микроволновую печь в шкаф.	• При первом использовании микроволновой печи, в процессе производства в полости печи могут остаться частицы жира и могут появиться неприятные запахи. Это нормальное явление. После нескольких использований такая ситуация больше не возникнет. Не забывайте открывать дверь и очищать, чтобы поддерживать хорошие условия вентиляции. Выбор посуды ⚠ Внимание Количество жидкой пищи (например, молока) не должно превышать двух третей емкости. Перед готовкой, пожалуйста, проверьте, подходит ли посуда для микроволновых печей. Не используйте для приготовления пищи посуду, не предназначенную для микроволновой печи. • Не используйте посуду с металлической отделкой, узором или полосами. • Не используйте литейно-вакуумное, вакуумное покрытие на бумажной основе. • Не используйте запечатанную посуду или посуду с замком. • Не используйте и посуду, изготовленную из металла. • Рекомендуется использовать керамическую посуду, посуду из термостойкого стекла и пластиковую посуду, способную выдерживать температуру 120°C и выше.
88 support@hynd.com RU	support@hynd.com 84

Инструкция по применению

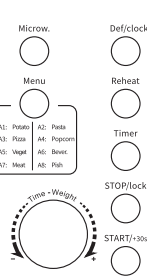

1. Включение питания

После включения питания дисплей полностью загорается, и на дисплее отображаются время, дата, температура, а также дисплей отображается время 1:00.

2. Описание функций клавиш Microw

Микроовая печь имеет в общей сложности 5 режимов: «Сильный нагрев», «Средний нагрев», «Слабый нагрев», «Слабый нагрев» и «Слабый нагрев». Конкретные шаги следующие:

- 1. Непрерывно нажимайте клавишу Microw, чтобы выбрать режим интенсивности нагрева.
- 2. Поворачивая ручку, чтобы выбрать время приготовления, дисплей времени, доступный для выбора, составляет 0:10-6:00.
- 3. После выбора времени приготовления нажмите клавишу «START»/30s, чтобы начать работу, по окончании работы дисплей звуковой сигнал.

3. Описание функций клавиш Defrost/clock

Функция размораживания работает следующим образом:

Эта клавиша имеет две функции размораживания, а именно размораживание в соответствии с весом и размораживание по времени, соответствующие отображению «EF1» или «EF2», конкретные шаги следующие:

- 1. Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать размораживание в соответствии с весом или размораживание по времени, а дисплей отображает «EF1» или «EF2» соответственно.
- 2. Поворачивая ручку, чтобы выбрать размораживание в соответствии с весом, продукты или размораживание по времени. Функция EF1 размораживает в соответствии с весом, и дисплей веса, доступный для выбора, составляет 100g-1500g (при выборе EF2 размораживание по времени, и дисплей времени, доступный для выбора, составляет 0:10-6:00).
- 3. После выбора веса или времени приготовления нажмите клавишу «START»/30s, чтобы начать работу, по окончании работы дисплей звуковой сигнал, а режим размораживания по весу EF1 используется звуковой сигнал напоминания о завершении размораживания продукта по режиму размораживания.

4. Описание функций клавиш Menu

Эта микроовая печь имеет в общей сложности 100 программ приготовления (свинина, А-1, А-8, ячмень, Паста, Ризотто, Vegetables, Beverages, Meat, Fish, Конкретные шаги следующие:

- 1. Нажмите клавишу «Menu», чтобы выбрать меню автоматически меню, на экране дисплей отображается А-1-А-8.
- 2. Поворачивая ручку, чтобы выбрать размер порции в меню.
- 3. После выбора веса продукта нажмите клавишу «START»/30s, чтобы начать работу, по окончании работы дисплей звуковой сигнал.

07 support@hynd.com

RU

RU

support@hynd.com 08

10. Описание функций блокировки у детей ● Способ блокировки: В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «STOP» более 3 секунд. Функция блокировки у детей активирована, все клавиши микроволновой печи могут быть заблокированы. ● Способ разблокировки: В состоянии блокировки у детей нажмите и удерживайте клавишу «STOP» более 3 секунд. Функция блокировки у детей будет отключена. Очистка и техническое обслуживание Меры предосторожности при очистке ⚠ Внимание Микроволновую печь следует регулярно чистить и удалять все остатки пищи. Перед каждой чисткой необходимо шнур питания из розетки. • Очистка поверхности микроволновой печи: поверхность микроволновой печи можно протереть тряпкой, пропитанной моющим средством и теплой водой. Не используйте абразивные чистящие средства и посуду, к которой применяется абразивная чистка n+1. • Очистка дна микроволновой печи: протрите дном, опрыскав область чистки, утилитарной кистью и прилегающие детали теплой влажной тканью, и не используйте абразивные чистящие средства. Очистка панели управления: Будете осторожны при очистке панели, не допускайте попадания слишком большого количества воды, протрите мягкой тканью, смоченной в нейбонной чистящее средство, не царапайте и не используйте абразивные чистящие средства. • Очистка полостей: Для поддержания чистоты, после каждой тепловолновой, покусилась, использовать кисточку, смоченную в теплом масле, для очистки внутренней поверхности и крышки микроволновой печи. Затем вытрите остатки пищи. Поскольку остатки пищи могут вызвать повреждение некоторых частей, не используйте абразивные чистящие средства и посуду, к которой применяется абразивная чистка. • Очистите вращающийся диск и вращающиеся кольца: можно почистить с помощью моющего средства, затем высушить и установить обратно.	Ремонт и обслуживание Предварительный осмотр • Наложите слой воды толщиной 150мм в стеклянную емкость, поставьте ее в центр вращающегося диска, плотно закройте дверцу и дайте микроволновой печи поработать в течение 1 минуты. • Горит ли свет? • Нагревается ли вода в емкости через 3 минуты? Если ответ на вышеуказанный вопрос "Нет", пожалуйста, проверьте розетку питания и предохранитель. Если с розеткой питания и предохранителем все в порядке, пожалуйста, немедленно свяжитесь с производителем. Меры предосторожности при техническом обслуживании Предупреждение: В микроволновой печи действует микроволновое излучение и высокое напряжение. Пожалуйста, перед проведением технического обслуживания отключите шнур питания или выключите питание. Высоковольтный конденсатор по-прежнему сохраняет остаточное напряжение в течение 30 секунд после отключения питания. Для разряда напряжения конденсаторной лампы и лампы, необходимо использовать инструмент с изолированной ручкой. Чтобы избежать вреда для человеческого организма, категорически запрещается разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно. Эти действия должны производиться специалистами по техническому обслуживанию. Примечание: При разряде могут возникать электрические дуги и звук – это нормальное явление.
--	---

Экологичная утилизация  Вы можете помочь защитить окружающую среду! Строго соблюдайте нормы локализатора, передайте электрическое оборудование в соответствующий пункт переработки для утилизации. Изготовитель: Шэньчжэн ВанТоп Технологии & Инноваций Ко., Лтд. Адрес: 506, Б/ПД 4, Пешаньшаньцзе Теннодерия Парк, No. 65/Ляшань Роуд, Паньшань Коммуны, Таосянь Сити, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай	
---	--