


print info

Print area: 100×140 mm
Fold size: 100×140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

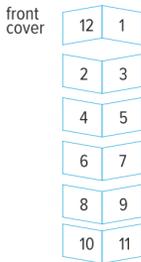


rombica

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОР

SkyView V27X1

ID: MUV-004

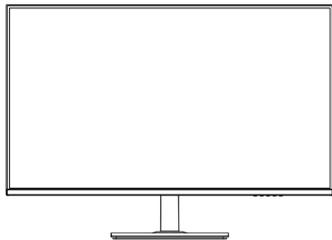

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии SkyView. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

1

2

3

4

5

6

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Данный монитор предназначен для отображения графической информации с персонального компьютера, а также с других совместимых устройств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.
- Во время использования, устройству должна быть обеспечена свободная вентиляция. Не перекрывайте вентиляционные отверстия монитора.
- Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
- Размещайте устройство на ровной поверхности.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Не надавливайте на панель монитора, это может привести к ее повреждению.
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей, разместите устройство таким образом, чтобы солнечные лучи не создавали блики.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держите за штекер.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он поврежден.
- Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
- При возникновении постороннего шума, запаха, дыма, незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
- Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки. При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- монитор
- подставка
- адаптер питания
- кабель HDMI
- кабель DisplayPort
- документация

СБОРКА ПОДСТАВКИ

- Разместите монитор на мягкой и ровной поверхности дисплеем вниз.
- Соедините две части подставки между собой.
- Разместите крепление в соответствии с гнездом на мониторе.

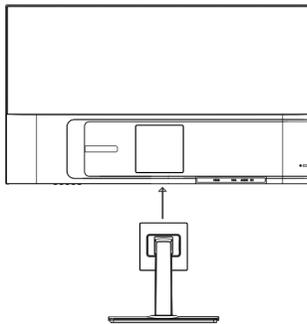


СХЕМА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

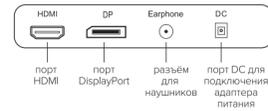


СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИГНАЛ LED ИНДИКАТОРА

LED индикатор горит синим цветом: входящий сигнал обрабатывается нормально

LED индикатор горит красным цветом: нет входящего сигнала

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка MENU: короткое нажатие-вызов экранного меню. В навигации по меню кнопка выполняет функцию «Выбор».

Кнопка UP: короткое нажатие – навигация по меню вверх. В настройках параметров кнопка выполняет функцию «Увеличение значения выбранного параметра». Вне интерфейса меню нажатие данной кнопки вызовет окно настройки яркости.

Кнопка DOWN: короткое нажатие – навигация по меню вниз. В настройках параметров кнопка выполняет функцию «Уменьшение значения выбранного параметра». Вне интерфейса меню нажатие данной кнопки вызовет окно выбора режима изображения.

Кнопка AUTO: короткое нажатие – продвинуться назад в навигации экранного меню.

Кнопка POWER: короткое нажатие – включение / выключение устройства.

ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	ПОДМЕНЮ	ФУНКЦИИ	
ЭКРАН	Яркость	Регулировка яркости монитора.	
	Контраст	Регулировка контрастности монитора.	
	Уровень черного	Регулировка уровня черного на мониторе.	
	Эко режим	Уменьшает яркость и снижает энергопотребление.	
	HDR	Включение функции DCR.	
ИЗОБРАЖЕНИЕ	FreeSync	Включение/выключение функции FreeSync.	
	Цветность	Выбор цветовой схемы из предоставленных или установка пользовательской.	
ЦВЕТ	Красный	В пользовательском режиме можно настроить цветность изображения, используя балансировку цветов.	
	Зеленый		
	Синий		
УСТАНОВКА	Уменьшение синего света	Уменьшает количество синего света.	
	Язык меню	Выбор языка экранного меню.	
	OSD Г-Поз	Настройка горизонтального положения экранного меню.	
	OSD В-Поз	Настройка вертикального положения экранного меню.	
	Таймер меню	Настройка таймера скривли экранного меню.	
Прозрачность	Настройка прозрачности экранного меню.		

ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	ПОДМЕНЮ	ФУНКЦИИ
СЕРОС	Сброс	Сброс всех настроек до заводских.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Источник сигнала	Выбор источника сигнала.
	Режим без звука	Включение/отключение режима без звука (если есть динамики).
	Звук	Настройка громкости звука (если есть динамики).
	OverDrive	Регулировка режима OverDrive.

Примечание: функции экранного меню могут изменяться в зависимости от версии прошивки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед очисткой отключите устройство от электрической сети. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Не погружайте устройство в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ дисплея:	27 дюймов
Тип матрицы:	VA
Формат изображения:	16:9
Разрешение:	1920 × 1080 / 75 Гц
Яркость:	250 кд/м ²
Контрастность:	4000:1
Время отклика:	1 мс
Фильтр Blue Light:	да
Технология FreeSync:	да
Характеристики адаптера питания:	100-240 В, 50-60 Гц / 12 В, 3 А
Потребляемая мощность в рабочем режиме:	не более 32 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	не более 0.5 Вт
Интерфейсы:	HDMI, DisplayPort, DC IN, аудиовыход 3,5 мм
Комплектация:	монитор, подставка, адаптер питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, документация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
На мониторе отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что монитор включенУбедитесь, что монитор корректно подключен к электрической сетиУбедитесь, что кабель HDMI/DisplayPort-D-Sub подключены корректно. Если LED индикатор горит красным цветом – монитор не получает входящего сигналаУбедитесь, что кабель питания и адаптер питания не повреждены
Изображение несфокусированное или нечеткое	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что HDMI/DisplayPort-D-Sub подключены корректноУбедитесь, что порт HDMI/DisplayPort-D-Sub на мониторе и компьютере не поврежденыПроверьте подключение монитора к другому компьютеру
Изображение на мониторе мигает, рябит	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что вы используете совместный адаптер питания и кабель питания, а также что адаптер электрической сети совместим с мониторомУбедитесь, что монитор не находится в непосредственной близости с другими устройствами, генерирующими магнитные поля
Изображение на мониторе передает непостоянные цвета	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что HDMI/DisplayPort-D-Sub подключены корректноУбедитесь, что порт HDMI/DisplayPort-D-Sub на мониторе и компьютере не поврежденыПроверьте подключение монитора к другому компьютеру

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городские свалки, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологиче...

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Rombica SkyView V27X1. Компьютерный монитор. Товарный знак / торговая марка: rombica
Адрес пр-ва: "Шеньчжень Холстар Сай-Тех Ко., Лтд" "Е Билдинг", Квансен Индустриал Парк, Ронган Билдинг, Булинг Роад, Лянгуау Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР Импортер: ООО «Элмо Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, пл.о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 50Б. Уполномоченный изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая улица, д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и на устройство. Соответствует требованиям TR TC 004/2016, TR EAЭС 037/2016. Комплектный адаптер питания от сети 220В соответствует требованиям: TR TC 004/2016 и TR TC 020/2016.

EAC

HDMI

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремки, документация.
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы попыток некавалитизированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При возможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и на устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru



ФИО Покупателя, подпись

7

8

9

10

11

12