


Print area: 100×140 mm
Fold size: 100×140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

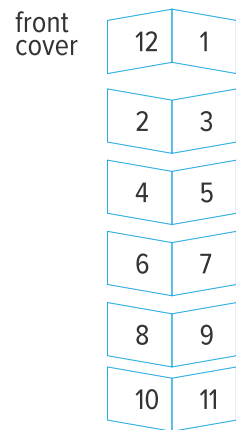

A simple line drawing of a computer monitor. It has a large rectangular screen that is completely blank. The screen is enclosed in a thin black border. Below the screen is a stand consisting of two vertical pillars connected by a horizontal base at the bottom. The entire monitor is centered in the upper half of the page.

Благодарим Вас за покупку изделия из серии SkyView. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Данный монитор предназначен для отображения графической информации с персонального компьютера, а также с других совместимых устройств.

1. Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.
2. Во время использования, устройству должна быть обеспечена свободная вентиляция. Не перекрывайте вентиляционные отверстия монитора.

1. Данное устройство разработано только для домашнего использования. Использование устройства только по его прямому назначению.
2. Во избежание повреждения устройства и/или возникновения свободной вентиляции. Не прекращайте вентиляционные отверстия монитора.
3. При подключении устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
4. Размещайте устройство на ровной поверхности.
5. Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство в диапазоне температур от 5 до 35 °C.
6. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели каких-либо моющих или чистящих средств. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
7. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства.
8. Не используйте устройство вблизи открытого огня или открытой электрической сети. Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
9. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному удару.
10. Не подвергайте устройство воздействию влаги и не подвергайте. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей, размещение устройства таким образом, чтобы солнечные лучи не попадали на корпус устройства.
11. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
12. При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держите его.
13. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
14. Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства.
15. Не используйте кабель, если он поврежден.
16. Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
17. При возникновении постороннего шума, запаха, дыма, незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
18. Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки, и не используйте с данным устройством.

- монитор
- кабель HDMI
- подставка
- кабель DisplayPort
- адаптер питания
- документация

1. Разместите монитор на мягкой и ровной поверхности дисплеем вниз.
2. Соедините две части подставки между собой.
3. Разместите крепление в соответствующее гнездо на мониторе.

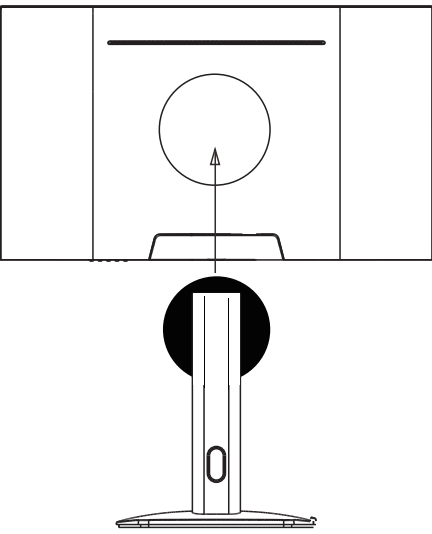


СХЕМА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

The diagram shows the rear panel of the device with the following ports and labels:

- port HDMI
- port DisplayPort
- порт Type-C
- разъём USB-B
- разъёмы USB-A
- порт DC для подключения адаптера питания

Below the ports, there are icons for each: HDMI, DP, Type-C, USB-B, USB-A, Earphone, and DC IN.

M	<	>	E	⏻
кнопка MENU	кнопка влево	кнопка вправо	кнопка AUTO	кнопка POWER

LED индикатор горит синим цветом: входящий сигнал обрабатывается нормально

LED индикатор горит красным цветом: нет входящего сигнала

Кнопка MENU: короткое нажатие-вызов экранного меню.
В навигации по меню кнопка выполняет функцию «Выбор».

Кнопка Влево: короткое нажатие – навигация по меню вверх. В настройках параметров кнопка выполняет функцию «Уменьшение значения выбранного параметра». Вне интерфейса меню нажатие данной кнопки вызовет окно настройки яркости.

Кнопка Вправо: короткое нажатие — навигация по меню вниз. В настройках параметров кнопка выполняет функцию «Увеличение значения выбранного параметра». Вне интерфейса меню нажатие данной кнопки вызовет окно выбора режима изображения.

Кнопка **AUTO**: короткое нажатие – продвинуться назад в навигации экранного меню.

Кнопка **POWER**: короткое нажатие – включение / выключение устройства.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	ПОДМЕНЮ	ФУНКЦИИ
ЭКРАН	Яркость	Регулировка яркости монитора.
	Контраст	Регулировка контрастности монитора.
	Эко режим	Уменьшает яркость и снижает энергопотребление.
	DCR	Включение функции DCR.
	Устранение мерцания	Расширенное выраживание черной, позволяет получить глубокий черный цвет и изображение с высокой детализацией.
	Резкость	Настройка резкости монитора.
ЦВЕТ	Цветность	Выбор цветовой схемы из предустановленных или установка пользовательской.
	Красный	В пользовательском режиме можно настроить цветность изображения, используя балансировку цветов.
	Зеленый	
	Синий	
	Увеличение синего света	Уменьшает количество синего света.
РАЗМЕР И ПОЗИЦИЯ	Соотношение сторон	Выбор формата показа изображения (4:3 или широкого).
	BlueLight Filter	Регулировка режима BlueLight Filter.
	OverDrive	Регулировка режима OverDrive.
	Freesync	Включение/выключение функции Free sync.
	NOR LIFE	Включение/выключение функции High-Dynamic Range.

ПЛАВНО МЕНЮ	ПОДМЕНЮ	ФУНКЦИИ
	Язык	Выбор языка экранного меню.
	Источник сигнала	Выбор источника сигнала.
УСТАНОВКА	Меню полков, по гор.	Настройка горизонтального положения экранного меню.
	Меню полков, по вер.	Настройка вертикального положения экранного меню.
	Таيمер меню	Настройка таймера скрyтия экранного меню.
	Прозрачность	Настройка прозрачности экранного меню.
	Сброс	Сброс всех настроек до значений.
ИНФОРМАЦИЯ		Отображение информации о мониторе.

Примечание: функции экранного меню могут изменяться в зависимости от версии прошивки.

Перед очисткой отключите устройство от электрической сети. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Не погружайте устройство в воду.

Диагональ дисплея:	27 дюймов
Тип матрицы:	VA
Формат изображения:	16:9
Разрешение:	2560 × 1440 / 165 Гц
Яркость:	250 кд/м²
Контрастность:	4000:1
Время отклика:	1 мс
Фильтр Blue Light:	да
Технология FreeSync:	да
Характеристика адаптера питания:	100-240 В, 50-60 Гц / 12 В, 4 А
Потребляемая мощность в рабочем режиме:	не более 42 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	не более 0,5 Вт
Интерфейсы:	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-B, USB Type-A, 2x DC IN, аудиокнопка 3,5 мм
Комплектация:	монитор, подставка, адаптер питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, документация

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
На мониторе отсутствуют изображения	- Убедитесь, что монитор включен - Убедитесь, что монитор корректно подключен к электронной системе - Убедитесь, что кабель HDMI/DisplayPort-D-Sub подключен корректно. Если LED монитор подключен к аналоговому входу монитора, то не будет выводиться изображение - Убедитесь, что кабель питания и датчик питания не повреждены
Изображение неустойчивое или мерцает	- Убедитесь, что HDMI/DisplayPort-D-Sub подключены корректно - Убедитесь, что порт HDMI/DisplayPort-D-Sub на мониторе и компьютер не повреждены - Попытайтесь подключить монитор к другому компьютеру
Изображение на мониторе выцветает, работает	- Убедитесь, что вы используете совместный датчик питания и кабель питания, а также что параметры электронной системы совместимы с монитором - Убедитесь, что монитор не находится в непосредственной близости от других устройств, генерирующих магнитные поля
Изображение на мониторе передает некорректные цвета	- Убедитесь, что HDMI/DisplayPort-D-Sub подключены корректно - Убедитесь, что порт HDMI/DisplayPort-D-Sub на мониторе и компьютере не повреждены - Попытайтесь подключить монитор к другому компьютеру

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении,дали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Организация при использовании описаны в руководстве пользователя.
 Romica SkyView V27G2. Компьютерный монитор.
 Товарный знак / торговая марка: romica
 адрес при заказе: г. Челябинск, ул. К. Лад, 2. Бондинг, Канси-
 Индустриал Парк, Ронгинг Билдинг, Булунг Род, Леонгиди Дистрикт,
 Шеньчжень, КНР (Капитальная Народная Республика), Китай.
 Претензии о покупке принимаются ИМПОРТЕР
 Импортер: ООО "Ромбика", Московская область,
 Красногорский район, по Тушинскому, улице 000 "Ромбика", стр. 7, офис 506
 Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика", Москва, стр. 7, офис 506
 110504, г. Москва, Пискаревский бульвар, д. 7/5, стренда 2, этаж 5, офис 500.
 Срок гарантии: 24 месяца, 24 месяца, 24 месяца.
 Произведено Китай. info@romica.ru
 Техническая поддержка – support@romica.ru
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара:
 Серийный номер товара – это код, который обозначает месяц произ-
 водства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.
 Серийный номер нанесен на упаковку и на устройство.
 Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
 Комплектация товара: 1 шт. 220В соответствует требованиям
 ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011



Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, не имеющие маркировки товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переносы, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждения в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его назначению; при нарушении правил и условий эксплуатации, установленных изготовителем; при использовании изделия в других документах; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван внешними факторами; если изделие использовалось для изготовления других изделий; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием агрессивной среды; повреждения, вызванные коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, вызванный использованием его в целях, не предусмотренных условиями, имеющими в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установкой изделия, умывающихся или несоблюдения правил эксплуатации, установленных производителем. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потерь, повреждений или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно получить по электронной почте support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи



Печать продавца

ФИО Покупателя, подпись