

PocketBook

Basic Lux 4

Руководство пользователя

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
ВНЕШНИЙ ВИД	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ.....	14
Зарядка аккумулятора	14
Управление Устройством	16
Внешний вид Главного меню	17
Жесты управления	19
Работа с экранной клавиатурой	20
Подсветка экрана	23
Настройка соединения Wi-Fi	24
Установка microSD-карты	27

ПРИЛОЖЕНИЯ.....	29
Библиотека	30
Магазин	30
Браузер	32
Заметки	34
Стандартные	38
Калькулятор	38
Галерея	39
Фоторамка	39
RSS Новости	42
Игры	44
Косынка	44
Судоку	44
Шахматы	46
Scribble	47
Интерактивные	48
Dropbox PocketBook	48
Книги по email	50

ЧТЕНИЕ КНИГ	55
Зоны касаний при чтении	56
Меню чтения	57
Управление Подсветкой в режиме чтения	58
Содержание	59
Закладки	60
Словарь	61
Заметки	64
Настройки чтения	66
Переход по ссылкам	72
Загрузка файлов в память Устройства	73
Библиотека	79
PocketBook Cloud	82
НАСТРОЙКИ	89
Wi-fi	89
Аккаунты и синхронизация	90
Персонализация	94
Языки/Languages	99

Дата/время	100
Экономия батареи	100
Обслуживание	101
Программное обеспечение	102
Информация об Устройстве	103
ОБНОВЛЕНИЕ ПО	105
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	109
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	112
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	113

Меры предосторожности

Прежде чем начать работу с устройством, пожалуйста, особо внимательно прочитайте этот раздел. Следующие советы помогут Вам обеспечить Вашу безопасность и продлить срок службы Устройства.

Условия хранения, транспортировки и использования

Диапазон рабочих температур устройства – от 0°С до +40°С, поэтому не подвергайте его чрезмерно низким или высоким температурам. Никогда не оставляйте кабели возле источников тепла – это может привести к повреждению изоляции, что, в свою очередь, вызывает риск пожара или поражения электрическим током.



Обслуживание

- ⊗ Не оставляйте Устройство надолго в плохо вентилируемых помещениях, к примеру, в закрытом автомобиле.
- ⊗ Не бросайте и не пытайтесь согнуть Устройство.
- ✓ Защищайте экран от предметов, которые могут поцарапать или повредить его. Для защиты рекомендуется хранить и переносить Устройство в обложке.
- ⊗ Храните Устройство в недоступном для детей месте.
- ⊗ Не пытайтесь разобрать или модифицировать Устройство.
- ⊗ Не используйте Устройство, если у него повреждены аккумулятор, зарядное устройство (поврежден корпус, кабель или контакт) или SD карта. При повреждении батареи (трещины в корпусе, утечка электролита, потеря формы) ее следует заменить в центре сервисного обслуживания. Использование самодельных или модифицированных аккумуляторов может привести к необратимым повреждениям Устройства.

- ⊗ Не используйте органические или неорганические растворители, например, бензол, для очистки корпуса или экрана.

- ✓ Для удаления пыли используйте мягкую ткань, для очистки от стойких загрязнений – несколько капель дистиллированной воды.

Наличие на экране пятни или менее дефектных пикселей является допустимой нормой и не относится к гарантийным дефектам экрана.

Внимание! Экран устройства имеет хрупкую стеклянную основу! Во избежание его повреждений не допускайте падений, перегибов и передавливания корпуса, точечного давления на поверхность экрана или любых других действий способных навредить стеклянной основе экрана. Также учитывая, что поверхность экрана не имеет внешнего специального защитного слоя, рекомендуется избегать взаимодействия с

предметами, которые могут поцарапать или повредить его поверхность. Для снижения риска повреждения корпуса устройства и его дисплея рекомендуется хранить и переносить устройство в защитной обложке PocketBook.

По окончании срока службы, пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проведения диагностики на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации. Подробную информацию касательно сервисного обслуживания в Вашем регионе можно получить на официальном сайте PocketBook:
<http://www.pocketbook.ru>

Радиочастотная безопасность

Устройство является приемником и передатчиком излучения в радиочастотном диапазоне и может вызвать помехи для радиосвязи и другого электронного оборудования. При использовании личных медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты)

проконсультируйтесь с врачом или производителем на предмет безопасности использования Устройства.

Не используйте беспроводные соединения в местах, где это запрещено, к примеру, на борту самолета или в больнице — это может повлиять на работу бортовой электроники или медицинского оборудования.



Утилизация

Неправильная утилизация данного Устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации Устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено Устройство, или авторизированный сервисный центр.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов).

В других странах утилизируйте батарею в соответствии с местным законодательством.

Не уничтожайте аккумулятор путем сжигания – взрывоопасно!

Внешний вид

1. **Назад** - переход на страницу назад.
2. **Домой** - возврат к главному меню.
3. **Вперед** - переход на страницу вперед.
4. **Разъем micro-USB** - для подключения Устройства к компьютеру или зарядному устройству с помощью USB-кабеля.
5. **Слот карты памяти microSD** - для установки внешней microSD/SDHC - карты (до 128 ГБ (файловая система FAT32)).
6. **Вкл/Выкл (кнопка питания)** - включение/выключение Устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете настроить назначение клавиш по Вашему вкусу в разделе *Настройки > Персонализация > Назначение клавиш*. Назначение навигационных клавиш и клавиш листания зависит от ориентации экрана.

Технические характеристики

Дисплей	6" E Ink Carta™ сенсорный экран 758 x 1024, 212 dpi, ч/б
Подсветка	Да
Процессор	Dual core (2×1 ГГц)
Оперативная память	512 МБ
Хранилище данных	8 ГБ *
Операционная система	Linux®3.10.65
Слот памяти	microSD/SDHC (до 128 ГБ (файловая система FAT32))
Коммуникации	Micro-USB, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 ГГц)
Датчик обложки	Да
Батарея	Литий-ион полимерный аккумулятор, 1300 мАч
Форматы книг	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
Форматы изображений	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Размеры	161.3 × 108 × 8 мм.
Вес	155 г.

* Реальный объем памяти, доступной для пользователя, может варьироваться в зависимости от версии программного обеспечения и количества предустановленных программ.


** Время работы батареи от одного заряда может варьироваться в зависимости от режима использования и выбранных настроек.

Приступая к работе

В этом разделе Вы узнаете о том, как подготовить Устройство к работе, а также об основных функциях управления Устройством.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядить аккумулятор можно **(1)** от компьютера, используя *USB*-кабель, либо **(2)** от сети, используя зарядное Устройство (приобретается отдельно).

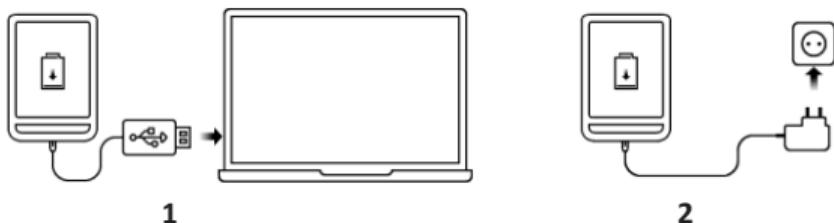

Чтобы зарядить Устройство в первый раз, выполните следующие действия:

- Соедините Устройство с компьютером или зарядным устройством с помощью *USB*-кабеля. Устройство включится, как только начнется зарядка.
- После полной зарядки Вы можете отсоединить кабель от Устройства, которое готово для использования.

Если Устройство было включенным во время подсоединения зарядного устройства, на экране появится запрос выбора действия — зарядка аккумулятора или соединение для передачи данных. Зарядка начнется только в случае, если выбран соответствующий режим.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Включить	Нажмите кнопку Вкл/Выкл . Когда Устройство будет готово к работе на экране появится главное меню или последняя открытая книга, в зависимости от настроек.
Выключить	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл около двух секунд, пока Устройство не выключится.
Заблокировать	Вы можете заблокировать Устройство тремя способами: <ol style="list-style-type: none"> Нажмите на кнопку Вкл/Выкл; Откройте <i>Диспетчер задач</i>. Коснитесь иконки  , чтобы заблокировать Устройство; Установите автоматическую блокировку: откройте <i>Настройки > Экономия батареи > Автовыключение через</i> или <i>Блокировка Устройства через</i>, выберите из списка время, через которое Устройство соответственно выключится или заблокируется.
Разблокировать	Нажмите кнопку Вкл/Выкл .
Перезагрузить	Если Устройство не отвечает на прикосновения к сенсорным элементам управления на экране, Вы можете его перезагрузить. Для этого необходимо выключить устройство, удерживая кнопку Вкл/Выкл 10 сек. После этого включите устройство обычным способом.
Диспетчер задач	Открыть <i>Диспетчер задач</i> можно двумя способами: <ul style="list-style-type: none"> касанием иконки  в панели уведомлений; длительным нажатием кнопки Домой .  спетчर задач дает быстрый доступ к некоторым функциям управления Устройством: • Закрыть запущенное приложение: нажмите напротив приложения в списке: <ul style="list-style-type: none"> Заблокировать устройство. Открыть список беспроводных подключений  Сделать снимок экрана. Выключить устройство. 

ВНЕШНИЙ ВИД ГЛАВНОГО МЕНЮ



Панель уведомлений

Прикоснитесь или потяните вниз иконку , чтобы открыть Панель уведомлений.



Панель уведомлений обеспечивает простой доступ к настройкам интернет-соединения по Wi-Fi, регулировке Подсветка экрана, Синхронизации сетевых приложений, Диспетчеру задач устройства, Темная тема.

ЖЕСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Сенсорный экран Устройства обладает достаточно высокой чувствительностью и является хрупкой деталью. Чтобы избежать его повреждений, старайтесь прикасаться к экрану аккуратно при управлении Устройством с помощью жестов.

Нажатие

Открывает элемент (книгу, файл, папку, приложение или пункт меню)



Нажатие и удержание

Открывает контекстное меню элемента (если доступно).



Перелистывание

Перелистывает страницы книги или списка; перемещает изображения по экрану: проведите пальцем по экрану в горизонтальном или вертикальном направлении.



Прокручивание

Прокручивает списки: быстро проведите пальцем по экрану.



Масштабирование

Изменяет масштаб изображений: сдвиньте два пальца для уменьшения масштаба и раздвиньте — для увеличения.



РАБОТА С ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРОЙ

Экранная клавиатура появляется при необходимости ввести текстовую информацию, например, при поиске или вводе учетных данных для беспроводного соединения.

Чтобы напечатать символ, коснитесь нужной клавиши. Чтобы напечатать специальный символ, коснитесь нужной клавиши, используя жест «Длительное

касание». В открывшемся выпадающем списке, выберите необходимый специальный символ.


Для переключения клавиатуры с буквенной на цифровую раскладку, нажмите клавишу ²¹²³. Клавиша позволяет переключить раскладку клавиатуры с цифровой на символьную.

Добавить язык в раскладку клавиатуры можно в разделе *Настройки > Языки/Languages > Раскладки клавиатуры*.

Для переключения языка раскладки клавиатуры нажмите клавишу . Название выбранного языка будет выведено над клавишей «Пробел».

При желании, можно включить или отключить предварительный просмотр специальных символов в правом верхнем углу клавиш, для этого зайдите в *Настройки*


> Языки/Languages > Раскладки клавиатуры > Предварительный просмотр комбинации клавиш на Вашем Устройстве.

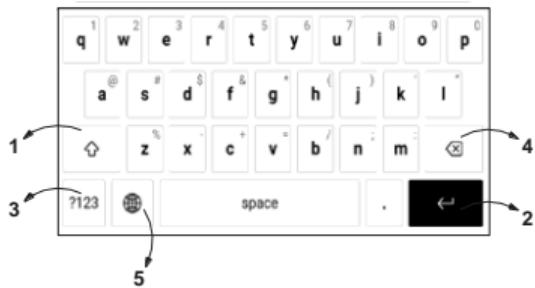

1. Сменить регистр текста;
2. Ввести текст;
3. Переключение режима клавиатуры;
4. Стереть последний введенный символ;
5. Сменить язык ввода.

ПОДСВЕТКА ЭКРАНА

Чтобы настроить уровень подсветки откройте *Панель уведомлений* и с помощью ползунка отрегулируйте яркость подсвечивания.

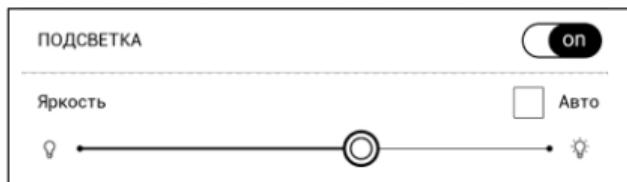

Изменить яркость **Подсветки экрана** можно, нажав на иконку **Подсветки экрана**. При нажатии на иконку **Подсветки экрана** яркость подсветки изменится на 1%.

НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ WI-FI

Устройство может соединяться с Интернетом посредством беспроводного *Wi-Fi* соединения. При открытии приложения, которому необходимо подключение к Интернету (например, Браузер или Магазин) *Wi-Fi* соединение установится автоматически. В случае если известные Устройству сети не доступны, откроется список доступных беспроводных соединений. Если сеть, к которой Вы хотите подключиться, является защищенной, введите пароль сети с экранной клавиатуры.

ВНИМАНИЕ! Корректная работа с *Wi-Fi* точками доступа, имеющими кириллические названия (SSID), не гарантируется.

Также включать/отключать *Wi-Fi* соединение можно нажатием на иконку  на панели уведомлений. В случае если известные Устройству сети доступны, соединение устанавливается автоматически после

включения, в противоположном случае - открывается список доступных сетей.

Расширенные настройки

Для более детальной настройки беспроводного Wi-Fi соединения выберите пункт *Настройки > Сеть > Доступ к сети*, откройте выбранную сеть и выберите пункт *Дополнительно* внизу экрана:

- Выберите в списке Конфигурация IP-адреса:
 - *DHCP* – получать IP-адрес автоматически (если настроен *DHCP*-сервер в сети);
 - *Вручную* (для опытных пользователей) – введите параметры сети вручную.
- Если необходимо, настройте прокси-сервер.

Войдите в пункт *Настройка прокси* и при помощи экранной клавиатуры задайте параметры соединения.

Чтобы подключиться к скрытой сети:

1. Выберите пункт *Настройки > Wi-Fi*.
2. Чтобы подключиться к скрытой сети, откройте пункт *Подключение к скрытой сети* и в поле *Имя сети (SSID)* введите имя с экранной клавиатуры.
3. Задайте тип защиты: нет, простая (*WEP*), *WPA/WPA2 PSK*

ПРИМЕЧАНИЕ: После выбора шифрования *WEP* необходимо указать тип аутентификации: Открытая система (*OPEN*) или Общий ключ (*SHARED*).

По умолчанию установлен режим без шифрования. При выборе типа шифрования появится поле, требующее ввода пароля.


ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная длина ключа доступа для *WPA-PSK* шифрования – 64 символа.

4. Для проверки настроек и подключения к сети вернитесь в меню *Подключение к скрытой сети* и нажмите кнопку *Подключиться*. В случае неудачного подключения появится сообщение об ошибке.

УСТАНОВКА MICROSD-КАРТЫ

Объем внутреннего хранилища данных Устройства – 8 ГБ, но Вы можете его расширить, установив *microSD*-карту объемом до 128 ГБ (файловая система FAT32). Вставьте ее в разъем, как показано на рисунке, и слегка нажмите, пока она не будет зафиксирована..

ВНИМАНИЕ! Вставлять и извлекать SD-карту рекомендуется при выключенном устройстве!

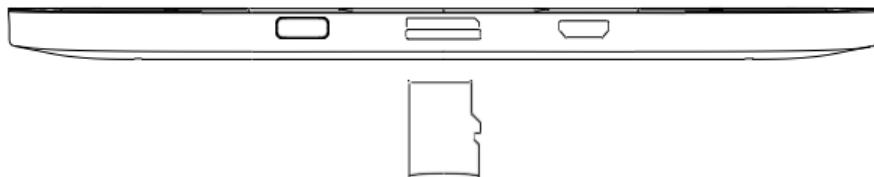

Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажмите на ее край, пока она не станет свободной, и аккуратно потяните ее.

ВНИМАНИЕ! Если Ваша SD-карта застряла, не пытайтесь вытащить ее самостоятельно, обращайтесь сразу в сервисный центр.

Информацию о том как форматировать SD-карту можно посмотреть в разделе [Обслуживание](#).

Приложения

В этом разделе вы можете ознакомиться с приложениями, установленными на ваше Устройство.

На главный экран по умолчанию вынесено четыре приложения:

- Библиотека;
- Заметки;
- Магазин;
- Браузер.

Остальные приложения доступны в меню приложений.

Чтобы вызвать меню приложений, нажмите на иконку .

Для перемещения, замены или удаления приложений в Главном меню, используйте контекстное меню.



БИБЛИОТЕКА


Библиотека – файловый менеджер электронных книг. Меню *Библиотеки* позволяет группировать, сортировать, изменять вид отображения раздела. Подробнее о приложении читайте в разделе [Библиотека](#).

МАГАЗИН

Приложение Магазин открывает доступ к порталу качественного лицензионного контента книжного магазина PocketBook с вашего устройства. Для работы с приложением вам понадобиться активное интернет соединение.

Для получения доступа ко всем возможностям портала PocketBook, необходимо войти в уже существующую учетную запись либо создать ее. Для авторизации действующей учетной записи или регистрации нового аккаунта, перейдите в единый центр авторизации и нажмите

на «Войти/Создать учетную запись». Далее следуйте инструкциям на экране.

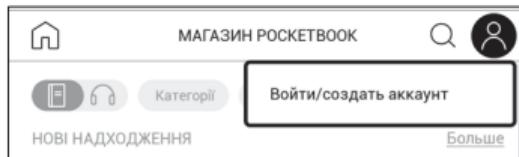

Если связь с аккаунтом настроена правильно, вам откроется доступ ко всем возможностям портала PocketBook.

Для управления учетной записью, в Личном кабинете доступны следующие разделы:



- *Мои покупки* — перечень приобретенных товаров.
- *Список желаний* — выбор языка отображаемых книг.
 - *Язык книг* — выбор языка отображаемых книг.

- *Выбрать магазин* – выбор из доступных магазинов PocketBook.
 - *Настройки* – меню общих настроек.
 - *Выйти* – выход из учетной записи.

Чтобы приобрести выбранный товар нажмите *Купить*. Далее появиться окно со списком доступных платежных систем. Выберите ту, которая подходит вам и осуществите оплату.

Приобретенный файл отобразится в разделе *Мои покупки*, где вы сможете скачать его в любое время. По завершению загрузки, файл переместится в папку *Библиотека > Downloads* и появится на стене *Недавних событий* Главного меню.




БРАУЗЕР

Приложение для просмотра веб-страниц. Если Устройство не было подключено к беспроводной сети, Вам будет предложено выбрать одну из доступных.

Для ввода адреса веб-страницы коснитесь адресной строки и введите адрес с появившейся экранной клавиатуры. Для перехода по ссылке, просто коснитесь ее.

Если веб-страница не помещается на экране, Вы можете ее прокручивать. Установите палец на экране и перемещайте его в нужном направлении. Также Вы можете прокручивать страницу в вертикальном направлении клавишами (влево/вправо, соответственно). Для изменения масштаба страницы используйте жесты масштабирования (сжатие/расширение).

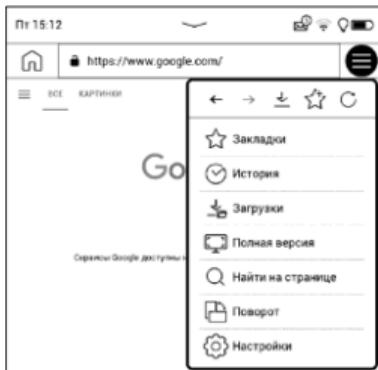


В меню браузера Вы можете настроить масштаб, просмотреть историю посещенных страниц, загрузки и избранное, повернуть экран, выйти из приложения или настроить его. В *Настстройках* Вы можете очистить историю посещенных страниц и файлы *cookies*, включить/отключить *JavaScript* и загрузку изображений.

ЗАМЕТКИ

Приложение Заметки отображает список книг, в которых есть заметки, а также сами заметки, сделанные в этих книгах. Это могут быть выделенные фрагменты текста, сделанные карандашные пометки, снимки экрана (скриншоты), заметки-переводы, сделанные при использовании словаря при чтении, а также, комментарии к этим выделенным фрагментам, карандашным заметкам и скриншотам. В этом приложении также есть возможность экспорттировать сделанные заметки или импортировать заметки.

На главном экране приложения по длительному нажатию на выбранной книге с заметками откроется контекстное меню, которое позволяет открыть книгу, экспортить или удалить заметки, выбрать несколько книг с заметками для дальнейших групповых действий над заметками выбранных книг. Меню Заметок позволяет сортировать, экспортить и изменять вид отображения заметок, сделанных в книге.

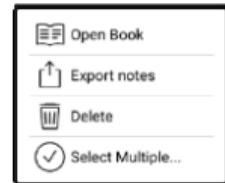


1. Фильтрование

Чтобы отфильтровать заметки выберите иконку .

Фильтрование заметок осуществляется по следующим категориям:

- *Все заметки;*
- *Заметки маркером;*
- *Комментарии;*
- *Скриншоты;*

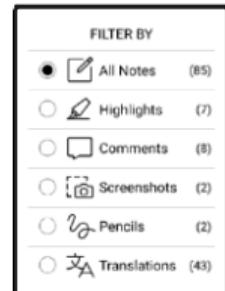

- Заметки карандашом;
- Заметки-переводы.

2. Сортировка

В зависимости от выбранного параметра, книги с заметками можно отсортировать по следующим категориям:

- Недавние сначала;
- По названию (А — Я);
- По автору (А — Я);
- По количеству заметок.

Чтобы отсортировать заметки выберите иконку  , либо нажмите на иконку  и выберите Сортировать по. В открывшемся меню заметки можно сортировать по:

- По страницам 1 — 99;
- По страницам 99 — 1;
- Сначала новые;
- Сначала старые.




3. Экспорт заметок

Чтобы экспортировать заметки, нажмите на иконку и выберите заметку. Чтобы выбрать все заметки нажмите после чего нажмите Экспортировать заметки. Также экспортировать несколько заметок можно с помощью жеста длительное касания на заметке, и, выбрав в открывшемся окне Выбрать несколько... > Выбрать действие > Экспортировать заметки, укажите путь для экспортира и нажмите Экспорт. По умолчанию экспорттированные заметки появляются в Библиотеке в папке Заметки.

По длительному нажатию на заметке, откроется контекстное меню, в котором доступны следующие опции:

- Добавить комментарий;
- Переименовать цитату;
- Удалить заметку;
- Удалить комментарий;
- Выбрать несколько...

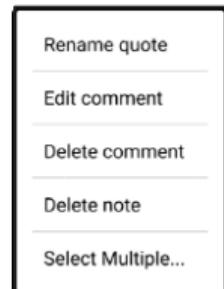

Также в приложении Заметки можно изменить размер шрифта заметок. Для этого нажмите на иконку и с помощью ползунка выберите необходимый размер.

Для того, чтобы добавить или отредактировать комментарий к заметке, выберите интересующую вас заметку и воспользуйтесь жестом длительного касания, в открывшемся окне выберите нужное действие, добавьте или измените текст комментария, и нажмите *Сохранить*.

СТАНДАРТНЫЕ

Калькулятор

Калькулятор поддерживает широкий спектр математических операций, как, например, разные системы вычисления, тригонометрические, логарифмические, степенные и логические операции.



Галерея

Открывает Библиотеку в режиме просмотра изображений (сохраненных в формате *JPEG*, *BMP*, *PNG*, *TIFF* в папку *Photo*). При открытии фотографии она откроется в полноэкранном режиме. Вы можете установить изображение как *Заставку при выключении*, *Повернуть фото* или посмотреть *Информацию* о нем. Прикоснитесь к изображению в полноэкранном режиме, чтобы перейти в режим редактирования, и нажмите на значок вызова меню ┌ что появится в правом верхнем углу экрана.



Фоторамка

Приложение Фоторамка позволяет просматривать фотографии и картинки загруженные на Ваше устройство в режиме слайдшоу.

Для создания нового плей-листа перейдите в *Приложения > Фоторамка > Новый плей-лист*, введите имя

плей-листа с экранной клавиатуры, и нажмите *Продолжить*. Выберите фотографии, после чего нажмите *Создать Плей-лист*.

Чтобы добавить новые фотографии в уже существующий плей-лист, откройте плей-лист, нажмите на иконку +, выберите фотографии, и нажмите *Добавить фотографии*.

Либо, воспользуйтесь жестом длительное касание на плей-листе, после чего, в отрывшемся меню выберите *Добавить фотографии в плейлист*. Также с помощью этого меню Вы можете переименовать плей-лист или удалить его.

Чтобы начать показ слайдшоу, нажмите на иконку или откройте плей-лист и нажмите *Проиграть*.

Чтобы удалить фотографии из плей-листа, откройте его, воспользуйтесь жестом длительное касание на

фотографии откройте контекстное меню, и выберите *Удалить*.

Настроить воспроизведение слайдшоу можно нажав на иконку в верхнем углу экрана или непосредственно в режиме проигрывания слайдшоу, воспользовавшись жестом касание по средине экрана.

Менять картинку каждые... - настроить время, через которое будет проигрываться следующая фотография.
Дата создания фотографии – позволяет установить и отобразить дату создания фотографии поверх проигруемой фотографии.

Текущая дата и время – позволяет установить и отобразить текущую дату и время поверх проигруемой фотографии.

Перемешивание – перемешать фотографии в плей-листе в произвольном порядке.

Режим отображения — позволяет установить способ воспроизведения фотографий в полноэкранном режиме, заполняя изображением весь экран Устройства, либо воспроизводя его на черном фоне.

RSS Новости

Приложение для чтения RSS-лент новостей. Для добавления ленты новостей откройте раздел *Настройка списка RSS-лент* и выберите пункт *Добавить RSS-ленту*. Введите адрес ленты с помощью экранной клавиатуры. Для удаления ленты новостей выберите ее, откройте контекстное меню и выберите команду *Удалить*, или нажмите на изображение корзины  против ленты новостей.

Для редактирования ленты новостей выберите в контекстном меню пункт *Переименовать ленту* или *Изменить URL* и измените название или адрес с помощью экранной клавиатуры.

Для обновления новостной ленты выберите пункт *Обновить* в меню приложения. При обновлении RSS-лент содержимое обновления добавляется в файл с расширением *.hrss*, который будет доступным для чтения после окончания обновления. В процессе обновления отображается статус загрузки новостей. После окончания обновления файл становится доступным для чтения в режиме онлайн с помощью браузера.

Для чтения новостей выберите пункт *Читать последние новости* в меню приложения *RSS News*. Последние загруженные обновления лент новостей будут открыты с помощью браузера.

Архив новостей: Выбрав этот пункт, Вы можете выбрать для чтения ранее сохраненные обновления RSS-лент.

ИГРЫ



Косынка

Классический пасьянс.



Судоку

Популярная японская головоломка. Нажмайте на ячейки, чтобы выделить их. В выделенную ячейку можно ввести цифру, которая, по Вашему мнению, должна находиться в этой ячейке или метку – предположения, какие цифры могут находиться в ячейке. Цифры и метки выбирайте на нижней панели выбора.

Управление: Чтобы записать цифру в клетку игрового поля, можно выбрать сначала либо цифру для ввода, либо ячейку, в которую нужно ввести цифру или метку.

Сначала - ячейка:

1. Нажмите на ячейку, чтобы выделить ее.

2. На панели выбора внизу от игрового поля нажмите на цифру (слева), которая, по Вашему мнению, должна находиться в этой ячейке, или метки (справа) – предположения, какие цифры могут находиться в ячейке.
3. Цифры будут введены в выделенную ячейку.

Сначала - цифра:

1. Нажимайте на ячейки с ключевыми цифрами (известные в начале игры цифры) или на цифры нижней панели выбора.
2. Выбранная цифра подсветится на панели выбора, показывая, что она является активной.
3. Двойным кликом по ячейке игрового поля введите цифру в ячейку игрового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифра на панели ввода остается выделенной, пока не будет выбрана другая цифра.

Нижняя панель:

- ↶ –Шаг назад (отменить ход);
- ↷ –Шаг вперед (активен после отмены хода);
- eraser –Очистка клетки.

Подсказки:

- подсказка подсвечиванием присутствующих на поле цифр.
- ☒ Скрытие меток, которые больше неверны для ячеек.
- 🔍 Подсказка о том, какие метки могут быть введены в ячейку.

**Шахматы**

Вы можете играть против другого человека или Устройства. Если Вы играете против компьютера, Вы можете выбрать один из 10-ти уровней сложности.

 **Scribble**

Программа для рисования. Для выбора инструментов рисования используйте панель управления приложением:

 Текст – выберите расположение и размер текстовой области. Текст вводится с помощью экранной клавиатуры.

 Шрифт – выбор шрифта и его размера.

 Карандаш – инструмент для рисования тонких линий.

 Ластик – инструмент удаления нарисованных линий и текста.

 Назад – отменить последнее действие.

 Новый – начать новый рисунок.

 Удалить рисунок.

Для сохранения рисунка нажмите значок  . Текущий рисунок будет сохранен в папке *My Pictures* в корневой папке памяти Устройства.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ



Dropbox PocketBook

Приложение позволяет легко загрузить на Устройство файлы, добавленные в *Dropbox* с любого компьютера, устройства с приложением *Dropbox* или с [сайта Dropbox](#). При этом не нужно ничего устанавливать на Ваш PocketBook, достаточно только авторизироваться в сервисе *Dropbox*.

С чего начать

1. Зарегистрируйтесь в сервисе *DropBox* (www.dropbox.com).
2. Введите данные Вашего аккаунта *Dropbox* (эл. почта и пароль) на Устройстве *PocketBook* в разделе *Настройки > Аккаунты и синхронизация > Dropbox > Войти*, чтобы авторизироваться в сервисе (При этом должно быть активно *Wi-Fi* соединение, иначе Вам будет предложено подключиться)

3. После успешной авторизации будет создана папка синхронизации *Dropbox PocketBook* в Библиотеке на Устройстве. В аккаунте *Dropbox* появиться папка *Приложения > Dropbox PocketBook*, которая будет доступна после синхронизации на других устройствах с установленным *DropBox*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение на Устройстве будет иметь доступ только к файлам в папке на сервере *Dropbox PocketBook*.

Как синхронизировать

Автоматически:

Файлы, добавленные в папку *Приложения > Dropbox PocketBook* и в папку синхронизации на Устройстве, будут автоматически синхронизироваться при активном интернет-соединении.

Все синхронизированные файлы будут загружены в папку синхронизации в Библиотеке (папка

синхронизации по умолчанию – *Dropbox PocketBook*, но ее можно изменить в разделе *Настройки > Аккаунты и синхронизация > Dropbox > Папка синхронизации*).

Вручную:

Чтобы синхронизировать содержимое папок, в разделе *Настроек* выберите *Аккаунты и синхронизация > DropBox > Синхронизировать файлы сейчас*.

После синхронизации полученные файлы также доступны в папке синхронизации в библиотеке Устройства.



Книги по email

Приложение позволяет отправлять файлы на электронный адрес Устройства. Отправленные книги автоматически будут загружены на Устройство при наличии Интернет-соединения.

С чего начать

1. Зарегистрируйтесь в сервисе *Книги по email*, для этого:
2. Запустите приложение:
 - из раздела *Приложения > Книги по email*;
 - или из *Настроек > Аккаунты и синхронизация > Книги по email*.

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом должно быть активно Wi-Fi соединение, иначе Вам будет предложено подключиться

- В открывшемся окне регистрации введите контактный адрес эл.почты и пароль.
- На указанную почту будет направлено письмо со ссылкой активации сервиса. Перейдите по ссылке, чтобы получить электронный адрес Вашего Устройства (например, username@pbsync.com).

ПРИМЕЧАНИЕ: Контактный адрес эл.почты будет использоваться для авторизации в приложении, а на личный адрес Устройства username@pbsync.com нужно отправлять книги, чтобы они появились в библиотеке Устройства. или из *Настройки > Аккаунты и синхронизация > Книги по email*. Электронный адрес Устройства может быть только в домене @ pbsync.com.

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом должно быть активно Wi-Fi соединение, иначе Вам будет предложено подключиться

- В открывшемся окне регистрации введите контактный адрес эл.почты и пароль.
3. После активации обновите окно регистрации на Устройстве, после чего Вам будут доступны все функции приложения, а в Библиотеке будет создана папка загрузки для полученных книг – *SendToPb*.

Как получить файлы на Устройство

Автоматически:

1. Файлы, отправленные на электронный адрес Вашего устройства, при активном Интернет-соединении автоматически появятся на Устройстве в папке загрузки, которая после авторизации открывается из локаций:

- *Приложения > Книги по email;*
- *Настройки > Аккаунты и синхронизация > Книги по email > Перейти к папке контекстного меню Папки загрузки;*
- *Библиотека > SendToPB.*

2. Папка загрузки по умолчанию – *SendToPB*, но ее можно изменить при регистрации или в разделе *Настройки > Аккаунты и синхронизация > Книги по email > Папка загрузки.*

Вручную:

Чтобы обновить содержимое папки загрузки, в разделе *Настройки* выберите *Аккаунты и синхронизация > Книги по email > Получить файлы.*

Полученные файлы также будут доступны в папке загрузки в библиотеке Устройства.

Список доверенных отправителей

Документы могут быть получены на Устройство, если их отправили с адреса, входящего в «белый список» (список доверенных отправителей). В список по умолчанию входит адрес, с которым Вы зарегистрировались.


Если на Устройство будет отправлено письмо с неизвестного адреса, Вам придет письмо с предложением добавить отправителя в «белый список». После Вашего согласия с добавленного адреса могут приходить файлы на Устройство. Таким образом, спам не будет попадать на Устройство.

Чтение книг

В этом разделе Вы узнаете о том, как читать электронные книги и настраивать программы чтения для наиболее комфортного чтения. Устройство поддерживает следующие форматы книг: PDF, EPUB, EPUB DRM, PDF DRM TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CBR, CBZ, ACSM, AZW, AZW3.

Для открытия книги нажмите ее название в *Последних книгах* Главного меню или в *Библиотеке*. Если Вы уже читали книгу, она откроется на той странице, где Вы закончили чтение в прошлый раз. В некоторых форматах книг (например, *FB2* или *ePub*) после открытия книги программа чтения может пересчитывать страницы — об этом свидетельствует знак ‘...’ вместо количества страниц в строке состояния. Во время пересчета страниц некоторые функции могут быть недоступны.


ЗОНЫ КАСАНИЙ ПРИ ЧТЕНИИ

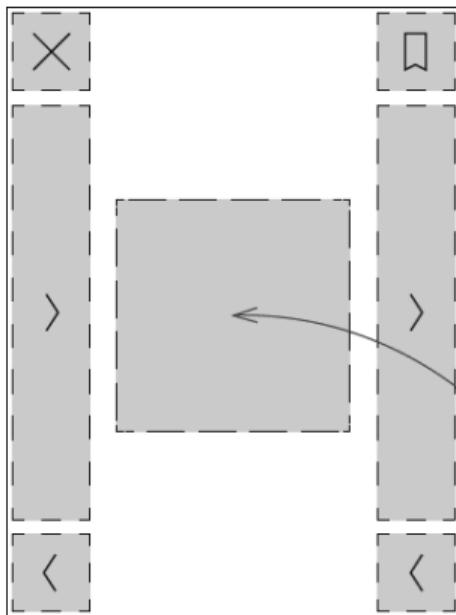


- Закрыть книгу;
- Сделать закладку;
- Листать вперед;
- Листать назад.

Нажатие в центре экрана вызывает
Меню чтения


Листание страниц

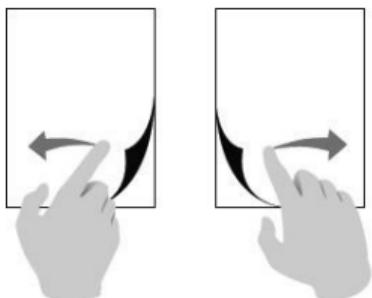

Масштабирование

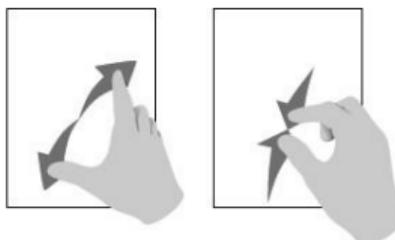

МЕНЮ ЧТЕНИЯ

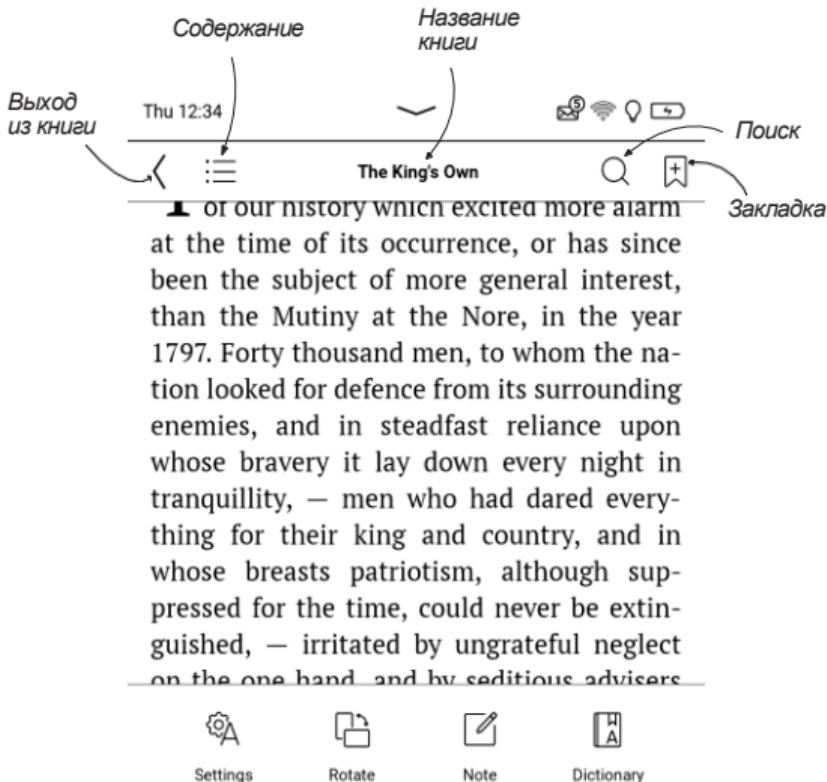


Для перехода по страницам потяните ползунок или нажмите на номер страницы, чтобы ввести нужную.

Управление Подсветкой в режиме чтения

Вы можете управлять яркостью **Подсветки** с помощью жестов.

Чтобы изменить яркость или световую температуру, не выходя из книги, проведите пальцем по экрану, как это показано на рисунке.

Если активирован автоматический режим управления Подсветки, устройство предложит его отключить и настроить параметры вручную, не отрываясь от чтения.

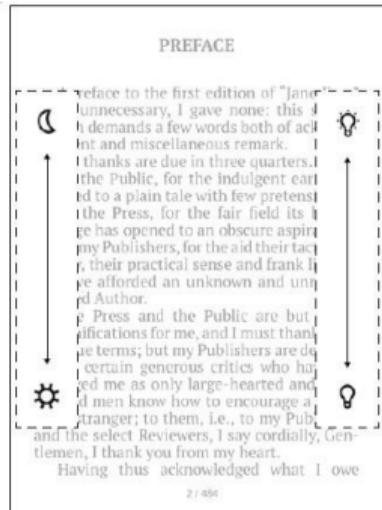

☰ СОДЕРЖАНИЕ

Если в книге доступно содержание, Вы можете перейти к нему, выбрав соответствующий пункт в меню чтения.

Раздел содержания состоит из четырех вкладок:

- Разделы (названия глав книги)
- Закладки (сделанные во время чтения)
- Заметки (графические и текстовые)
- Информация о книге.

Если содержание является многоуровневым, то возле названия верхнего уровня будет отображаться знак ‘+’ – коснитесь его, чтобы раскрыть. Знак сменится на ‘-‘, коснувшись которого, пункт свернется.

Чтобы открыть меню содержания, нажмите и удерживайте палец на экране.

С помощью контекстного меню Вы можете открыть пункт содержания, развернуть скрытую ветку содержания, отредактировать заметку и удалять заметки и закладки. Также с помощью настроек можно свернуть или развернуть все пункты содержания.

ЗАКЛАДКИ


Для создания закладки коснитесь правого верхнего угла экрана, и там появится значок закладки. Для удаления закладки коснитесь этого значка.

Также Вы можете добавлять или удалять закладки с помощью меню чтения, выбрав соответствующий пункт. Все закладки отображаются в содержании книги.

ЗАКЛАДКИ / АЛЫЕ ПАРУСА			
≡	☰	✎	ⓘ
	Закладка		3
	Закладка		7

СЛОВАРЬ

Прикоснитесь и удерживайте слово в тексте до появления панели, с помощью которой можно найти перевод текста в словаре. Также окно со словарной статьей выбранного слова откроется при выборе пункта меню Словарь. В режиме словаря доступны следующие инструменты:

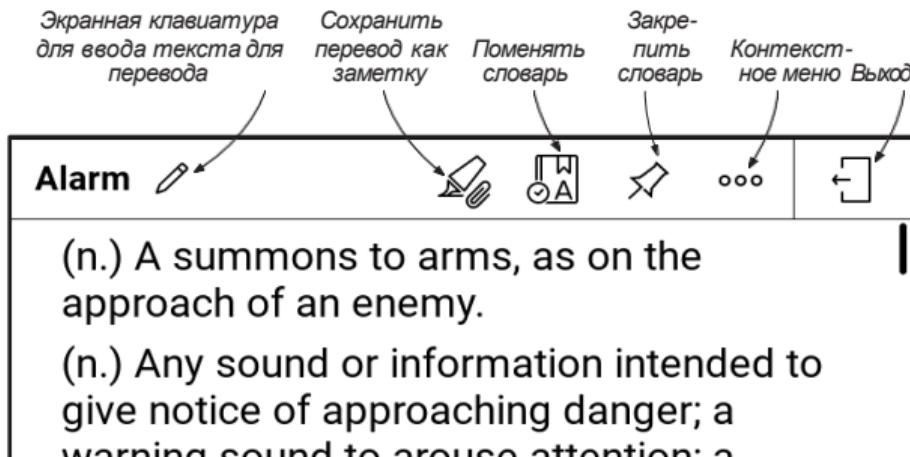

Чтобы загрузить новые словари на ваше устройство:

1. Выберите значок *Поменять словарь*.
2. В открывшемся окне нажмите *Добавить новые словари....*
3. Выберите словарь и нажмите *Скачать*.

При желании, перевод и контекст использования в книге выбранного слова в режиме словаря можно сохранить как заметку.

Для этого нажмите на значок . Сохраненный перевод станет доступен в заметках в содержании книги.


Также для быстрого доступа к сохраненному переводу есть возможность воспользоваться иконкой , которая отобразится слева на странице книги.

С помощью контекстного меню, которое можно вызвать по длительному касанию на иконке , есть воз-

можность вручную изменить перевод, отредактировать контекст, удалить сохраненный перевод или контекст, а также удалить данную заметку.

В меню панели словаря также есть возможность настроить способ сохранения перевода слова как заметки.


Для этого на панели словаря нажмите на иконку  перейдите в *Сохранить перевод как заметку*, и в открывшемся меню выберите желаемый вариант сохранения перевода и контекста в заметках.

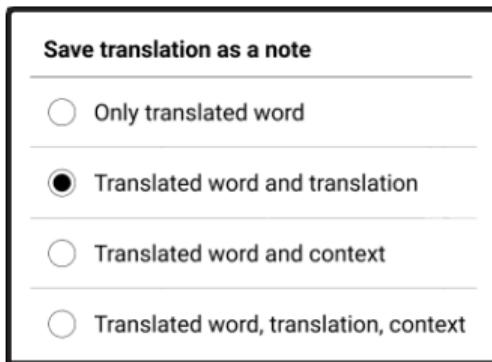

ЗАМЕТКИ

Вы можете сохранять избранные фрагменты книги. Все заметки будут отображены в содержании книги. Для входа в режим заметок выберите пункт меню чтения  Заметка.

После входа в режим заметок открывается окно подсказки.

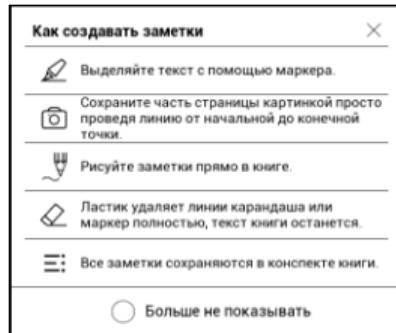

В разделе Заметки в содержании книги, сохраненные заметки, для удобства, можно отсортировать или отфильтровать.

Чтобы отсортировать заметки нажмите на иконку  в правом верхнем углу экрана, и в открывшемся контекстном меню выберите интересующую установку.

Чтобы отфильтровать заметки, в правом верхнем углу экрана, нажмите на иконку  . С помощью открывшегося контекстного меню, заметки можно отфильтровать по параметрам:

- *Все заметки,*
- *Заметки маркером,*
- *Комментарии,*
- *Скриншоты,*
- *Заметки карандашом,*
- *Переводы.*


⚙️ А НАСТРОЙКИ ЧТЕНИЯ

В данном разделе Вы узнаете о настройках в режиме чтения для книг разного формата. Кроме того, ознакомитесь со всеми доступными опциями и возможностями в данном меню.

EPUB, FB2 и другие

Чтобы произвести настройки для книг форматов *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* и т.п. откройте Меню чтения и выберите пункт *Настройки*.

Вкладка *Страница* - здесь можно подобрать межстрочный интервал, размер шрифта, ширину полей, а также включить или выключить переносы.

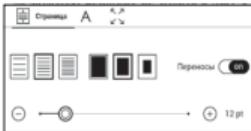


Вкладка *Шрифт* - при помощи этой вкладки можно выбрать шрифт и подобрать начертание.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете изменить размер шрифта используя жесты масштабирования: сведите два пальца для уменьшения шрифта и раздвиньте – для увеличения.

Вкладка *Экран* - позволяет включить или выключить отображение нумерации страниц, статусную строку и настроить способ нумерации страниц.

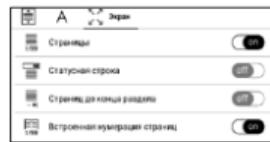

Встроенная нумерация страниц отображает количество страниц заложенных в оригинальную верстку книги. Одна страница может занимать от одного до нескольких экранов в зависимости от настроек чтения.

Если функция отключена, то нумерация будет отображать количество экранов устройства. При первом открытии книги или после изменения пользовательских настроек чтения, подсчет количества экранов будет занимать некоторое время. При последующих открытиях книги, повторный пересчет экранов производиться не будет.

PDF и DjVu

В этих форматах есть только возможность изменять масштаб всей страницы (кроме режима *Компоновки* для *PDF*, о котором ниже). Для изменения масштаба используйте жесты масштабирования (чтобы уменьшить/увеличить масштаб соответственно).

Также в пункте меню чтения *Режим* Вы можете установить масштаб или выбрать режим отображения:

- *Прокрутка* – этот режим «склеивает» страницы в один непрерывный «свиток». В режиме Прокрутки

страницы книги прокручиваются вверх и вниз жестом «потянуть».

- Страница целиком — одна страница на экране с возможностью масштабирования;
- Колонки — предназначен для чтения книг с колонками на странице;
- Компоновка — только для документов в формате *PDF*. В этом режиме текст форматируется таким образом, чтобы полностью помещаться на экране. Вы можете изменять размер шрифта жестами масштабирования. В режиме *Компоновка* могут не отображаться таблицы и некоторые рисунки;
- Обрезка полей — режим обрезания полей позволяет уменьшить ширину и высоту полей:
 - автоматически — поля будут обрезаны автоматически
 - вручную — перемещайте навигационные клавиши со стрелками для установки ширины и высоты. Выделив область обрезки, определите настройки применения: для всего документа,

четных или нечетных страниц или только для текущей страницы. После этого нажмите *Обрезать поля*.


Если на текущей странице обрезаны поля, то в свернутом виде подпись *Обрезка полей (выкл)* сменится на *Обрезка полей (авто)* или *Обрезка полей (вручную)*. Вернуть первоначальный вид документа можно, отметив пункт *Выключено* (по умолчанию).

- *Экран* - включить или выключить полноэкранный режим во время чтения;
- *Страницы* — включить или выключить нумерацию страниц;
- *Статусная строка* — включить или выключить отображение строки состояния во время чтения.
- *Страниц до конца раздела* — показывает количество страниц, оставшееся до конца раздела или главы.
- *Границы страницы* — показывает еще заметной пунктирной линией границы части страницы, которая была отображена на предыдущем экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: На данном устройстве есть возможность отображения книг при помощи разных программ для чтения. Выбрать программу можно при помощи жеста «длительное касание» на книге в Библиотеке или на рабочем столе. Также можно выбрать необходимую программу в настройках чтения. Файлы EPUB можно открыть при помощи программ чтения PB Reader (EPUB2/EPUB3), а файлы формата PDF -- при помощи программ чтения PB Reader (быстрый) и PB Reader (универсальный). Если качество воспроизведения не соответствует ожидаемому, замените программное обеспечение для воспроизведения жестом «длительное касание» на книге в Библиотеке, на рабочем столе, или в настройках чтения.

Вкладка Яркость/Контраст.

При первом открытии книги параметры контрастности, яркости и гаммы регулируются автоматически. В данной вкладке пользователь может изменить конфигурацию под себя.

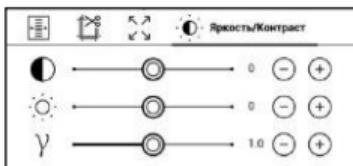

Также Вы можете настроить жесты касания в режиме чтения.

Для этого перейдите в *Настройки > Персонализация > Жесты в режиме чтения*.

Больше информации о настройках жестов Вы найдете в разделе *Персонализация*.

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Для перехода по сноске, внутренней или внешней ссылке, коснитесь ее для перехода в режим ссылок. Для выхода из этого режима коснитесь левого верхнего угла экрана.

Если ссылка ведет на веб-сайт, он откроется во встроенным браузере Устройства. Для возврата к режиму чтения нажмите *Выход* в меню браузера.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА

Присоедините Устройство с помощью *USB*-кабеля к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: При передаче данных Устройство должно быть включено!

На экране Устройства появится запрос выбора режима *USB*. Выберите *Связь с ПК*, после чего на экране Устройства появится информационное сообщение об установке соединения с ПК. Операционная система компьютера определит память Устройства как съемный диск (если установлена *microSD*-карта – как два). Теперь Вы можете скопировать файлы на Устройство или *microSD*-карту, используя проводник или другой файловый менеджер.

ВНИМАНИЕ! После окончания копирования файлов воспользуйтесь функцией безопасного извлечения Устройства, прежде чем отключать *USB*-кабель!

Загрузка защищенных электронных книг (Adobe DRM)

Для использования защищенного формата книг необходимо зарегистрироваться на сайте www.adobe.com (*Sign in > Create an Adobe Account*).

Загрузка книг через ссылку *.acsm

1. Зайдите на сайт www.adobe.com с помощью браузера на ПК.
2. Откройте раздел *Меню > Продукты > Все продукты*.
3. В алфавитном указателе продукции перейдите по ссылке *Digital Editions*.
4. Для перехода в библиотеку откройте ссылку *Visit the sample eBook library* внизу страницы.
5. Выберите книгу и нажмите *Download item*.

6. На экране появится окно загрузки файла. В на-звании файла указано его имя с расширением .acsm. Нажмите *Сохранить*.
7. После сохранения на вашем ПК появится ссылка в виде **URLLink.acsm**.

ПРИМЕЧАНИЕ: сходная последовательность действий позволяет ска-
чать ссылку на защищенную книгу с любого книжного онлайн-магазина.

Для того чтобы открыть защищенную (DRM) книгу на Устройстве, выполните следующие действия:

1. Скопируйте файл ссылки книги (*.acsm) на Устройство.
2. Найдите и откройте этот файл на Устройстве.
3. Следуя инструкциям на экране, активируйте свое Устройство. Для этого с помощью экранной клавиатуры введите логин и пароль своей учетной записи на сайте www.adobe.com в форму *Активация устрой-ства*. После этого вы сможете скачать книгу.

4. Загрузите книгу. После окончания загрузки полный вариант книги будет доступен для чтения в папке *Digital Edition*.

Загруженная книга является защищенной (DRM), и не может быть открыта незарегистрированным пользователем.

Загрузка книги через ПК

1. Откройте приложение Adobe Digital Editions.

ПРИМЕЧАНИЕ: при первом подключении Устройства к ПК Adobe Digital Editions предлагает активировать новое устройство. Для этого используйте данные учетной записи сайта www.adobe.com. Если Устройство не активировано, то скопировать на него книгу с ПК с помощью Adobe Digital Editions невозможно. Удалить авторизацию Adobe Digital Edition можно в разделе *Настройки > Обслуживание > Удалить авторизацию ADE*.

2. Выберите иконку *Go to library view*.

3. Нажмите пункт *All items*.
4. Выберите книгу и скопируйте ее на Устройство.

Синхронизация памяти Устройства с сетевыми сервисами

Загрузить файлы на Устройство также можно с помощью сервисов синхронизации памяти Устройства с персональными аккаунтами сетевых сервисов – *PocketBook Cloud*, *Книги по email* и *Dropbox*.


Вариант 1

- Откройте раздел *Настройки > Аккаунты и синхронизация*;
- Выберите соответствующий сетевой сервис (*PocketBook Cloud*, *Книги по email* или *Dropbox*);
 - Выберете опцию синхронизации.

Детальней о работе с сетевыми сервисами читайте в разделах [PocketBook Cloud](#), [Книги по email](#) и [Dropbox PocketBook](#). Читайте подробнее о настройках сетевых сервисов в разделе [Аккаунты и синхронизация](#).

Статус синхронизаций можно посмотреть открыв Панель уведомлений.

Во время выгрузки или загрузки файлов в статусной строке отображается анимированная иконка  . Прикоснитесь к значку, чтобы открыть окно со статусом синхронизаций всех сервисов.

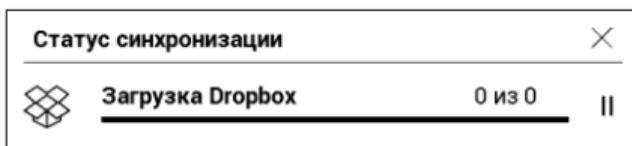

Если во время синхронизации произошла ошибка в одном из сервисов, то иконка в статусной строке изменится на  . Если все процессы синхронизации

завершены без ошибок, иконка в статусной строке исчезнет.


БИБЛИОТЕКА

Библиотека — файловый менеджер электронных книг. Меню *Библиотеки* позволяет группировать, сортировать, изменять вид отображения раздела.

1. Группировка

В зависимости от выбранного параметра книги группируются по следующим критериям:

- *Все книги*;
- *Авторы*;
- *Жанры*;
- *Коллекции* - создавайте свои собственные коллекции с книгами в зависимости от своих предпочтений.

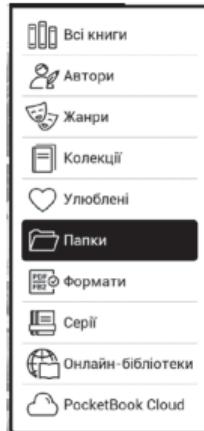

- *Избранное;*
- *Папки;*
- *Форматы*
- *Серии;*
- *Онлайн-библиотеки;*
- *PocketBook Cloud.*

Отображение результатов группировки настраивается по возрастанию (*А-Я*) или убыванию (*Я-А*).

Название А → Я
Название Я → А
Файл А → Я
Файл Я → А

2. Сортировка...

...производится по следующим параметрам:

- *По дате открытия;*
- *По дате добавления;*
- *По названию книги;*
- *По автору.*

По дате открытия
По дате добавления
По названию
По автору


3. Вид Список книг имеет три режима просмотра, которые выбираются в меню:

- **Эскизный** – в этом режиме отображаются обложки книг.
- **Детальный** – в этом режиме отображается обложка, добавляется информация о формате и размере файла, процент и статус прочтения.
- **Списочный** - в этом режиме отображается следующая информация:

- Иконка книжки или папки;
- Название книги и автор (если известен);
- Процент прочтения и статус *Прочитано*.

Контекстное меню...

...вызывается длительным нажатием на названии файла или папки...

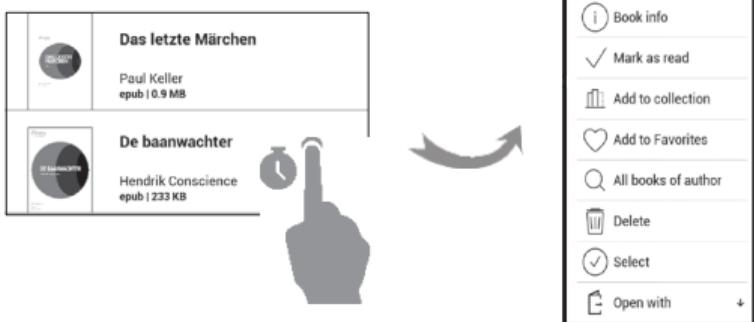

...и позволяет производить следующие операции с файлами и папками:

- *Информация* – информационная сводка о книге;
- *Добавить в коллекцию*;
- *Файл* – файловые операции:
 - *Копировать*;
 - *Переместить в папку*;
 - *Удалить*;
 - *Выбрать* - множественный выбор файлов.

PocketBook Cloud

Теперь вы можете читать на разных устройствах, и все ваши книги, избранное, коллекции и прогресс будут сохранены. Войдите в учетную запись PocketBook Cloud и получите доступ к книгам на любом устройстве.



ПРИМЕЧАНИЕ: PocketBook Cloud позволяет хранить файлы в форматах: PDF, EPUB, EPUB DRM, PDF DRM TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CBR, CBZ, ACSM, AZW, AZW3. Однако синхронизация прогресса чтения в данный момент поддерживается только для форматов PDF и EPUB.

Регистрация

Вы можете зарегистрироваться в сервисе *PocketBook Cloud* через вебсайт, мобильное приложение *PocketBook Reader* (для Android и iOS) или с помощью устройства *PocketBook*.

Если вы впервые настраиваете свое устройство, система предложит вам войти в свою учетную запись *PocketBook Cloud* или, если возможно, вы будете зарегистрированы автоматически.

Если вы пропустили этот шаг, на панели уведомлений будет отображаться запрос на вход в вашу учетную запись *PocketBook Cloud*.

Для регистрации выполните следующие действия:

1. Нажмите на это уведомление или откройте меню *Настройки* > *Аккаунты и синхронизация* > *PocketBook Cloud*.
2. Откроется форма регистрации, где вы сможете войти в систему, используя свою учетную запись в книжном магазине, в противном случае необходимо нажать ссылку *Нет учетной записи? Создайте ее прямо сейчас!*

3. Для продолжения нажмите на название магазина.
4. Вы будете перенаправлены на сайт книжного магазина. Откройте форму **Регистрация** и следуйте инструкциям, чтобы создать новую учетную запись.
5. Затем вернитесь в меню *Настройки > Аккаунты и синхронизация > PocketBook Cloud* введите свои учетные данные из магазина и нажмите *Войти*.

Процесс синхронизации

Список книг и ваш прогресс чтения синхронизируются автоматически, когда вы:

- входите в свою учетную запись *PocketBook Cloud*,
 - открываете книгу,
 - закрываете книгу,
 - добавляете или удаляете книгу из Коллекции,
- добавляете или удаляете книгу из Избранного,

- помещаете книгу в папку.

Чтобы выполнить принудительную синхронизацию, щелкните значок синхронизации панели уведомлений.

Если подключение к Интернету отсутствует, у вас будет доступ только к тем книгам, которые уже находятся на вашем устройстве. После подключения к Интернету все ваши книги будут синхронизированы.

Если в процессе синхронизации произошла ошибка, проверьте свое интернет-соединение. Если с соединением все в порядке, повторите попытку синхронизации позже.

Операции с файлами

- *Операции с файлами.* Пунктирная рамка вокруг книги означает, что книга еще не загружена в

память устройства PocketBook e-ink и хранится только в вашей учетной записи *PocketBook Cloud*.

- Загрузка новых книг. Вы можете загружать новые книги в *PocketBook Cloud* через сайт, а также с помощью устройства PocketBook e-ink или приложения *PocketBook Reader* для Android/iOS. После успешной синхронизации все новые книги автоматически сохраняются в вашей учетной записи *PocketBook Cloud*. Книга будет автоматически загружена в вашу учетную запись *PocketBook Cloud* после того, как вы откроете ее на своем устройстве, кроме того, можно нажать Загрузить в *PB Cloud* в контекстном меню.

Файл сохраняется как в памяти устройства, так и в *PB Cloud*

Файл сохраняется только в *PB Cloud*

Файл сохраняется только в памяти устройства



- **Удаление книг.** Чтобы удалить книгу из учетной записи *PocketBook Cloud*, воспользуйтесь контекстным меню. Предусмотрено два варианта: **Удалить** – для удаления из локальной памяти устройства и **Удалить из облака** – для удаления из учетной записи облачного сервиса. Если файл, который хранится в учетной записи *PocketBook Cloud*, удаляется только из памяти устройства, он будет восстановлен после следующей синхронизации. Если файл был удален из облачного сервиса, восстановить его не удастся.

Настройки

В этом разделе Вы узнаете, как настроить программное обеспечение и интерфейс Устройства по собственному вкусу, а также просмотреть системную информацию. Для настройки Устройства ввойдите в раздел *Настройки* в *Панели уведомлений*. Все изменения сохраняются и применяются после выхода из раздела.

WI-FI

В этом разделе устанавливаются параметры, необходимые при установке беспроводных соединений:
Доступ к сети – включено или выключено. После включения доступа к сети появятся настройки подключения:

- *Подключение к скрытой сети* – подробнее читайте в разделе [Настройка соединения Wi-Fi](#).
- *Доступные сети* – список доступных сетей. Выбрав одну из них, Вы увидите параметры данного

соединения: имя сети (*SSID*), уровень сигнала, защита, IP-адрес, маска подсети, основной шлюз, *DNS*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вместо *Доступных сетей* отображается пункт *Сканирование*, значит производится поиск доступных сетей.

АККАУНТЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Магазин PocketBook. Учетная запись магазина PocketBook является основной учетной записью, при помощи которой вы можете авторизоваться в любом из сервисов PocketBook.

Книги по email – доступны следующие настройки:

- Учетная запись *PocketBook* – email Вашей учетной записи.
- *Войти/Выйти*: если Вы еще не авторизированы в приложении, введите контактную эл.почту и пароль, чтобы авторизоваться. Если Вы авторизованы, то отображен email устройства, на который нужно прислать почту. При необходимости, можно выйти из сервиса.

- Получить файлы сейчас: Содержимое Папки загрузки будет обновлено. Перед обновлением убедитесь, что установлено соединение Wi-Fi.
- Получать файлы автоматически: Включено или выключено. Файлы, отправленные на адрес Устройства username@pbsync.com, будут автоматически обновляться в папке загрузки, если есть Wi-Fi соединение. Можно отключить автоматическое получение файлов для оптимизации производительности Устройства.
- Папка загрузки: расположение полученных файлов. По умолчанию папка загрузки – *Send-to-PocketBook*. Можно выбрать любую папку или создать новую папку, как в памяти Устройства.
 - О сервисе – подробнее о сервисе.

Dropbox – в этом разделе доступны следующие настройки:

- *Войти/Выйти:* если Вы еще не авторизованы в приложении, введите данные Вашего аккаунта *Dropbox*, чтобы авторизоваться. Если Вы авторизованы, то, при необходимости, можно выйти из сервиса.
- *Синхронизировать сейчас:* файлы в «Папке синхронизации» и папке «*Dropbox Pocketbook*» на сервере будут синхронизированы. Перед синхронизацией убедитесь, что установлено соединение *Wi-Fi* и настроена связь с правильным аккаунтом *Dropbox*.
- *Автосинхронизация:* Включена или выключена. Сервис включен автоматически при авторизации, поэтому *Dropbox* будет автоматически синхронизировать файлы, если есть *Wi-Fi* соединение. Можно отключить автосинхронизацию для оптимизации производительности Устройства.
- *Папка синхронизации:* расположение синхронизированных файлов. Также Вы можете перемещать файлы в папку синхронизации, если хотите синхронизировать их с папкой «*Dropbox Pocketbook*» на сервере.

По умолчанию папка синхронизации — «*Dropbox PocketBook*». Можно выбрать любую папку или создать новую папку, как в памяти Устройства.

- О сервисе - подробнее о сервисе.

Adobe DRM

Чтобы авторизироваться, введите имя Вашей Учетной записи (адрес эл.почты) и Пароль. Когда Вы авторизированы, в этом разделе отображается имя учетной записи и пункт Удаление авторизации Adobe DRM. После удаления защищенные DRM документы будут недоступны.

PocketBook Cloud — в этом разделе доступны следующие опции:

- Войти/Выйти: если вы еще не вошли в систему в приложении, введите данные своей учетной записи *PocketBook Cloud*. Если вы вошли ранее, вам доступна кнопка выхода.

- **Синхронизация:** Файлы в папке *Download folder* (Папка загрузки) и на устройстве Pocketbook будут синхронизированы. Прежде чем синхронизировать файлы, убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету и связано с нужной учетной записью *PocketBook Cloud*.
- **Download Folder** (Папка загрузки): место хранения синхронизированных файлов. Вы можете выбрать другую папку или создать новую папку во внутреннем хранилище устройства.
- **About Service** (О сервисе) — дополнительная информация о сервисе.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Заставки — изображение, которое будет отображаться на экране, когда Устройство выключено. Чтобы сделать заставкой обложку последней открытой книги, установите вариант *Обложка книги*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также Вы можете установить как заставку собственную картинку из приложения Галерея. Читайте об этом в разделе [Галерея](#).

Темная тема изменяет цвет фона и оформления книги на темный, это может быть полезно для снижения нагрузки на глаза при чтении в темноте.

Для того чтобы включить темную тему, зайдите в *Настройки > Персонализация > Подсветка и темная тема* либо откройте панель нотификаций и нажмите на иконку .

Кроме того, в Настройках можно включить инвертирование иллюстраций в темной теме, это может быть удобно при чтении технической литературы, содержащей чертежи, схемы и тому подобное, в которых, в основном, светлый фон.

Светодиодная индикация - вы можете включить или отключить светодиодный индикатор.


LED индикатор горит если процессор устройства находится в активном режиме, и гаснет, когда процессор устройства переходит в режим сна для экономии энергии

При подключении устройства к зарядному устройству или к ПК по USB - LED индикатор устройства светится пока идет зарядка батареи устройства и гаснет, когда процесс зарядки батареи завершен.

Жесты в режиме чтения:

Настроить жесты касания – позволяет настроить жесты касания по зонам экрана в режиме чтения. В открывшемся меню нажмите на нужную зону. После этого, при помощи контекстного меню, выберите необходимую установку.


Подтвердите свой выбор нажав на иконку .

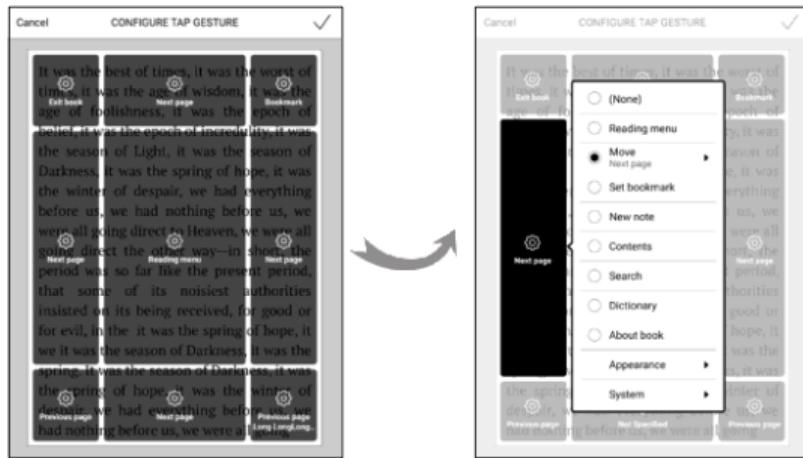

Свайп (смахивание) в режиме чтения

— позволяет настроить жесты Смахивание справа налево, Смахивание слева направо, Смахивание снизу вверх, Смахивание сверху вниз.

Выберите необходимый жест Смахивания, и в открывшемся контекстном меню выберите необходимую установку для данного жеста.

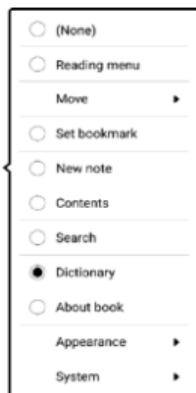

Drag (Перетянуть) в режиме чтения – Позволяет настроить жест перетягивания по левому и правому краю экрана.

В настройках доступны следующие установки:

- *Подсветка*;
- *Размер шрифта*.

При включении открывать последнюю открытую книгу или Главное меню.

Назначение клавиш. Для смены действия, выберите клавишу из списка и выберите действие. Клавиши можно настраивать отдельно для режима навигации, для текстовых форматов книг (ePub, FB2 и др.) или PDF и DjVU.

Профили пользователей. Вы можете сконфигурировать пользовательские профили. Каждый профиль

хранит состояние книг, последние открытые книги, закладки, заметки, избранное и предустановленные настройки сети.

Для добавления нового профиля, откройте соответствующий пункт меню. Вам будет предложено выбрать место хранения профиля (встроенная память) и ввести имя профиля с экранной клавиатуры. После этих действий вышеупомянутые параметры сохранятся в профиле.

Для активации профиля выберите необходимый из списка. В контекстном меню профиля Вы можете поменять изображение, скопировать профиль, переименовать или удалить его.

 ЯЗЫКИ/LANGUAGES

Язык. Выбор языка интерфейса Устройства.

Раскладки клавиатуры. Вы можете добавить до 3-х раскладок клавиатуры.

ДАТА/ВРЕМЯ

В этом разделе Вы можете установить дату/время, часовой пояс и формат отображения времени. Вы также можете Синхронизировать время или установить Автоматическую синхронизацию времени, чтобы использовать дату/время сети.

ЭКОНОМИЯ БАТАРЕИ

В этом разделе можно посмотреть уровень заряда батареи и сделать настройки, которые помогут сэкономить заряд батареи:

- Заряд батареи;

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикация не отключается на время зарядки Устройства.

- *Блокировка экрана через* — установите время бездействия, через которое устройство заблокируется: выключено, 5 мин, 10 мин;
- *Автоворыключение через* — установите время бездействия, через которое устройство выключится: 10, 20, 30 или 60 минут.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Режим USB — определяет поведение Устройства при подключении по USB: связь с ПК, зарядка или по выбору пользователя.

Конфиденциальность

Защита настроек паролем — в этом разделе Вы можете защитить Ваши настройки паролем. Выберите *Установить пароль* и введите пароль с экранной клавиатуры. После этого при каждой попытке зайти в раздел *Настройки Устройство* будет запрашивать

пароль. Вы можете удалить или изменить пароль, выбрав соответствующий пункт раздела.

Сброс настроек – состояние Устройства будетозвращено к заводским настройкам, удаляя пользовательские настройки. Другие данные (книги, фото и т.п.) удалены не будут

Деморежим - перевод Устройства в демонстрационный режим. Для входа в демонстрационный режим установите *Включено* рядом с пунктом *Деморежим*.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Версия ПО (версия ПО и дата выпуска);

Обновление ПО – Устройство произведет поиск доступных обновлений в следующем порядке: во встроенной памяти и в Интернете (если поддерживается *Wi-Fi*);

Автоматическое обновление — включить/выключить автоматическое обновление ПО.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

При выборе этого пункта раздела отобразится следующая информация:

Модель устройства (модель, серийный номер, аппаратная платформа, Wi-Fi MAC адрес (если поддерживается Wi-Fi));

Память (оперативная память, полный и свободный объем внутренней памяти):

Форматирование встроенной памяти — это действие удалит всю информацию с внутренней памяти, кроме системных файлов.

ВНИМАНИЕ! Если Вам необходимо удалить всю информацию с внутренней памяти, используйте только эту функцию, не пытайтесь форматировать память, используя ПК!

Форматирование SD-карты — это действие удалит все данные с вашей microSD-карты.

Для того, чтобы отформатировать SD-карту, выберите *Настройки > Обслуживание > Форматирование SD-карты*.

Правовая информация — тут находится лицензия и информация об используемом программном обеспечении.

Приложение сторонних разработчиков — тут находится лицензия и информация об используемом на устройстве программном обеспечении сторонних разработчиков.

Обновление ПО

ВНИМАНИЕ! Обновление прошивки - ответственная операция, в ходе которой изменяется управляющая программа электронной книги. В случае неправильного выполнения управляющая программа может быть повреждена, что приведёт к потере работоспособности Устройства и потребует обращения в сервис-центр. Поэтому старайтесь выполнять процедуру обновления строго по этой инструкции.

Для обновления программного обеспечения устройства существуют 2 способа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущую версию прошивки можно проверить в разделе *Настройки > Программное обеспечение > Версия ПО*.

Автоматическое обновление

Для запуска автоматического обновления программного обеспечения выберите *Настройки > Программное обеспечение > Обновление ПО*.

Устройство начнет проверку доступных источников обновлений в следующем порядке:

- MicroSD-карта;
- Внутренняя память устройства;
- Интернет.

В случае соединения с Интернетом Устройство запросит варианты возможных подключений к беспроводным сетям.

Вы также можете активировать автоматическую проверку на наличие обновлений. Зайдите в раздел *Настройки > Программное обеспечение > Автоматическое обновление* и установите флажок *On*. Для этого действия требуется соединение с Интернетом.

Обновление вручную

1. Откройте сайт www.pocketbook.ru.
2. В верхнем меню нажмите кнопку *Поддержка*. Выберите модель Вашего Устройства;
3. Загрузите на ПК файл прошивки из раздела *Прошивки*;
4. Распакуйте содержимое архива, файл SWUPDATE.BIN, в корневую папку *microSD*-карты (рекомендуется) или внутренней памяти;
5. Выключите Устройство, нажав на клавишу **Вкл/Выкл**;
6. Нажмите и удерживайте кнопки **Вперед** и **Назад**, затем включите устройство, не отпуская клавиши для пролистывания!
7. После включения продолжайте удерживать кнопки **Вперед** и **Назад** до появления на экране сообщения «Firmware update...».

ПРИМЕЧАНИЕ: Если файл прошивки находится на SD-карте, то при процедуре обновления он имеет больший приоритет, чем файл, который находится в корневой папке Устройства.

Возможные ошибки и методы их устранения

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Метод исправления
<i>No update image found</i>	На SD-карте не найден файл SWUPDATE.BIN.	Попробуйте отформатировать SD-карту (предварительно сохранив всю информацию на жёсткий диск) и записать файл на чистую карту. В случае повторения ошибки попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты.
<i>Update image is corrupted или Image is empty</i>	Файл SWUPDATE.BIN повреждён, либо на SD- карте нет свободного места.	Удалите ненужные файлы с карты и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта www.pocketbook.ru . В случае повторения ошибки попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты.
<i>File read error</i>	Ошибка чтения SD-карты	Попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты.
<i>Ошибка: На устройстве устанавливается другая версия прошивки.</i>	Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии.	Удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти Устройства

Возможные неполадки и их устранение

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Книга не открывается – появляется сообщение <i>Возможно, книга повреждена или защищена либо просто ничего не происходит</i>	Файл книги поврежден	Если книга загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на Устройстве, пересохраните книгу в другом формате (<i>TXT, DOC, PDF</i>)
Книга в формате <i>html</i> открывается, но отображается неправильно. Например, отображаются пустые страницы, часть текста отсутствует и т.п.	<i>HTML</i> -файлы содержат нетекстовые элементы (фреймы, JAVA-скрипты, флеш-элементы)	Сохраните страницу в формате <i>TXT</i>

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Книга открывается, но вместо русских букв на экране отображаются различные символы, знаки вопроса и т.п.	Неправильная кодировка документа	В режиме чтения книги выберите пункт меню <i>Настройки</i> и измените кодировку документа
Устройство не реагирует на нажатие клавиш	В некоторых случаях (например, при загрузке поврежденных или слишком объемных книг) возможно зависание устройства	Принудительно закройте зависшее приложение, удерживая клавиши /1-2 секунды.
При подключении к компьютеру в окне проводника Windows не появляются диски устройства	Устройство находится в режиме зарядки аккумулятора	Проверьте режим работы USB в пункте <i>Настройки</i> главного меню. Установите режим Связь с ПК или Спринтер при подключении
	Не поступает сигнал по соединительному кабелю	Проверьте, не поврежден ли USB-кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъем компьютера

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле	Повреждена файловая система	Подключите устройство к ПК, затем выполните проверку дисков устройства. Для этого откройте окно <i>Мой компьютер</i> , нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите <i>Свойства > Сервис > Проверка диска</i>
	Встроенная память переполнена	Удалите ненужные файлы
Быстро разряжается аккумулятор	Функция автоматического выключения неактивна	Из главного меню откройте раздел <i>Настройка > Дата/время</i> . Для пункта <i>Автовыключение через</i> выберите время автоматического выключения

Сервисное обслуживание

Более подробную информацию касательно сервисного обслуживания в Вашей стране можно получить из следующих источников:



Россия

8-800-555-3427



www.pocketbook.ru



help@pocketbook.ru

Сертификационная информация

Тип: Устройство для чтения электронных книг (электронная книга)

Название товара: PocketBook Basic Lux 4

Номер модели: PB618

Версия ПО: 6.8

Гарантийный срок: 24 месяца. Срок службы устройства:
24 месяца.

Класс защиты от влаги и пыли: IP20

Изготовлено: Шэнъчжэнь Ксин Руи Жи Индастриал Ко. Лтд.
(SHENZHEN XIN RUI ZHI INDUSTRIAL CO., LTD)

Адрес производства: Рум 09-10, 19/Ф, КОФКО Билдинг,
№3, Лонгjing 2нд Роад, Лонгjing Коммунити, Ксињан
Саб-дистикт, Баоан Дистрикт, Шеньчжень Сити, Гаунгдонг
Провинс, Китай (Room 09-10, 19/F, COFCO Building, No.3,
Longjing 2nd Road, Longjing Community, Xin'an Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province).



Includes ADOBE
READER' MOBILE

Pocketbook International SA

Произведено в Китае