


## print info

Print area: 100×250mm  
 Fold size: 100×50 mm  
 Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

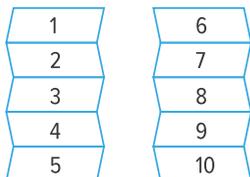

1

2

3

4

5

# rombica

## Проводной микрофон

Rombica Solo

ID: MF-001



Руководство пользователя Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- В целях предотвращения поражения электроотоком, не допускайте погружения устройства в воду, либо другую жидкость.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации устройства.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое целевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

### Запрещена эксплуатация устройства в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью.
- На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещается эксплуатация устройства с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с устройством.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Запрещено использование устройства при любых неисправностях.
- Сохраните эту инструкцию.

### ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип микрофона: динамический  
 Диаграмма направленности: односторонний  
 Частотный диапазон: 50 – 15000 Гц  
 Сопротивление: 600 Ом ± 30%  
 Чувствительность: -51,5 ± 3 Дб  
 Материал корпуса: металл  
 Переключатель Вкл./Выкл.: есть  
 Подключение: 3-pin XLR-jack 6.3  
 Длина кабеля: 5 метров  
 Вес: 200 г  
 Допустимая температура эксплуатации: -25 – 55 °C

### ПРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Корпус устройства и все съемные части протрите сухой тканью.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микрофон – 1 шт.  
 Звуковой кабель – 1 шт.  
 Руководство пользователя – 1 шт.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Подключите к микрофону звуковой кабель.
- Включите микрофон, переведя выключатель в положение ON.
- Другой конец звукового кабеля подключите в разъем для микрофона на микшере/усилителе/караоке приставке/музыкальном центре.
- Микрофон готов к использованию.

Если микрофон не используется, выключите его, переведя выключатель в положение OFF и отсоедините от него звуковой кабель.

### УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Прежде чем приступать к очистке устройства, убедитесь, что оно выключено и отключено от звукового кабеля. Протирайте корпус устройства сухой мягкой тканью.  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать устройство под струю воды или погружать его в воду, а также использовать для очистки устройства любые химические агрессивные или абразивные вещества.

### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

В случае, если ухудшилось качество сигнала или уменьшился радиус действия, проверьте соединение кабеля с микрофоном и убедитесь в том, что кабель не имеет изломов и повреждений. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковок.

Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Товарный знак / торговая марка: rombica

Назначение товара: микрофон проводной.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Адрес пр-ва: Гуанчжоу Дишэнг Электроникс Текнолоджи Ко. Лтд, Флоор 3, Флоор 4, Номер 8, Лиулиан Родд, Цзянгао Таун, Гуанчжоу, Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP EAC3 037/2016, TP TC 020/2011.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.  
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.  
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: [support@rombica.ru](mailto:support@rombica.ru)  
 Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: [www.rombica.ru](http://www.rombica.ru)

Изделие .....  
 Модель .....  
 Дата продажи .....  
 Серийный номер .....



Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

6

7

8

9

10