


print info


Print area: 592\*210mm
Fold size: 148\*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



rombica

Наклонно-поворотный кронштейн для ТВ

TV Clip WM-R40A

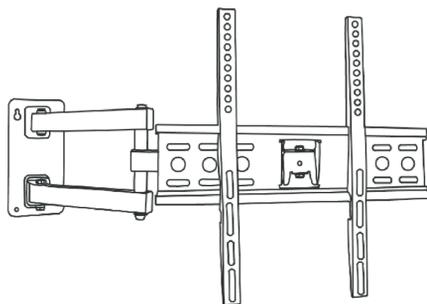

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Прежде чем приступить к установке и сборке прочтите внимательно инструкцию. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, просьба связаться с местным дистрибьютером для консультации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- 1. Кронштейн должен быть установлен только как указано в инструкции.
2. Перед установкой убедитесь, что опорная поверхность способна выдержать кронштейн и все монтируемое на него оборудование.
3. Размещайте кронштейн только на крепкой и твердой стене, например монолитной бетонной или кирпичной, способной выдержать многократно превышающую нагрузку чем сам кронштейн.
4. Для деревянных стен допускается установка только в стены из цельного деревянного массива.
5. Запрещается устанавливать кронштейн в фанерные, гипсокартонные и прочие стены с низкой прочностью, а также в полые, поврежденные или болтающиеся стены.
6. Прежде чем установить телевизор на кронштейн убедитесь, что все винты и прочие подвижные элементы закручены окончательно и не допускают шатания конструкции.
7. Для того, чтобы убедиться, что все винты закручены окончательно используйте гаечный ключ.
8. Следите за тем, чтобы винты не были сильно перетянuty, это может деформировать их и привести к снижению прочности всей конструкции.
9. Не допускается начинать демонтаж каких-либо элементов кронштейна предварительно не сняв телевизор.
10. Комплектация кронштейна содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните комплект в недоступном для детей месте.
11. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
12. Кронштейн предназначен для использования только в помещении.
13. Необходимо регулярно, раз в 3 месяца, проверять кронштейн на предмет прочной фиксации всех его элементов и безопасности использования.
14. Храните в сухом, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Table with 2 columns: Specification (e.g., Max. compatibility VESA, TV size, adjustable tilt, adjustable rotation, max load, distance to wall) and Value (e.g., 400x400, 26" - 55"/66 cm - 140 cm, -15°/+5°, ±90°, 35 kg, 60-420 mm).

ИНСТРУМЕНТЫ

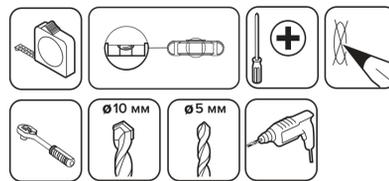


КОМПЛЕКТАЦИЯ

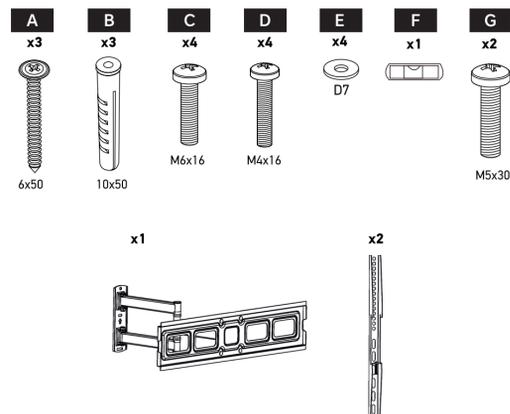


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОДУКТА МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА


Стена из деревянного массива

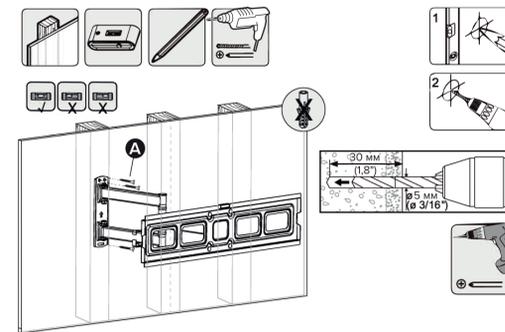


Бетонная или кирпичная стена

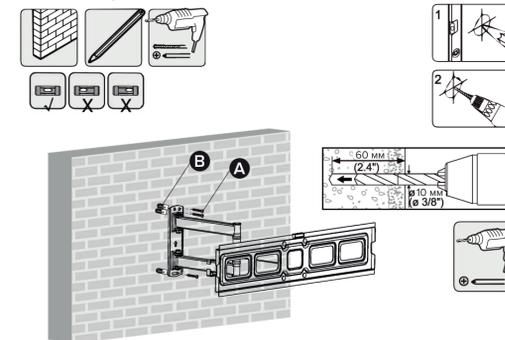


ПРИКРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

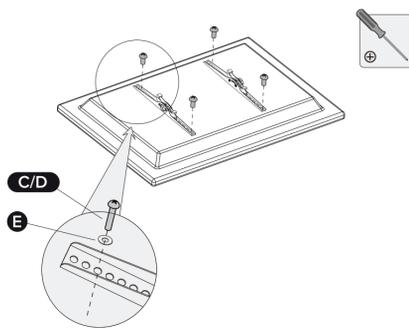

МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА

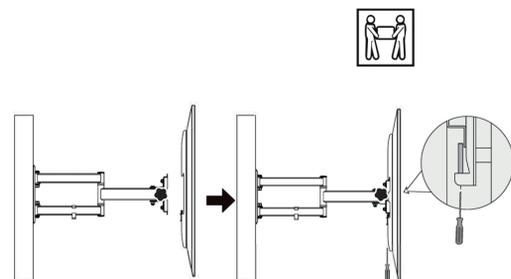

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА

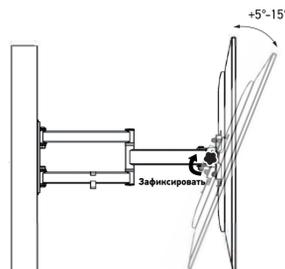

Товарный знак / торговая марка: rombica. Продукт не подлежит обязательной сертификации. Адрес производства: «ГЕНИАТЕН КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, 1 Чун Стрест Ша Тин Н.Т., Китай. Срок службы не ограничен. Срок гарантии: 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ изделия.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, входящие в комплектность товара такие как саморезы, дюбели, шурупы, шайбы и прочие крепежи.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием веса выше указанного в руководстве, влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, информационным данным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ. СРОК СЛУЖБЫ – НЕ ОГРАНИЧЕН.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru.

Blank lines for 'Изделие', 'Модель', 'Дата продажи' and a circular stamp area for 'Печать продавца'.

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись