

A	1		2		3		4		A	
	90818080X									
B	后附图纸2页								B	
C	技术要求								C	
	1.材料：80g双胶纸，正反面印刷；									
	2.内容为黑色单色印刷；									
	3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；									
D	4.幅面：（290±1）X（210±1）（单位：mm），								D	
	5.未注公差按照GB/T 1804-m；									
	6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；									
	7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。									
2343203										E
SE堆叠支架										
俄语										
借(通)用件登记										
										F
旧底图总号						80g双胶纸		洗衣机研发部		
底图总号								重量		
		版本号	A	更改单编号		第 1 张 共 3 张				
出图审查		设计	侯昌濛 2023.6.20	会签	毕波 2023.6.20			0.5g		1:1
		审核	刘松2023.6.20	会签						
日期		工艺	匡永坤 2023.6.20			图形识别符号		X08081806		
		标准化	程木聪 2023.6.20	批准	崔维明 2023.6.20					
1		2		3		4				


# Инструкция по установке

Указания по установке:


⚠ В случае установки одной машины на другую не ставьте стиральную машину на платформу выше уровня земли, чтобы предотвратить опрокидывание и падение во время работы.

1. Не срывайте винты; используйте винты, прилагаемые в комплекте с изделием.
2. Во время установки необходимо, чтобы два человека выполняли эту работу вместе.
3. При установке соблюдайте безопасное расстояние от стены как указано в инструкции по установке стиральной и сушильной машин.
4. Следите за тем, чтобы кронштейн и деревянная опора не выпали и не причинили травму.


**Примечание:** изображения ниже являются схематическими.

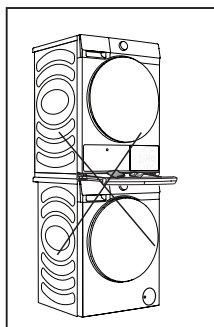


⚠ Наибольшая допустимая нагрузка для опоры не должна быть более 18 кг.

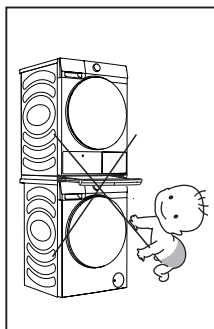


⚠ Не разрешайте детям взбираться на машину

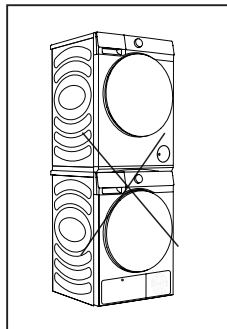

⚠ Не ставьте стиральную машину сверху

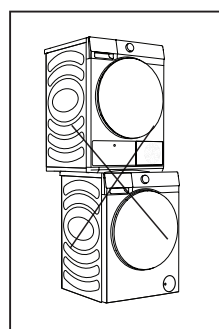


⚠ Не допускается установка со смещением

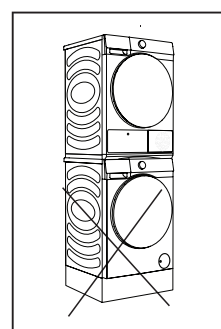

⚠ Не ставьте стиральную машину на подставку

## Упаковочный лист

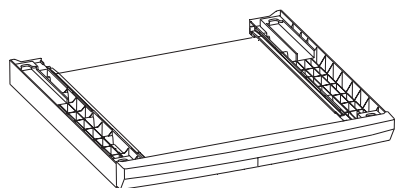

..... Опора × 1



..... Левый фиксирующий зажим × 1



..... Принадлежности для ножек × 4



..... Правый фиксирующий зажим × 1



..... Винт с цилиндрической головкой × 8




..... Лента 3М × 4





..... Инструкция × 1


①

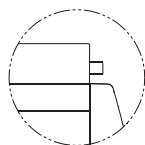


Лента 3М × 4

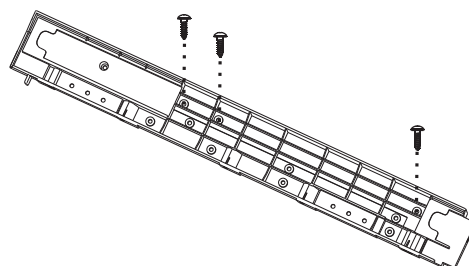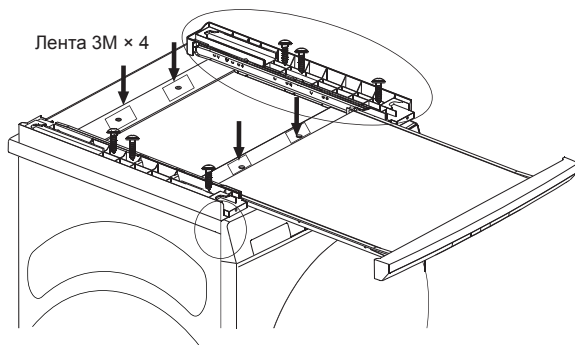


1. Поместите кронштейн плоской стороной на верхнюю крышку стиральной машины. Совместите передний конец кронштейна с боковой панелью в соответствии с увеличенной схемой слева. Извлеките выдвижную секцию на максимальное расстояние, чтобы открыть две средние соединительные пластины. К четырем отверстиям для винтов на соединительных пластинах, как показано на схеме, прикрепите четыре отрезка ленты 3М, входящие в комплект принадлежностей, между соединительной пластиной и верхней крышкой стиральной машины. Наклонитесь вперед, прижмите и удерживайте отрезки ленты 3М более трех минут. Затем, согласно увеличенной схеме с правой стороны, тремя винтами с цилиндрической головкой закрепите кронштейн на верхней крышке стиральной машины через крайние три отверстия для винтов кронштейна. ПРИМЕЧАНИЕ: таким образом образуются небольшие отверстия в верхней крышке стиральной машины.

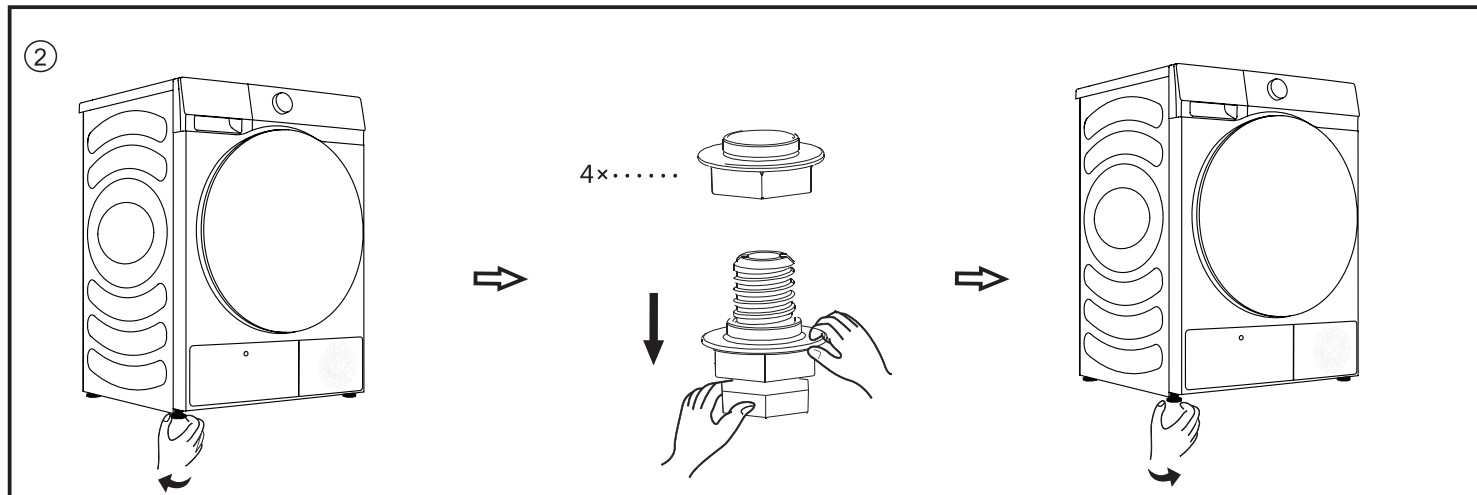


2. Отвинтите 4 ножки сушильной машины для белья, вставьте принадлежности для 4 ножек в ножки, как показано на рисунке, а затем установите ножки на место.

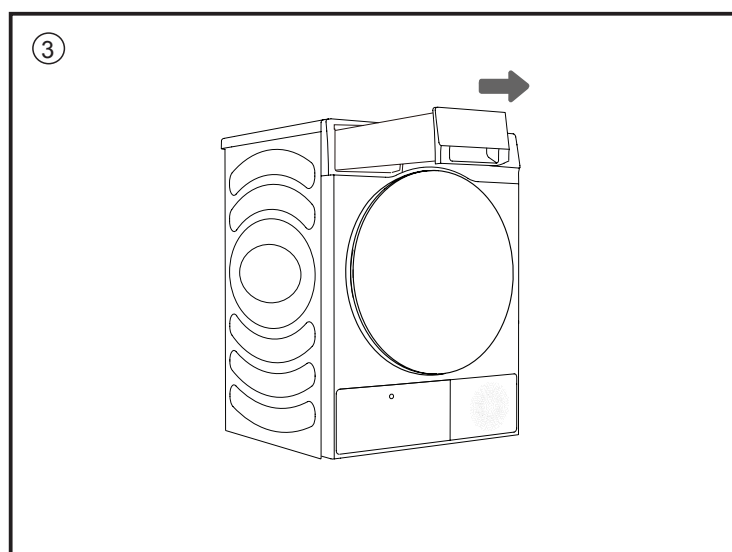


3. Выньте резервуар для воды и осушите его, если в нем есть остатки конденсата. (для новых машин этот шаг можно пропустить)

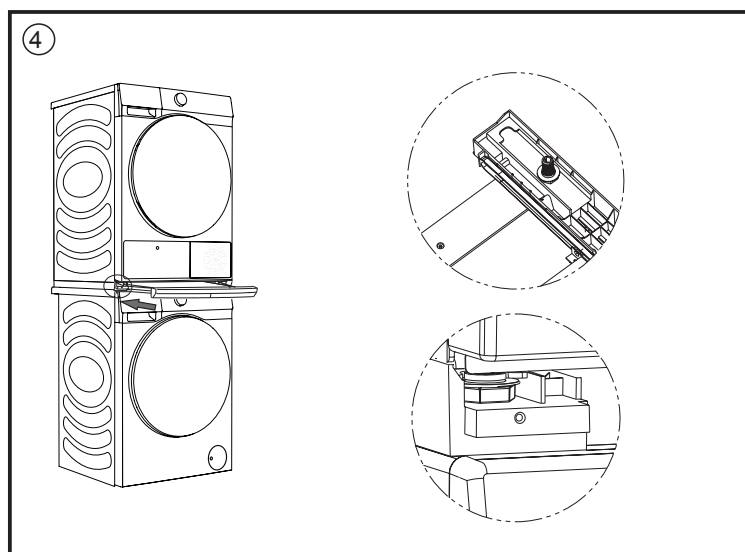

4. Выньте доску выдвижной секции и поместите сушильную машину для белья на направляющую опорного кронштейна. Убедитесь, что 2 ножки сзади расположены в соответствии со схемой, затем нажмите в направлении стрелки. Затем поместите все 4 ножки в гнездо кронштейна в соответствии со схемой.

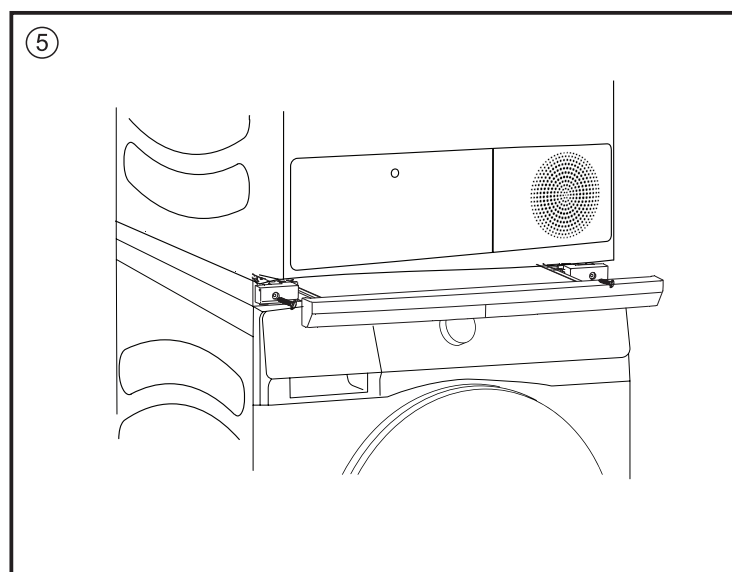

5. Установите левый и правый фиксирующие зажимы на левую и правую опоры соответственно, как показано на рисунке, а затем закрепите их 2 винтами с цилиндрической головкой.

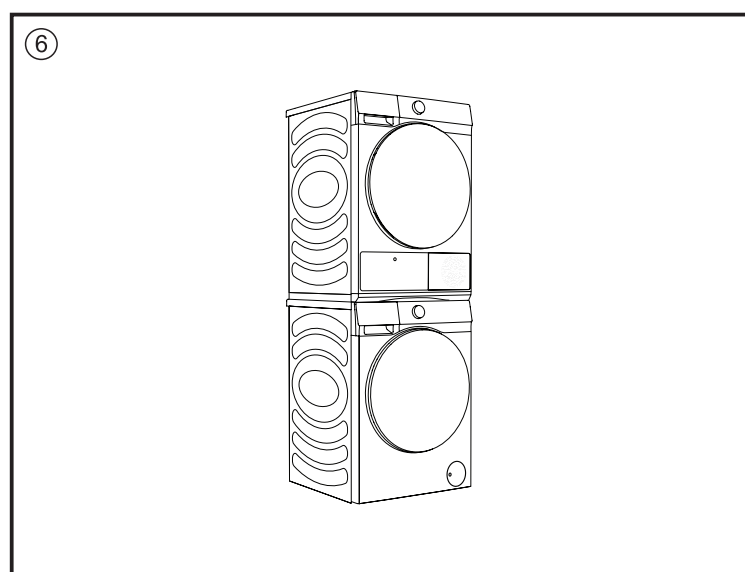

6. Проверьте, надежно ли установлены обе машины.

После установки вы можете использовать дополнительную дренажную трубу для подключения к оригинальной дренажной трубе, дренажному отверстию в полу или резервуару для воды.