

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА

- Чтобы подготовить прядь и тщательно расчесать ее, начните разглаживать ее от корней, пройдясь по ней щеткой один или два раза. Прибор должен работать в горячем режиме, но щетка не должна вращаться.
- Поднимите прядь под прямым углом в 90° по отношению к поверхности головы таким образом, чтобы не запутать находящиеся ниже волосы.
- Передвигайте вращающуюся щетку скользящим движением по пряди, но не давая пряди накрутиться на нее. Повторите жест несколько раз, передвигая щетку от корней до кончиков волос.
- Закончите операцию, накрутив прядь на щетку, начиная от кончиков волос по направлению к корням; подождите несколько секунд, не меняя положения, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму, и чтобы волосы приподнялись у корней.
- В зависимости от вашего типа волос, при необходимости можете повторить операцию.
- Используйте струю холодного воздуха в самом конце, чтобы прядь как можно дольше сохраняла приданную ей форму. Для этого нужно перевести переключатель в положение «холодный воздух», без вращения щетки.
- Чтобы уложить волосы кончиками наружу, расположите щетку на кончиках волос, над прядью, и включите автоматическое вращение щетки по направлению наружу.
- Чтобы уложить волосы кончиками внутрь, расположите щетку на кончиках волос, под прядью, и включите автоматическое вращение щетки по направлению внутрь.

УХОД

- Установите переключатель в положение «0» и отключите устройство от сети.
- Регулярно очищайте насадку-щетку от волос.
- Корпус устройства можно протирать влажной тканью, после этого необходимо протереть его насухо.
- Запрещается погружать устройство в воду или другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства абразивные моющие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не используется, всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.
- После использования дайте устройству остыть и храните его в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Никогда не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к повреждению шнура. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, не перекручивать и не растягивать его. Если во время использования устройства сетевой шнур перекручивается, его следует периодически распрямлять.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания, на которой можно хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будут попадать капли воды.

Напряжение 220В, частота 50Гц. Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы - 3 года.
Импортер в РФ: ООО "ДОМИНТЕЛ", 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская д.13, стр.2, помещение VI, комната 15. Тел. 8 (495) 710-88-30. E-mail: info@domintel.market.
Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.
Дата изготовления: 02.2018.
Производитель: Юяо Файн Электроникс Индастри Кампани Лтд. Ма Као Тоу Вилэдж, Ма Джу Таун, Юяо, провинция Джецзян, КНР.



LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Фен-стайлер

ДЛЯ ВОЛОС

Арт. 259-130

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Три температурных режима
- Автоматическое вращение щётки для завивки волос в двух направлениях
- Функция холодный воздух
- Насадка-стайлер 40мм
- Защита от перегрева
- Стильный дизайн
- Петля для подвешивания

Мощность: 1000 Вт

Напряжение: 220 В/50 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данной Инструкции по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости. - Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не используйте устройство для укладки синтетических париков.
- При использовании прибора в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
- При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Насадка-щетка во время работы нагревается. Перед снятием дайте ей остыть.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена- щетки, не кладите устройство на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.

- Сетевой шнур не должен:

- соприкасаться с горячими предметами; - протягиваться через острые кромки;
- использоваться в качестве ручки для переноски устройства;
- периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура.


ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, во время работы насадки нагреваются.

ВНИМАНИЕ: Не использовать прибор вблизи ванных комнат, бассейнов или других емкостей, содержащих воду.

ПРИМЕЧАНИЯ: Данный товар предназначен для сушки волос.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Корпус
2. Кнопки отсоединения насадки
3. Кнопки вращения насадки
4. Переключатель скорости и температуры
5. Вращающаяся щетка

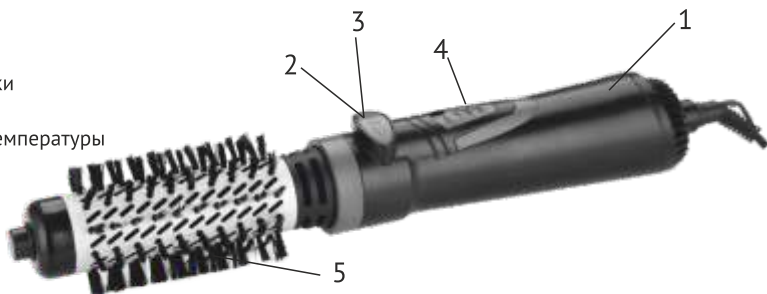

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена-щетки.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Наденьте одну из насадок на корпус до щелчка. Чтобы снять насадку одновременно нажмите на кнопки отсоединения насадки на корпусе и потяните за насадку.
- Подключите прибор к электросети.
- Переключателем скорости потока воздуха установите желаемый режим.
 - «0» – фен отключен;
 - «С» – подача «холодного» воздуха;
 - «1» – низкая температура и низкая скорость подачи воздуха;
 - «2» – высокая температура и высокая скорость подачи воздуха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подсушите предварительно ваши волосы с помощью фен-расчески без аксессуаров; волосы должны остаться немного влажными. Запрещается использовать фен-расческу с вращающейся насадкой для укладки сильно спутанных, начесанных волос или шиньонов. Разделите тщательно расчесанные волосы на небольшие пряди. Укладывайте пряди поочередно. Чтобы отделить пряди можно использовать заколки. Мощный поток горячего воздуха быстро придаст необходимую форму вашим волосам в процессе укладки. Вы можете изменять скорость потока и температуру воздуха, учитывая тип волос и ваши пожелания.

КНОПКИ ВРАЩЕНИЯ НАСАДКИ

Эта функция служит для автоматического наматывания прядей на щетку, что значительно упрощает укладку.

- Чтобы включить вращение нажмите на кнопку вращения вправо или влево в зависимости от выбранного направления завивки.
- Удерживайте кнопку во время укладки.
- Чтобы остановить вращение отпустите кнопку. Данная функция используется только с вращающейся насадкой.