


ENCHEN

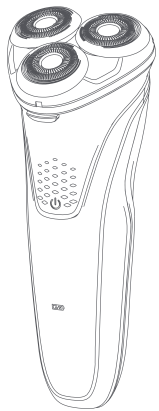

## ELECTRIC SHAVER

### Oceanstone -User Manual

\* For safety issue, the product's battery status remains low during transporting.  
Please fully charge the product before initial use!

#### IMPORTANT NOTES

Please read the following safety notes carefully and abide by all routine preventive measures for safety.

- Please read this manual carefully and keep this manual well.
- This product may be damaged due to any operation in conformity to this manual.


#### Warning

1. This product is not intended for use by young children or infirm persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the Product to ensure that they can use it safely.
2. This Product and its accessories are not toys. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Product.
3. Please use this Product for the correct purpose. This Product is not suitable for pet.
4. Do not immerse this Product in water to charge, and do not charge it in a humid environment. Keep the Product dry after using it.
5. The Product contains a built-in rechargeable battery. Do not drop it into fire and never charge, use or place it at the place where temperature is high.
6. Do not drop or knock this Product. If this Product is damaged as a result of dropping or collision, do not use it again.

#### Notice

1. After using each time, please put the protective cover on properly to prevent damage to the shaver mesh. To avoid any injury caused to the human body, do not use this Product if the mesh or the inner blade is damaged.
2. The shaver blade is subject to certain service life. In order to maintain good effect, it is suggested to replace the blade on a regular basis.
3. If this Product will be not used for a long time, please charge it at least once every six months.
4. If this Product does not operate properly, please submit it to the seller or the authorized service center for inspection.
5. This Product only applies to facial hair, so do not apply it to other parts of the body.
6. Do not press this Product too hard on your lips or any other part of your face and do not directly contact your scar or damaged skin with the shaver blade net.

#### PROFILE OF PRODUCT

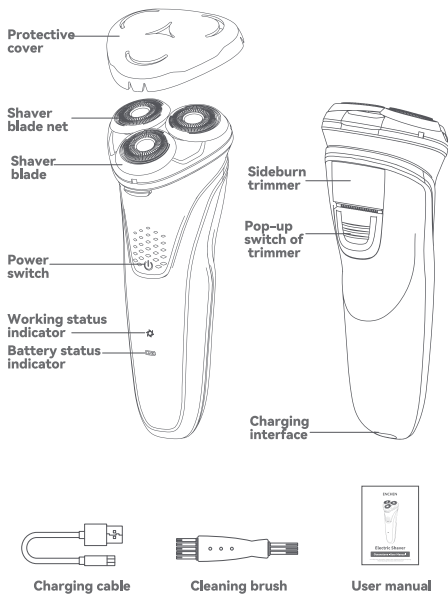

#### STEPS FOR USING

Slight skin irritation is normal when you first shave with the Product. Regular use of the shaver (at least 3 times a week) for 3 weeks is recommended for quick adaptation.

##### Step 1

Remove the protective cover and press power switch to turn on the electric shaver. The white working status indicator light will be on.

##### Step 2

Shave against the direction of the beard growth on your skin using both straight and circular movements.

- Dry face shaving experience will be better. It is suggested to use the Product before washing your face or after washing the face for a while.

##### Step 3

Press power switch to turn off the electric shaver and put protective cover on to prevent the damage of the shaver blade.



#### Notice:



Improper use of the product may cause damage to the blade, please confirm whether the blade is in good condition before using. If damaged, stop using the shaver.

#### CHARGE YOUR SHAVER

1. Turn off the power of the shaver.
  2. Connect the charging cable to the shaver and the Adapter, then plug the adapter into the 100~240V AC power outlet.
- \*5V/1A Adapter shall be used.
3. When charging, the white indicator light twinkles like breathing, and the Product will be fully charged in approximately 1 hour. At the same time, the white indicator light will be always on.
  4. Alternatively, you can connect the charging cable to the shaver and the USB port for charging.

#### Notice

1. When battery status is low, the white indicator light will twinkle to remind you of charging.
2. It can provide 90 mins of cordless shaving time after 1 hour of charging.

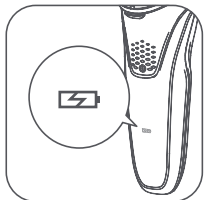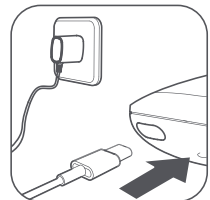


#### PRODUCT PARAMETERS

Product name: Electric shaver  
Model: Oceanstone  
Rated voltage: 3.7V<sup>nm</sup>  
Rated power: 8W




#### CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, be sure to turn off the shaver.
2. The shaver should be washed under running water (better if warm water is used).
3. Push the switch with your finger to open the blade assembly upward, and clean the beard collection place with a cleaning brush.
4. The beard collection place can also be directly washed under running water.

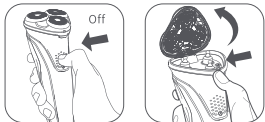

#### \* Deep cleaning:

1. Remove the shaver blade.
2. Remove the shaver rack as the knob direction of the rack.
3. Detach the blade mesh, and clean the mesh with brush.
4. After cleaning, the blade mesh and rack must be installed back in reverse sequence.



**Notice:** In order to maintain good shaving effect, it is suggested to replace the shaver blade every year.

#### PRODUCT WARRANTY CARD

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Name :                           |  |
| Address :                        |  |
| Tel. No. :                       |  |
| Date of purchase :<br>(dd/mm/yy) |  |
| Store name :                     |  |
| Warranty period :                |  |

#### WARRANTY TERMS & CONDITIONS

• All quality-related defects on items sold directly by ENCHEN or ENCHEN's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.

• ENCHEN's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.

• This warranty covers only original ENCHEN products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.

• Warranty is for the primary product only nor transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.

If the product fails regardless of usage in compliance with the user manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.

• To claim the warranty, contact the services team from the platform or store where you bought from.


✉ Email: export@enchen.cn

#### BATTERY DISPOSAL INSTRUCTION

1. Please take the battery out from the appliance first before discarding it.
2. Please make sure that the appliance is powered off before taking out the battery.
3. The battery should be disposed safely

Shanghai Qiaopu Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.  
Add: Room 103, 3th Bld, No.320 Donglan Rd, Minhang District,  
Shanghai  
**MADE IN P.R.C.**

ENCHEN

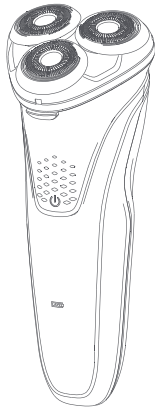

## ЭЛЕКТРОБРИТВА

Oceanstone — РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

\* Для обеспечения безопасности устройство транспортируется с низким уровнем заряда батареи. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство!

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства полностью прочитайте данный раздел. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его.
- Несоблюдение рекомендаций в данном руководстве может привести к поломке устройства.


#### Предостережение

- Устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, которые гарантируют безопасное использование устройства.
  - Не позволяйте детям использовать устройство без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с устройством.
  - Используйте электробритву по назначению. Не используйте устройство для бритья животных.
  - Не погружайте устройство в воду во время зарядки. Не заряжайте устройство во влажной среде. После использования хранить в сухом месте.
- \* Знак справа означает, что устройство можно мыть в проточной воде.
- В устройстве находится встроенная перезаряжаемая батарея. Не бросайте устройство в огонь, не заряжайте, не используйте и не размещайте его в местах с высокой температурой.
  - Обращайтесь с устройством бережно, не роняйте и не бросайте его. Если в результате падения или удара устройство поцарапалось, не используйте его снова.
  - Не пытайтесь починить или разобрать электробритву самостоятельно.

#### Примечания

- После каждого использования надевайте на устройство защитную крышку для предотвращения повреждения бритвенной сетки. Во избежание травм не используйте устройство, если бритвенная сетка или внутреннее лезвие повреждены.
- Лезвия внутри электробритвы имеют свой срок службы. Для наилучшего результата регулярно меняйте лезвия.
- Если устройство долго не будет использоваться, заряжайте устройство как минимум каждые 6 месяцев.
- Если устройство работает некорректно, пожалуйста, отнесите его продавцу или в авторизованный сервисный центр для проверки.
- Устройство предназначено для волос на лице, не используйте устройство на других частях тела.
- Не прижимайте устройство к губам и лицу слишком сильно. Не прижимайте бритвенную сетку к шрамам и поврежденной коже.

### СХЕМА УСТРОЙСТВА

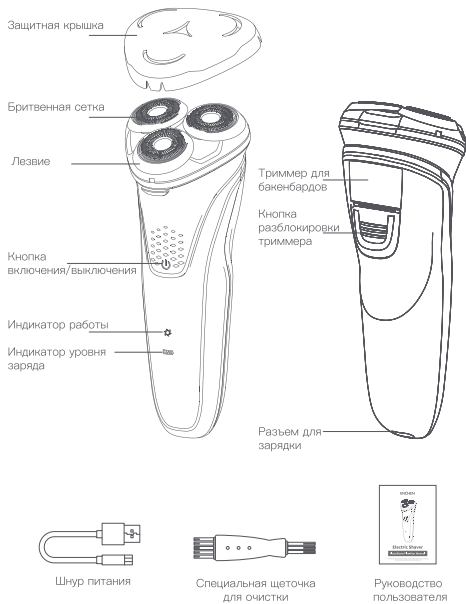


### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Выключите устройство.
  - Подсоедините шнур питания к электробритве одним концом и к адаптеру другим концом. Затем воткните адаптер в розетку 100–240 В AC (переменный ток).
- \* Необходимо использовать адаптер 5 В / 1 А.
- При зарядке устройства горит красный индикатор. Устройство заряжается за 1 ч. После зарядки индикатор погаснет.
  - Также, устройство можно зарядить, подсоединив шнур питания к электробритве одним концом и к USB-порту другим концом.

#### Примечание

- При низком заряде батареи загорится красный индикатор.
- 90 минут беспроводного использования после 1 ч зарядки устройства.

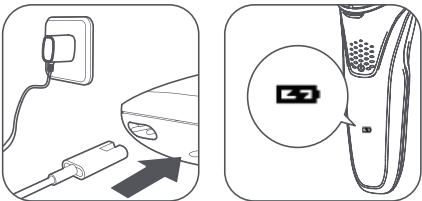


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия: Электробритва  
Модель: Oceanstone  
Номинальное напряжение: 3,7 В  
Номинальная мощность: 8 Вт  
Уровень влагозащиты: IPX7




### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Убедитесь, что электробритва выключена.
- Промойте устройство под проточной водой (лучше использовать теплую воду).
- Нажмите на кнопку и откройте контейнер для волос. Затем прочистите контейнер с помощью специальной щетки.
- Также, контейнер для волос можно промыть под проточной водой.

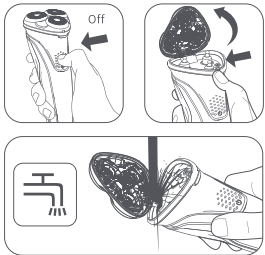

#### \* Глубокая очистка

- Снимите бритвенную головку.
- Снимите разрез и бритвенную сетку круговым движением.
- Отсоедините бритвенную сетку и прочистите ее щеточкой.
- После очистки бритвенная сетка и разрез должны быть установлены в обратном порядке.



Примечание: Для наилучшего результата рекомендуется менять лезвие раз в год.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ФИО покупателя:          |  |
| Адрес:                   |  |
| Телефон:                 |  |
| Дата покупки (дд/мм/гг): |  |
| Наименование магазина:   |  |
| Гарантийный срок:        |  |

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

\* Все дефекты, обусловленные качеством изделий, продаваемых напрямую ENCHEN или официальными дилерами ENCHEN, покрываются расширенной гарантией, срок которой исчисляется с даты покупки.

\* Ограниченная гарантия ENCHEN действует только в стране покупки. Ограниченная гарантия не действует в отношении изделий, вывезенных из страны, в которой они были куплены первоначально, а также изделий, купленных в авторизованных интернет-магазинах других стран.

\* Данная гарантия распространяется только на оригинальные продукты ENCHEN. Гарантия не распространяется на обычный износ или любые дефекты, возникшие в результате неправильного использования.

\* Гарантия распространяется только на основное устройство и не переносится на дополнительное оборудование. Данная гарантия не распространяется на бесплатные дополнительные продукты.

\* Если устройство использовалось в соответствии с руководством пользователя и другими письменными мерами предосторожности и вышло из строя, замена производится бесплатно.

\* Для гарантийного обслуживания обратитесь в сервисную службу той организации или магазина, где производилась покупка.

✉ Email: export@enchen.cn

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При первом использовании электробритвы возможно легкое раздражение кожи. Для быстрой адаптации кожи рекомендуется регулярное использование (минимум 3 раза в неделю) в течение трех недель.

#### Шаг 1

Для включения электробритвы снимите защитную крышку и нажмите кнопку вкл./выкл. Загорится белый индикатор работы.

#### Шаг 2

Брейте волосы против роста волос, совершая линейные и круговые движения.

- Предпочтителен сухой способ бритья. Рекомендуется использовать устройство до умывания лица или спустя какое-то время после умывания.

#### Шаг 3

Для выключения электробритвы также используйте кнопку вкл./выкл. Во избежание повреждения бритвенной головки наденьте защитную крышку.



#### Примечание

Неправильное использование устройства может привести к повреждению лезвий. Перед использованием убедитесь, что бритвенная головка в исправном состоянии. Если он поврежден, не используйте устройство.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией достаньте батарею из устройства.
- Прежде, чем доставать батарею из устройства, убедитесь, что устройство выключено.
- Утилизируйте батарею безопасным образом.

Производитель: Шанхай Кивопурси Смарт Сн-Тек Давелопмент Ко., ЛТД", КНР  
Адрес: Рум 103, 3 Блд., № 320 Донглан Роад, Минханг Дистрикт, Шанхай, Китай

Официальный импортер в РФ: ООО «Айковер ПРО»  
(ИНН 7715798133)

Адрес: 129164, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Алексеевский, Зубарев пер, д. 15, корп. 1, этаж 1, пом. I, комн. 21

Дата производства: 1.08.2023

Страна производитель: Китай