



EMPOWER YOUR DREAMS

**SJ4000 WIFI**

**Инструкция по эксплуатации**



# Экшн видеокамера SJCAM 4000 WIFI

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «SJCAM» . Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства .

## Назначение устройства

Экшн-камера - устройство с функциями фото- и видеозаписи, предназначенное для фиксации подвижных и неподвижных изображений в условиях активного отдыха.

## Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от ударов и падений, воздействия экстремальных температур и прямых солнечных лучей .
- Не помещайте устройство и его комплектующие в область действия сильных магнитных полей и радиоволн (рядом с магнитами, электродвигателями и т.д.).
- В случае, если во время зарядки от устройства исходит дым, характерный запах гори, либо какие-либо звуки, незамедлительно отключите устройство от зарядного устройства, и зарядное устройство от источника электричества.
- Во время зарядки помещайте устройство вне зоны досягаемости детей и жи вотных во избежание опасности.
- На время неиспользования храните устройство в прохладном, сухом , защи щённом от пыли месте.
- Во время работы устройство нагревается. Если устройство слишком горячее, отключите его и дайте ему остыть.
- Используйте оригинальные microSD карты во избежание возникновения неполадок в работе.
- Извлекайте аккумулятор во время использования камеры в качестве видео регистратора во избежание перезарядки.

## Технические характеристики

Модель	SJ4000 WIFI
Процессор	Novatek 96655
Экран	LCD 2.0"
Объектив	Super HD широкоугольный
Языки	Английский, немецкий, французский, испанский, нидерландский, португальский, итальянский, китайский традиционный и упрощенный, датский, японский, русский, польский, румынский, корейский, иврит, чешский, арабский, словенский, венгерский, турецкий, вьетнамский
Формат видео	MOV
Видеоразрешение	1080P (1920x1080) 30 кадр/сек, 720P (1280x720) 60/30 кадр/сек, WVGA (848x480) 30 кадр/сек, VGA (640x480) 60 кадр/сек
Формат сжатия видео	H.264
Формат изображений	JPG


Разрешение изображения	12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MHD, 1.3 MP, VGA
Поддержка карт памяти	Micro SD до 32 Гб, в зависимости от модели до 64 Гб и 128 Гб
Частота	50 / 60 Гц
Поддержка	USB 2.0
Питание	5 В, 1 А
Емкость аккумулятора	Съемный, 900 мАч
Время работы аккумулятора	70 минут (1080P)
Время зарядки	3 часа
Wi-Fi	Есть
Gyro-стабилизация	Нет
Операционная система	Windows XP (service pack 2) или новее, Mac OS X 10.4.11 или новее
Габариты	59x31x41 мм

## Схема устройства



1. Световой индикатор.
2. Затвор / кнопка OK.
3. Кнопка вверх / кнопка Wi-Fi
4. Кнопка вниз.
5. Динамик.
6. Кнопка питания / выбор режима.
7. Объектив.


## Вид сзади

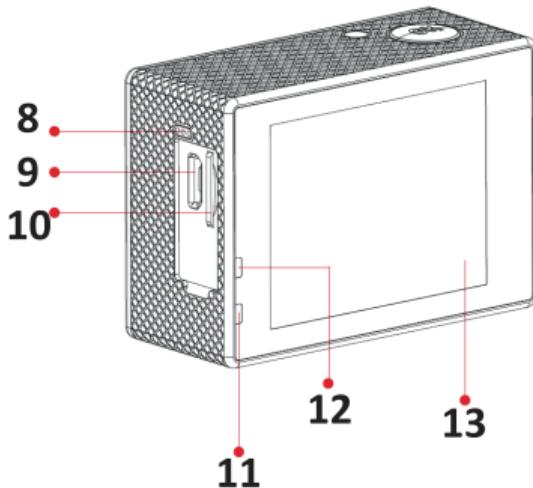

9. USB порт.
10. Слот для microSD карты.
11. Индикатор зарядки.
12. Индикатор статуса работы.
13. Экран.





# Подводный бокс

## Подводный бокс

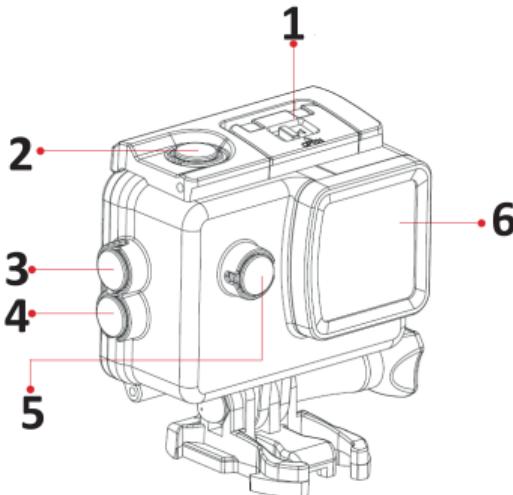


1. Защелка.
2. Затвор / кнопка OK.
3. Кнопка вверх / кнопка Wi-Fi (\*кнопка Wi-Fi присутствует в моделях SJ4000wifi).
4. Кнопка вниз.
5. Кнопка питания / выбор режима.
6. Объектив.

## Аксессуары

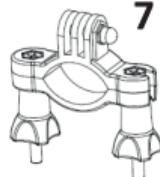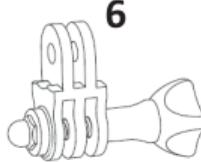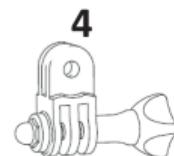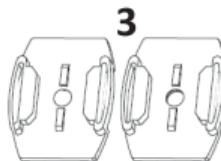

1. Подводный бокс.
2. Крепежная рама.
3. Крепление на шлем.
4. Фиксатор 1.
5. Фиксатор 2.
6. Фиксатор 3.
7. Крепление для велосипеда.
8. Переходник.
9. Фиксирующее крепление.

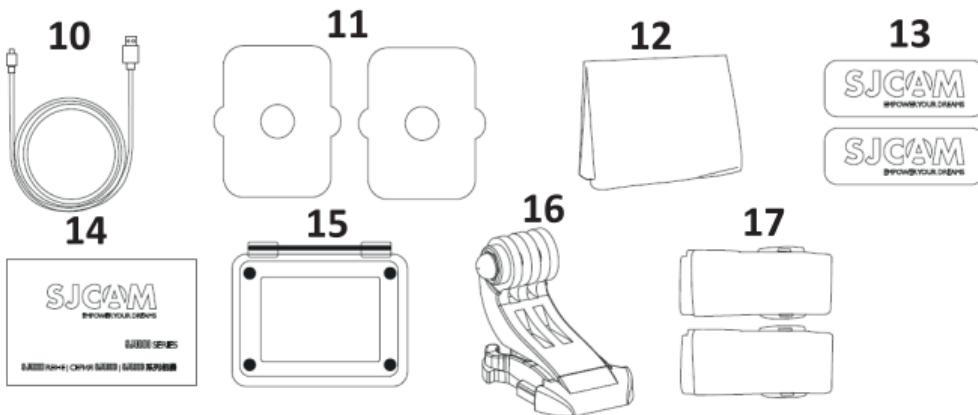

10. USB кабель.
11. Наклейки для фиксации.
12. Салфетка.
13. Стикеры.
14. Руководство пользователя.
15. Крышка для подводного бокса.
16. Крепление-основание.
17. Трос.

## **Инструкция по эксплуатации**

### **Установка microSD карты**

- Вставьте карту маркировкой к лицевой части устройства в соответствующий разъем до щелчка.
- Используйте только оригинальные microSD карты и отформатируйте их на компьютере перед использованием во избежание возникновения неполадок в работе.

### **Установка и извлечение аккумулятора**

1. Слегка нажмите на крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.
2. Установите аккумулятор, учитывая полярность (знаки +/– должны соответствовать направлениям стрелок).
3. При необходимости извлечения аккумулятора откройте крышку батарейного отсека, слегка нажав на нее.

### **Зарядка устройства**

1. Зарядить устройство можно несколькими способами:
  - подключив его к USB-порту компьютера при помощи кабеля;
  - подключив его к розетке при помощи адаптера питания;
  - подключив его к разъему авто прикуривателя при помощи автомобильного зарядного устройства.
2. Модели 4000WIFI могут записывать видео во время зарядки (выберите в меню «Режим автомобиля»).
3. Модели 4000WIFI могут заряжаться даже в выключенном состоянии.

### **Включение/выключение устройства**

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

### **Режим автомобиля**

1. Зайдите в меню и выберите «Режим автомобиля».
2. Устройство начнет запись автоматически при запуске автомобиля, в случае если камера подключена к автомобильному зарядному устройству.

### **Режим видеозаписи**

1. Выберите режим видеозаписи, в левом верхнем углу экрана появится значок  . Нажмите OK, чтобы начать запись, в левом верхнем углу экрана начнется отсчет времени с 00:00:00. Для остановки записи нажмите OK еще раз.

## **Режим фотосъемки**

Включите камеру и выберите «Режим фотосъемки». В левом верхнем углу экрана появится значок  , отображающий режим фотосъемки. Чтобы сделать снимок, нажмите OK.

## **Перенос и воспроизведение файлов**

1. С помощью USB кабеля или кардридера перенесите файлы с камеры на компьютер .

2. Включите камеру и выберите режим воспроизведения файлов.

## **Wi-Fi соединение**

Чтобы подключить камеру к мобильному телефону или планшету (система Android или iOS) по Wi-Fi, выполните следующие шаги:

- Установите приложение SJCAM Zone на своем мобильном телефоне или планшете через Google Play для Android-устройств или App Store для Apple-устройств.
- После включения нажмите на устройстве кнопку Wi-Fi, на экране отобразится значок Wi-Fi.
- Включите Wi-Fi на Вашем мобильном устройстве, найдите SJ4000 Wi-Fi и подключитесь. Пароль по умолчанию - 12345678.
- При подключении на экране отобразится «Wi-Fi Connection Ready» (Wi-Fi соединение установлено).
- Видеофайлы и изображения отобразятся на мобильном устройстве или планшете.

ПРИМЕЧАНИЕ: сменить Wi-Fi пароль можно в меню настроек Wi-Fi.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, берегите его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

•После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором . Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для после дующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете себе речь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на пред приятии по вывозу бытового мусора.



## **Гарантийные обязательства**

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи. При возникновении проблем с функционированием прибора рекомендуем обращаться в сервисный центр.

## Дополнительная информация

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.

Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Шэнчжэнь Женченг Текнолоджи, З ЭФ Билдинг Си, номер 2, Роуд 1, Шенгксю Индастриал Эриа, Бантьян Стрит, Лонггэнг Дистрикт Шэнчжэнь, Китай.

Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи.

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.03883/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026, выдан Органом по сертификации Общество о ограниченной ответственностью

"Глобальное соответствие", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11BE02

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.07374/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026 г.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

**EAC**

Товар изготовлен (мм.гггг.): см. на этикетке



For iOS



For Android

**Escanea y descarga la APP**

Scan and download the APP | Scans e transfira a APP  
Numeriser et telecharger l'application | Scansione e scaricare l'applicazione  
Scannen und laden Sie die App  
[www.sjcam.com](http://www.sjcam.com)