


## print info

Print area: 280\*90mm  
 Fold size: 70\*90 mm  
 Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

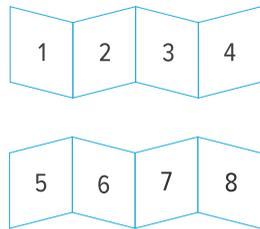


rombica

## Триммер

Rombica TRM-114  
 ID: TRM-114

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.  
 Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.  
 Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.



1

2

3

4

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.  
 Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.  
 Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
8. Внимание! Держите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство не по прямому назначению.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очищайте лезвия после каждого использования.
16. Не перегружайте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
17. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

### ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Насадка для бороды
2. Место крепления регулируемой насадки
3. Кнопка Вкл./Выкл.
4. Индикатор работы
5. Индикатор очистки
 6. Индикатор блокировки
7. Индикатор зарядки
8. Регулируемая насадка
9. Набор гребней разной длины
10. Насадка для волос
11. Триммер для носа
12. Насадка для бритья
13. Кабель для зарядки
14. Щетка для чистки
15. Расческа
16. Масло для лезвий

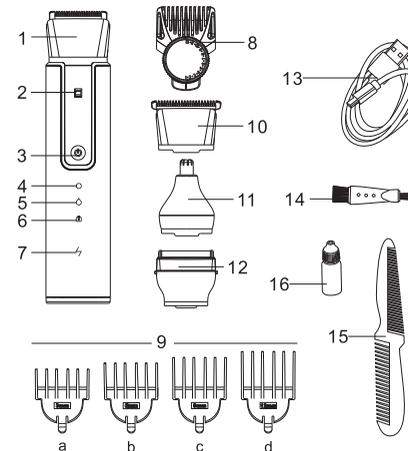

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер для стрижки волос – 1 шт.  
 Регулируемая насадка (12 мм) – 1 шт.  
 Насадка для бороды – 1 шт.  
 Насадка для волос – 1 шт.  
 Триммер для носа – 1 шт.  
 Насадка для бритья – 1 шт.  
 Гребень 3 мм – 1 шт.  
 Гребень 6 мм – 1 шт.  
 Гребень 9 мм – 1 шт.  
 Гребень 12 мм – 1 шт.  
 Кабель для зарядки – 1 шт.  
 Щетка для чистки – 1 шт.  
 Масло для лезвий – 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт.  
 Аккумулятор: Li-Ion 600 мАч  
 Время зарядки: 1,5 часа  
 Время работы: 1,5 часа

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Выключите устройство и подключите комплектный адаптер питания к зарядному входу. Другой конец адаптера питания необходимо подключить к электрической сети. LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

В комплект поставки устройства входит несколько насадок:

**Насадка для волос** – подходит для стрижки бороды волос на теле. При необходимости на насадку для волос можно надеть один из четырех гребней с различной длиной (от 3 до 12мм).

**Насадка для бороды** – подходит для стрижки бороды и усов. Длину реза можно регулировать путем установки регулируемой насадки.

**Насадка для бритья** – подходит для удаления щетины небольшой длины. Если длина волос превышает 3-5 мм, перед бритьем рекомендуется укоротить их при помощи насадки для бороды.

- Переведите переключатель в положение Вкл. для того, чтобы включить устройство.
- Касайтесь кожи бережно, движения можно осуществлять как по направлению, так и против роста волос.

### Блокировка

Устройство имеет функцию блокировки. Если прибор не используется в течение длительного времени, или если он будет перевозиться, например в чемодане, или заблокируйте прибор. Чтобы заблокировать прибор, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, пока на светодиодной панели не начнет мигать индикатор блокировки. После того, как прибор заблокирован, прибор не включится коротким нажатием кнопки включения/выключения. Чтобы разблокировать, снова нажмите кнопку включения/выключения на 3 секунды.

### ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено (переключатель должен находиться в положении Выкл.).

Для удаления волос и других загрязнений используйте щеточку, которая входит в комплект поставки.

Запрещается помещать корпус устройства в воду.  
 Промывать можно только насадки, предварительно сняв их с устройства.  
 Насадки промывайте чистой пресной водой.  
 Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их.  
 После очистки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия насадок и включить устройство на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос Rombica TRM-114.  
 Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.  
 Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Триммер для стрижки волос Rombica TRM-114.  
 Товарный знак / торговая марка: Rombica.  
 Адрес пр-ва: «Ивув Юэжэ Электрик Экуипмент Со. ЛТД» №511, Зонгае Норс Роад, Байюань Стрит, Нэцзэе, Йиву, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.  
 Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 7/5, строение 2, этаж 5, офис 500.  
 Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.  
 Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
 Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru  
 Техническая поддержка – support@rombica.ru  
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.  
 Серийный номер нанесен на упаковку. Произведено: Китай.  
 Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделию соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
 СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.  
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	коммент

5

6

7

8