



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

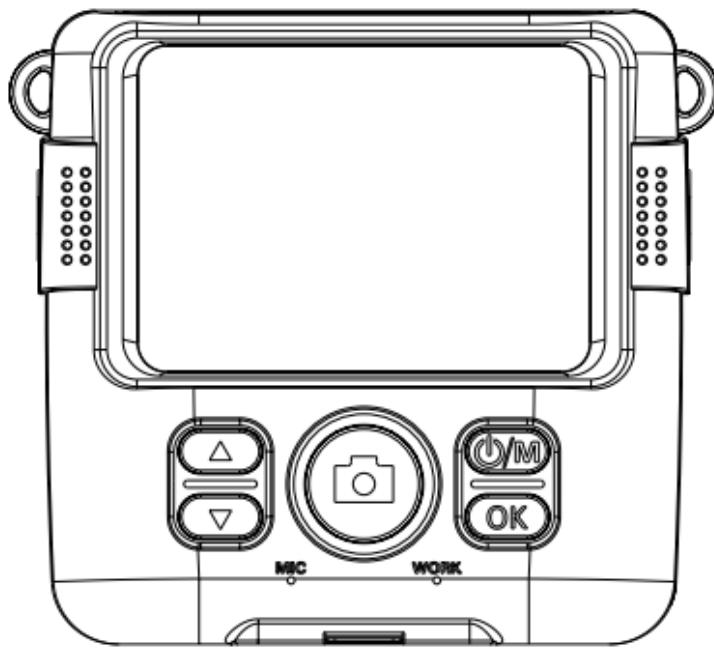

**Цифровая камера DENN FUNNY CAM
с функцией термопечати
модель: TDC-015**

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Динамик
2. Экран
3. Предыдущее / Увеличить
4. Следующее / Отдалить
5. Микрофон
6. Спуск затвора
7. Индикатор работы
8. Крепление для ремешка
9. Вкл/Выкл / Режим работы
10. OK / Вкл/Выкл вспышки
11. Вспышка
12. Зеркало для селфи
13. Объектив
14. USB (type C) разъем
15. Индикатор зарядки
16. Кнопка сброса настроек
17. Слот для Micro SD карты
18. Прорезь для печати

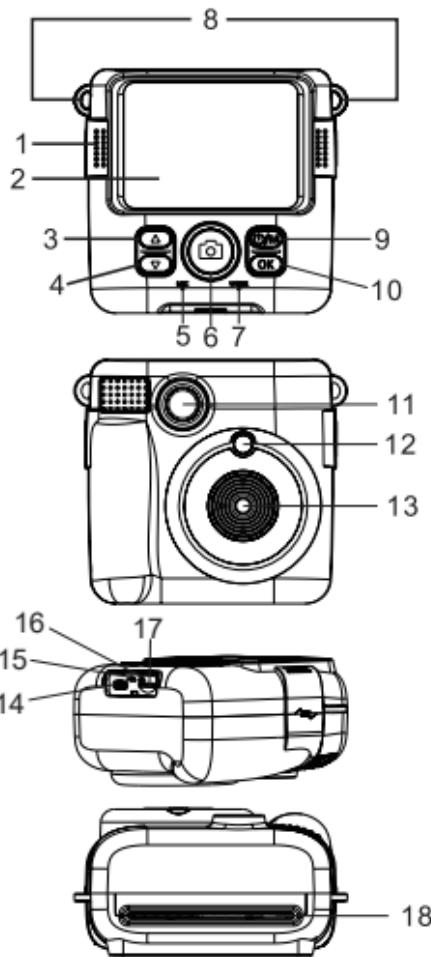


УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Установите карту памяти Micro SD (объем не более 32 Gb) для записи и хранения Ваших видео и фотографий, выполнив следующие действия:

1. Откройте резиновую заглушку отсека, чтобы получить доступ к разъему для карты памяти.
2. Вставьте карту памяти. Нажимайте на карту памяти до тех пор, пока не услышите щелчок.

!!! Карту памяти можно установить только одним способом. Не вставляйте карту памяти, применяя силу, если она не будет вставляться плавно.

3. Закройте резиновую заглушку отсека.
4. Чтобы извлечь карту памяти, просто нажмите на нее, и карта извлечётся.

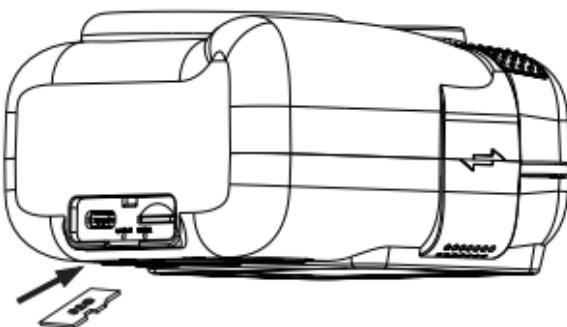




РЕЖИМ ТЕРМОПЕЧАТИ

Установки термобумаги для печати

Шаг 1: надавите вниз на часть камеры, где расположен экран, одновременно надавливая вверх часть камеры, где расположен объектив, чтобы получить доступ к отсеку для установки бумаги.

Шаг 2: установите рулон термобумаги для печати в отсек таким образом, как это показано на рисунке ниже.

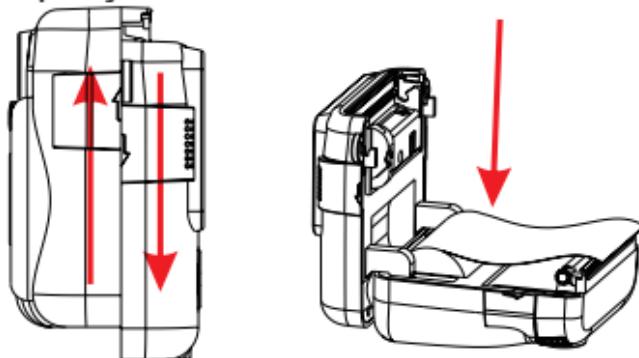

Шаг 3: закройте отсек, соединив обе части камеры в обратном порядке.

Печать снимка

Метод 1: Нажмите **OK** в режиме **Фото**, чтобы включить режим печати (появится значок принтера). Сделайте снимок,

сразу же после этого камера автоматически его распечатает.

Метод 2: В режиме Галерея выберите снимок, нажмите  для включения режима печати, затем нажмите  для его печати.

Примечание:

- Для изменения качества отпечатка снимка Вы можете настроить параметр «Плотность печати» и «Режим печати» в меню «Настройка».
- Если камера не печатает снимок, пожалуйста, проверьте, правильность установки термобумаги для печати.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Включение / выключение камеры

Нажмите и удерживайте  для включения или выключения камеры.

- Если камеру не удается включить, попробуйте зарядить камеру в течении 30 минут, а затем снова ее включить.
- Если камера заблокирована (например, из-за неправильной эксплуатации), пожалуйста, попробуйте вставить тонкую

булавку в отверстие (16) для сброса настроек и перезагрузки камеры, а затем ее включить.

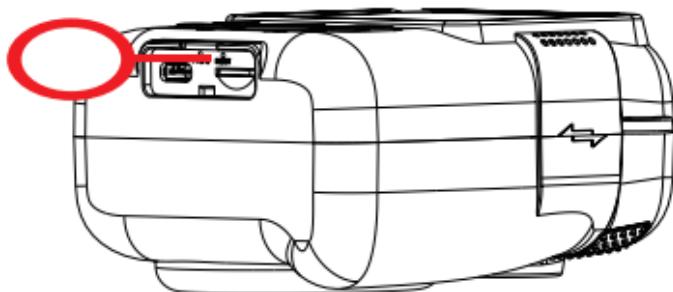

Меню



После включения камеры появится экран меню.

Нажмите \triangle ∇ для выбора режима меню, нажмите OK чтобы войти в выбранный режим, нажмите ON/OFF чтобы вернуться обратно в экран меню.



Режим Фото

- В режиме **Фото** нажмайте  для выбора одного из режимов фотосъемки, фоторамок, фильтров или специальных эффектов.
- Держите  для включения / выключения вспышки.
- Держите  для приближения,  для удаления.
- Нажмите  для включения режима печати снимка.
- Нажмите , чтобы сделать снимок.
- Нажмите  для возврата в экран меню.



Режим Видео

- Нажмайте  для выбора фильтра видеосъемки.
- Нажмите , чтобы начать / закончить видеосъемку.
- Держите  для включения / выключения вспышки.
- Нажмите  для возврата в экран меню.



Режим MP3

!!! Чтобы прослушивать аудиофайлы, вставьте карту памяти micro SD в камеру, подключите камеру к ПК (см. раздел «Подключение к компьютеру») и загрузите файлы в формате MP3 в папку «MP3»

- В режиме **MP3** нажмите  , чтобы открыть окно списка музыки, затем клавишами  выберите песню и  для воспроизведения выбранной песни;
- нажмите  , чтобы выйти из окна списка музыки.
- При выходе из окна списка музыки, нажатие  переключает треки последовательно, клавиша  останавливает или запускает проигрывание аудиофайлов.



Режим Галерея

- В режиме Галерея нажмите  , чтобы выбрать и просмотреть сохраненные видео и фотографии.
- Нажмите  , чтобы начать или остановить воспроизведение видео.
- Для удаления видео или фото удерживай-

те  , затем нажимая  выберете «OK» или «отмена», и нажмите  для подтверждения.

-  Для печати выбранной фотографии нажмите  , и нажмите  для печати снимка.

!!! Формат видео - AVI; Формат фото - JPG.



Режим Игры

- В режиме Игры клавишами  выберите игру, нажмите  , что загрузить выбранную игру.
- 4 Игры:
 -  Tetris /  Sokoban /  Arkanoid /  Snake.
- Управление:  влево ;  вправо;  вверх / вращение фигуры в Tetris;  вниз.
- Нажмите  , чтобы закончить игру и вернуться в экран меню.



Режим Настройки

- В режиме Настройки нажмите чтобы выбрать настройку параметра, нажмите для входа в выбранный параметр, клавиша возвращает в основное меню настроек.



- Нажмите для выбора различных вариантов настраиваемого параметра, нажмите для его подтверждения.



Изменение громкости

- Нажмите чтобы увеличить или уменьшить громкость, нажмите для подтверждения.



Установка даты и времени.

- Нажмайте для переключения между год/месяц/ час и т.д., нажмите для выбора значения года /месяца / часа и т.д., нажмите для подтверждения.



Информация о камере

- Нажмите **OK**, чтобы посмотреть версию ПО камеры.



Подключение к компьютеру (ПК)

Подключение к ПК при установленной в камере карты памяти micro SD.

- Пожалуйста, убедитесь, что карта памяти micro SD читается камерой, далее подключите камеру (во включенном состоянии) к ПК с помощью комплектного USB (Type-C) кабеля.

- На экране появится значок **SD** который указывает на то, что ПК обнаружил карту памяти micro SD.

- Когда Вы откроете через ПК хранилище карты памяти micro SD то увидите три автоматически созданных папки:

- VIDEO
- PHOTO
- MP3

VIDEO: папка сохранения видеозаписей.

PHOTO: папка сохранения фотоснимков.

MP3: папка для хранения аудиофайлов в формате MP3.

Подключение камеры к компьютеру (ПК) без micro SD

- Подключите камеру (во включенном состоянии) к ПК с помощью комплектного USB (Type-C) кабеля. На экране появится значок  указывающий на то, что ПК обнаружил камеру, и ее можно использовать в качестве web-камеры.



ВАЖНО! BPA FREE!

- Для возможности термопечати снимков, в комплекте с цифровой камерой DENN FUNNY CAM поставляется специальная термочувствительная бумага, которая не содержит в своем составе опасное для человеческого организма химическое вещество бесфенол-А (BPA).
- Для безопасности здоровья и для надежной работы цифровой камеры DENN FUNNY CAM рекомендуется использовать для печати снимков термобумагу ТМ

DENN без содержания бесфенол-А (ВРА).
Производитель не несет ответственность
за возможный вред, причинённый здо-
рью или устройству, в связи с нарушением
пользователем данной рекомендации
или использованием термобумаги других
производителей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- Рекомендуется использовать карту памяти micro SD класса 10 с максимальным объ-
емом памяти не более 32 ГБ в формате FAT32.
- Не прерывайте USB-соединение и не
вынимайте карту памяти micro SD во
время обмена данных между камерой и
компьютером.
- Не пытайтесь открыть камеру во время
процесса печати. Это не безопасно для
здоровья и может повредить камеру.
- Для увеличения срока хранения отпе-
чатанных снимков старайтесь избегать
постоянного воздействия на них прямых
солнечных лучей. Это может привести к
постепенному выгоранию отпечатка. Срок
сохранения отпечатанного изображения

составляет не менее 2 года при соблюдении условий хранения.

- Не рекомендуется использовать камеру во время зарядки аккумулятора.
- Температурный диапазон гарантированной работы: от 0°C до + 45°C
- Не используйте и не храните цифровую камеру при относительной влажности более 75%.
- Избегайте попадания воды внутрь и на корпус цифровой камеры.
- Не допускайте падения устройства на твердую поверхность.
- Не рекомендуется использовать и хранить цифровую камеру в местах с сильным электромагнитным полем (например, в непосредственной близости с высоковольтной линией электропередач, магнитом, микроволновой печью и т.п.). Это может привести к нарушениям в работе камеры или удалению/повреждения данных.

Характеристики

Модель	TDC-015
Экран	2.4" LCD (480×320)
Функционал	Фото, Видеозапись, MP3-плеер, Игры, Термопечать
Разрешение фото	8М / 5М / 3М / 1М
Разрешение видео	1080P / 720P
Статусы индикаторов	синий - рабочее состояние, красный - зарядка
Аккумулятор	Встроенный Lithium-Ion, 800 мА·ч
Входные параметры питания	5V / 2A
Тип USB-порта	Type-C
Время зарядки	≈ 3 часа
Время работы	≈ 3,5 часа
Тип карты памяти	Micro SD card (class 10)
Емкость карты памяти	не более 32 Gb
Цвет / размер отпечатка снимка	черно-белый / 85 x 50 мм
Кол-во отпечатков (1 рулон)	≈ 80 отпечатков
Вес цифровой камеры	230 г
Габариты цифровой камеры	87 x 96 x 53 мм
Комплект поставки	цифровая камера, термобумага (3 рулона), наклейки, кабель Type-C, ремешок, руководство пользователя

Importer:

D-S LLC, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda street,
house 19, floor 5, room 21T2

Импортер:

ООО «Д-С», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д. 19, ком. 21T2

Manufacture: Shenzhen Koobic Technology Co., Ltd,
Unit 110, Building 1, Jindi Dragon City Square, No. 31
Longcheng Avenue, Longcheng Community, Longgang
District, Shenzhen, China

**Производитель: Шэньчжэнь Кубик Технолоджи Ко.,
Лтд**, строение 110, корпус 1, площадь Хинди Драгон
Сити, проспект Лунчэн № 31, коммуна Лунчэн, район
Лунган, Шэньчжэнь, Китай

Организация, принимающая претензии:

ООО «Д-С», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д. 19, ком. 21T2, e-mail: info@d-sound.ru

Товар сертифицирован.

Срок гарантии: 6 месяцев

Срок службы: 3 года

Примечание:

*В целях улучшения качества производитель может
изменить дизайн, комплектацию и технические
характеристики продукции без предварительного
уведомления.*

Made in China

