



print info

Print area: 145*210mm
Fold size: 145*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

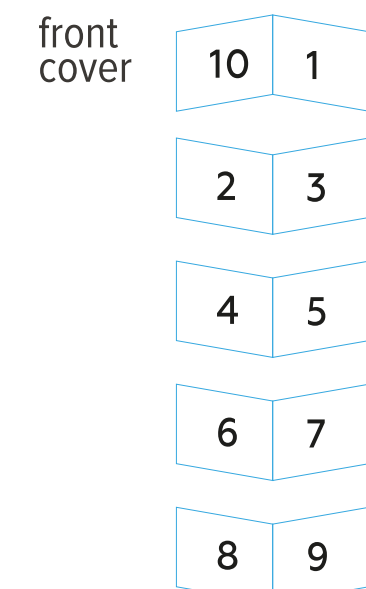

rombica

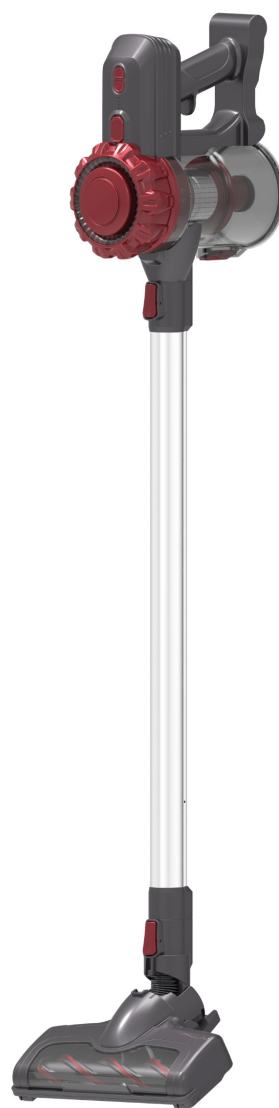

Пылесос
вертикальный
беспроводной

MyClean Uno

ID: NHS16D01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройств. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Эти предупреждения относятся к устройству, а также к любым съемным приспособлениям, принадлежностям, зарядным устройствам и адаптерам питания в случаях, где они применимы.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства. Очистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
 - Данное устройство предназначено для уборки только в домашних условиях, на балконе) или промышленных предприятиях.
 - Не используйте устройство при температуре ниже 10 °C или выше 40 °C.
 - Не используйте во влажных помещениях. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
 - Перед использованием устройства уберите с пола посторонние предметы, такие как провода, одежда, бумага или хрупкие предметы.
 - Не используйте устройство для уборки жидкостей, горючих материалов, острых предметов, таких как стекло, гвозди, угли и т.д.
 - Не используйте устройство для уборки мокрых и влажных поверхностей.
 - Не используйте устройство для уборки горящих или дымящихся предметов.
 - Не используйте устройство для строительного мусора (в т.ч. бетонной пыли).
 - Не позволяйте детям играть с устройством.
 - Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, немедленно выключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
 - Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
 - Используйте устройство строго по назначению.
 - Не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
 - Не запускайте устройство без фильтрующих элементов.
 - Рекомендуемые поверхности для уборки: деревянные покрытия, напольная плитка, ковры с низким ворсом, каменные покрытия, линолеум. Регулярно очищайте фильтр во избежание скопления в нем мелкой пыли.
 - Фи