


# print info

Print area: 280\*90mm  
 Fold size: 70\*90 mm  
 Paper: 128 g / uncoated paper

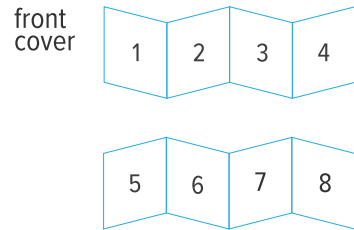

## Триммер

**Hi HT-113**  
 ID: HT-113

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку техники Hi. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего холодильника. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации устройства. В разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" Вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование устройства.



1

2

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
8. Внимание! Держите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство не по прямому назначению.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очищайте режущую головку после каждого использования.
16. Если у Вас чувствительная, склонная к аллергии кожа, или на ней появляется раздражение после бритья, перед применением протестируйте прибор на коже рук или ног.
17. Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
18. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

3

#### ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Вращающиеся лезвия для удаления волос
2. Кнопка Вкл./Выкл.
3. Разъем для зарядки
4. LED индикатор
5. Насадка триммер



4

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер – 1 шт.  
 Защитный колпачок - 1 шт.  
 Насадка триммер – 1 шт.  
 Насадка для удаления волос в носу и ушах – 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 Вт  
 Аккумулятор: Ni-Cd 400 мАч  
 Время зарядки: 12 часов  
 Время работы: 60 минут

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Выключите устройство и подключите комплектный кабель к зарядному устройству. Другой конец кабеля подсоедините к USB разьему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

В комплект поставки устройства входят несколько насадок, предназначенных для стрижки и бритья различных областей:



Насадка с вращающимися лезвиями – для стрижки волос в носу и ушах



Насадка триммер – эта насадка подходит для удаления волосков на лице, например над верхней губой или на подбородке, а также для стрижки бровей.

- Наденьте нужную насадку на корпус и поверните по часовой стрелке до щелчка
- При необходимости присоедините регулируемую насадку поверх основной
- Касайтесь кожи бережно, движения осуществляйте против роста волос

#### ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено (переключатель должен находиться в положении Выкл.). Для удаления волос и других загрязнений используйте щеточку, которая входит в комплект поставки. Запрещается помещать корпус устройства в воду. Промывать можно только насадки, предварительно сняв их с устройства. Насадки промывайте чистой пресной водой. Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их. После очистки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия насадок и включить триммер на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: триммер электрический. Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

5

#### Триммер Hi HT-113.

Товарный знак / торговая марка: Hi.  
 Адрес п-ва: «Ивуэ Йоуке Электрик Экуипмент Со. ЛТД» №511, Зонгаэ Норс Роад, Байюань Стрит, Инчжоуэ, Йиву, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.  
 Импортёр: ООО «Элго Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.  
 Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
 Произведено: Китай.  
 Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.  
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы - год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Правообладателем ТЗ Hi является ПАО «М.Видео».  
 Товар произведен по заказу ООО «МВМ».



#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

#### ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
 СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@ombisca.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.ombisca.ru

.....  
 Изделие  
 .....  
 Модель  
 .....  
 Дата продажи  
 .....  
 Серийный номер



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

.....  
 ФИО Покупателя, подпись

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

клиент				
мастер				
сервис				
код ремонта				
дата				
№				

6

7

8