

**!** Необходимо регулярно отключать адаптер переменного тока и чистить его сухой тканью от пыли и прочей грязи. Кроме того, если устройство не используется в течение долгого времени необходимо отключать адаптер от сети. Любое загрязнение может привести к плохой изоляции и привести к огню.

**!** Старайтесь предотвратить запутывание шнуров и кабелей. Кроме того, необходимо следить, чтобы кабели были недоступны для детей.

**!** Не помещайте тяжелые предметы на устройство

**!** Не обращайтесь с адаптером переменного тока мокрыми руками, не подключайте и не отключайте адаптер от сети мокрыми руками.

**!** Перед перемещением устройства отсоедините адаптер переменного тока и все шнуры, поступающие от внешних устройств.

**!** Перед очисткой устройства выключите питание и отключите адаптер переменного тока из розетки.

**!** Всякий раз, когда вы подозреваете появление молнии в вашем районе, отключите адаптер переменного тока от сети.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Питание

● Не подключайте данное устройство вместе с прибором, который управляется инвертором (например холодильник, стиральная машина, микроволновая печь или кондиционер). В зависимости от того, как используется электроприбор, шум источника питания может привести к сбоям в работе этого устройства или может вызвать слышимый шум.

● Адаптер переменного тока начинает выделять тепло после долгого времени непрерывного использования. Это нормально и не является поводом для беспокойства.

● Перед подключением данного устройства к другим устройствам отключите питание всех устройств. Это поможет предотвратить сбои в работе и/или повреждение динамиков или других устройств.

### Обслуживание

● Для ежедневной очистки протирайте устройство мягкой сухой тканью или тканью, слегка смоченной водой. Чтобы удалить сильные загрязнения используйте ткань, пропитанную неабразивным моющим средством. После этого обязательно тщательно протрите устройство мягкой сухой тканью.

● Никогда не используйте бензол, разбавители, спирт или растворители любого рода, чтобы избежать возможности обесцвечивания и/или деформации.

### Другое

● Память устройства может быть безвозвратно потеряна в результате неисправности или неправильной эксплуатации устройства.

● Будьте осторожны при использовании кнопок устройства или других элементов управления, а также при использовании его разъемов. Неосторожное обращение может привести к неисправности.

● Никогда не ударяйте и не нажимайте сильно на дисплей.

● При подключении/отсоединении всех кабелей держитесь за сам разъем - никогда не тяните за кабель. Таким образом, вы избежите коротких замыканий или повреждения внутренних элементов кабеля.

● Некоторые соединительные кабели содержат резисторы. Не используйте кабели с резисторами для подключения к данному устройству. Использование таких кабелей может привести к тому, что уровень звука будет низким, или его будет невозможно услышать.

# ROCKDALE

Портативная электронная ударная установка


Модель: IMPULSE MINI  
Гарантийный срок: 1 год  
Срок службы: 2 года  
Сервисная поддержка: [rockdale.ru/services/](http://rockdale.ru/services/)  
[www.rockdale.ru](http://www.rockdale.ru)

Изготовитель: Эйчиксвэ Технолоджи Ко., Лтд (HXW Techology Co., Ltd)  
Адрес изготовителя: 2нд Флор, Буилдинг Но.В,Веилинга Индастри Ареа, Диаоютаи, Даланг Стрит, Лонгхуа Дистрикт, Шенджень, Китай,518109(2nd Floor, Building No.B, Weilingda IndustryArea, Diaoyutai, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China, 518109)

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:  
ООО «МУЗЫКАНТ» ОГРН 1067746017987 | ИНН: 7705710235Юридический адрес: 119180, г.Москва, ул. Полянка Б., дом 2, строение 2, помещение 1, комната 24. [info@rockdale.ru](mailto:info@rockdale.ru) | Телефон: +7 (495) 641-59-95Товар сертифицирован.

Страна происхождения: Китай  
Made in China

# ROCKDALE

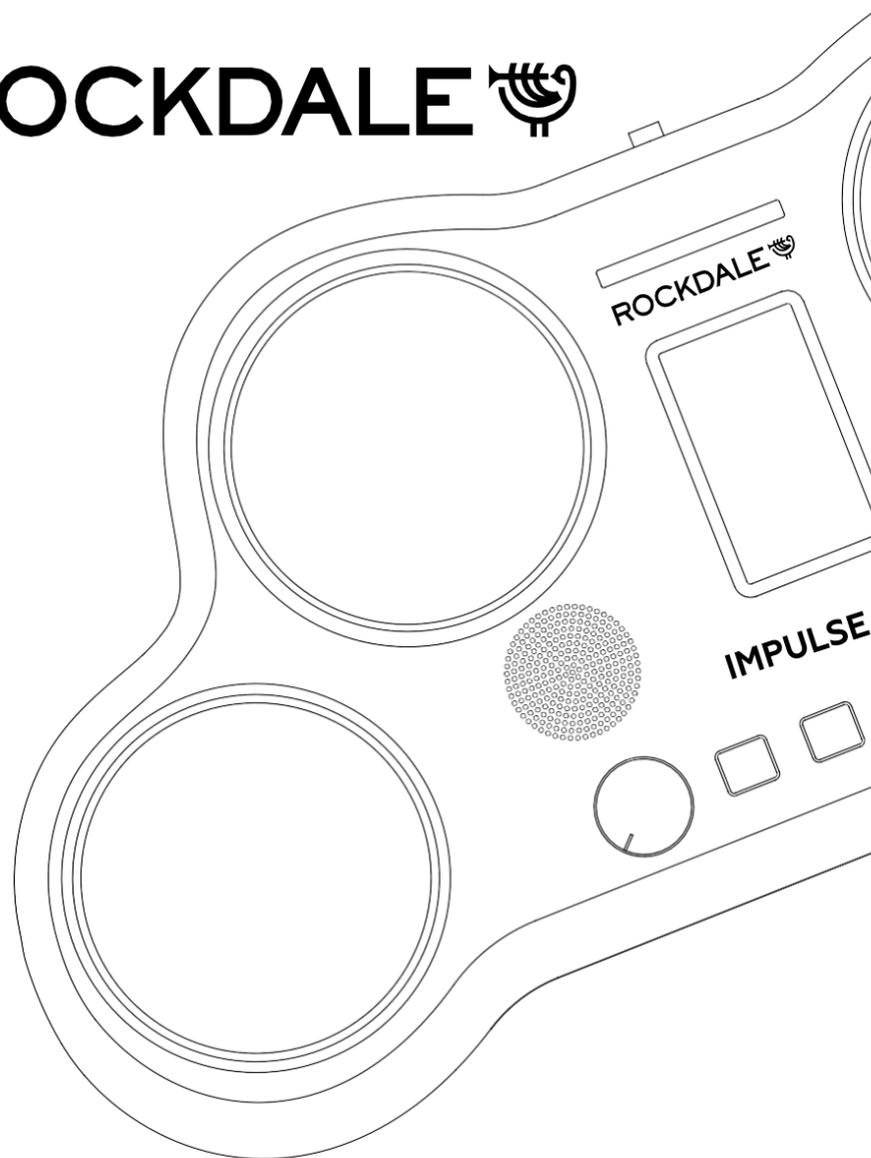

# IMPULSE MINI

## Руководство пользователя

## ⚠ ВНИМАНИЕ ⚠

**!** Не открывайте (и не модифицируйте каким-либо образом) устройство или его адаптер переменного тока.

**!** Не пытайтесь ремонтировать устройство или заменить его части, (кроме случаев, когда в данном руководстве содержатся специальные инструкции, предписывающие вам сделать это).

**!** Никогда не используйте и не храните устройство в местах, которые подвержены экстремальным температурам (например, под прямыми солнечными лучами в закрытом транспортном средстве, вблизи отопительных каналов, на тепловыделяемом оборудовании); или влажности (например, в ванных комнатах, туалетах, на мокрых полах); или подвергаются воздействию дождя или пыли; или местах, которые подвержены высоким уровням вибрации.

**!** При использовании устройства со стойкой или подставкой их следует устанавливать аккуратно, чтобы они оставались устойчивыми. Если вы не используете стойку или подставку, вам все равно необходимо убедиться, что любое место, которое вы выберете для размещения устройства, обеспечит ровную поверхность, которое будет должным образом поддерживать устройство и предохранит его от раскачивания.

**!** Обязательно используйте только адаптер переменного тока, поставляемый с устройством. Кроме того, убедитесь, что напряжение сети в месте установки соответствует входному напряжению, указанному на корпусе адаптера переменного тока. Другие адаптеры переменного тока могут использовать другую полярность или быть рассчитаны на другое напряжение, поэтому их использование может привести к повреждению устройства и/или адаптера переменного тока.

**!** Используйте только прилагаемый шнур питания. Кроме того, прилагаемый шнур питания нельзя использовать с каким-либо другим устройством.

**!** Не перекручивайте и не перегибайте шнур питания, а также не ставьте на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению шнура, отсоединению элементов и короткому замыканию. Поврежденные шнуры могут стать причиной возгорания и поражения электрическим током!

**!** Это устройство, отдельно или в сочетании с усилителем и наушниками или динамиками, может создавать уровни звука, которые могут привести к необратимой потере слуха. Не работайте в течение длительного периода времени на высоком уровне. Если вы испытываете какую-либо потерю слуха или звон в ушах, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к специалисту.

**!** Не допускайте проникновения предметов в корпус устройства (например, легковоспламеняющихся материалов, монет, булавок); или любой жидкости (вода, безалкогольные напитки и т. д.).

**!** Немедленно выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока от розетки, если:  
-Адаптер переменного тока, шнур питания или вилка повреждены.  
-Возникает дым или необычный запах.  
-В устройство попали предметы или на него была пролита жидкость.  
-Устройство попало под дождь (или намочено иным образом).  
-Устройство не работает нормально или демонстрирует заметные изменения в работе.


**!** В семьях с маленькими детьми взрослый должен присматривать за ним до тех пор, пока ребенок не сможет соблюдать все правила, необходимые для безопасной эксплуатации устройства.

**!** Берегайте устройство от сильных ударов. (Не бросайте его!)

**!** Не подключайте шнур питания устройства к одной розетке с необоснованно большим количеством других устройств. Будьте особенно осторожны при использовании удлинителей – общая мощность, потребляемая всеми устройствами, подключенными к розетке удлинителя, никогда не должна превышать номинальную мощность (ватт/ампер) для удлинителя. Чрезмерные нагрузки могут привести к тому, что изоляция шнура нагреется и, в конечном итоге, расплавится.

**!** Аппарат и адаптер переменного тока должны быть расположены таким образом, чтобы их расположение или положение не мешали их надлежащей вентиляции.

**!** Всегда беритесь только за вилку шнура адаптера переменного тока при подключении или отключении от розетки или данного устройства. Храните любые крышки, которые вы можете снять, и прилагаемые барашковые болты в безопасном месте, недоступном для детей, чтобы исключить вероятность их случайного проглатывания.

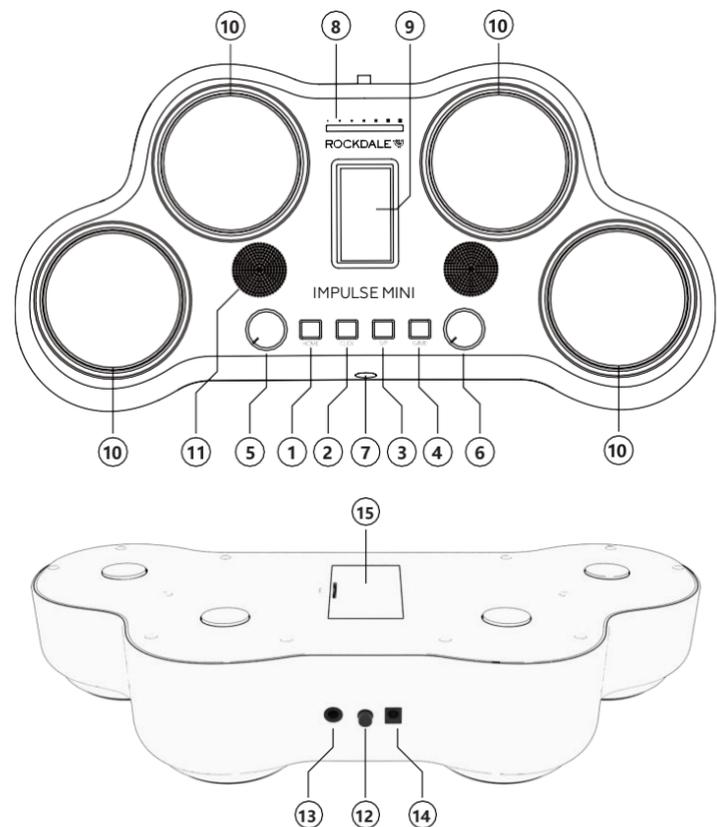

## Передняя и задняя панели

- HOME**  
Короткое нажатие возвращает на домашнюю страницу. Нажмите и удерживайте, чтобы войти в настройки набора ударных.
- CLICK**  
Короткое нажатие включает метроном. Нажмите и удерживайте, чтобы отрегулировать настройки метронома.
- S/P**  
Нажмите, чтобы начать/остановить игровой режим.
- GAME**  
Нажмите, чтобы активировать игровой режим.
- SELECT**  
Используйте это колесо управления для настройки значений параметров.
- VOLUME**  
Используйте это колесо управления для регулировки громкости. Это колесо также используется для изменения некоторых параметров настройки.
- ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ**  
Гнездо для подключения наушников 3,5 мм. Убедитесь, что громкость установлена на минимальные значения, прежде чем ударять по пэдам. После того, как вы наденете наушники, постепенно увеличивайте громкость до комфортных значений.

- LED-ИНДИКАЦИЯ**  
Этот светодиодный индикатор отображает силу каждого удара.

- ДИСПЛЕЙ**  
На дисплее представлена вся необходимая информация и настройки.

- ПЭДЫ**  
Чувствительные к силе удара пэды воспроизводящие звуки ударных.

- ДИНАМИКИ**  
Если наушники не подключены, звук будет воспроизводиться через 1,5-дюймовые динамики.

## НАБОР УДАРНЫХ

- Указывает номер текущего набора ударных.
- Указывает общую громкость устройства.
- Указывает текущий тип ритма.
- Указывает название текущего набора ударных.
- Указывает пэд, на который назначен каждый звук.
- Указывает название звука, назначенного каждому пэду.
- Указывает громкость каждого отдельного пэда.

## УПРАВЛЕНИЕ

- Нажмите кнопку HOME, чтобы переключиться на главный экран.
- Вращайте колесо SELECT, чтобы переключаться между доступными наборами ударных.
- Вращайте колесо VOLUME, чтобы отрегулировать громкость текущего набора ударных.

## НАСТРОЙКИ


- Нажмите и удерживайте кнопку HOME, пэд 1 начнет мигать, показывая, что вы находитесь в «режиме редакции набора ударных».
- Ударьте по пэдам 1-4 или коснитесь педалей 5-6, чтобы получить доступ к звуку, который вы хотите изменить. Вы заметите, что курсор переключится на соответствующий пэд или педаль.
- Вращайте колесо SELECT для настройки параметров набора ударных.
- Вращайте колесо VOLUME, чтобы изменить значение соответствующего параметра настройки.
- По завершении коротко нажмите HOME, чтобы выйти из режима набора ударных и мгновенно сохранить текущую настройку.

- POWER**  
Нажмите на кнопку для включения или выключения ударной установки.

- PEDAL**  
Подключите педаль хай-хэта и бас-барабана, используя разъем 6,3 мм.


- DC INPUT**  
Разъем для подключения Impulse Mini к источнику питания.

- ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК**  
Отсек для 6 x AA батареек (не в комплекте).

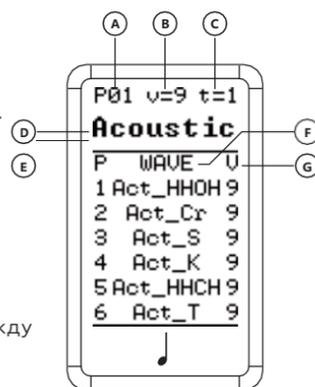

## МЕТРОНОМ

- Отображает текущий темп. Значение можно регулировать от 20 до 240 ударов в минуту.
- Отображает текущую громкость метронома. Его можно настроить в диапазоне значений от 0 до 9.
- Отображает текущий тип ритма. Всего 7 типов.
- Отображает текущий размер метронома. Значение можно регулировать от 1 до 16.

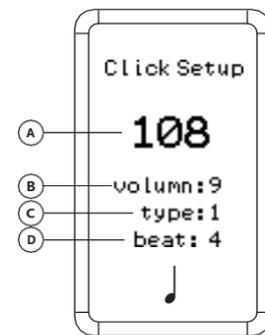


## УПРАВЛЕНИЕ МЕТРОНОМОМ

- Нажмите CLICK, чтобы запустить метроном.
- Нажмите CLICK еще раз, чтобы остановить метроном.
- Зажмите CLICK для входа на страницу настроек и внесения изменений.

## ИГРОВОЙ РЕЖИМ

- Отображает текущую песню в игровом режиме.
- Отображает сложность песни. Чем больше звездочек, тем выше сложность.
- Цифры обозначают пэд, по которому нужно ударить. Цифра 6 обозначает педаль бас-барабана. Когда в столбце 4 появляется пустой блок, это указывает на педаль хай-хэта. Нажмите на педаль хай-хэта, а затем ударьте по пэду 4, чтобы попасть в пустой блок.
- Блоки падают сверху вниз. Когда они достигнут нижней линии - необходимо ударить по соответствующему пэду.
- Отображает точность попадания. M (miss) - много промахов, G (good) - хорошо, P (perfect) - отлично.
- Отображает текущий счет.

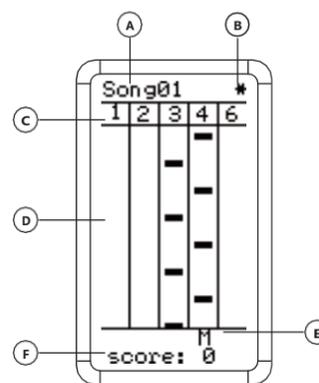

## УПРАВЛЕНИЕ ИГРОВОГО РЕЖИМА

Impulse Mini содержит 25 песен, которые можно использовать для улучшения своей техники.

Перед началом каждой песни у вас будет несколько пустых тактов, чтобы дать время подготовиться к началу игры.

Чтобы набрать больше очков старайтесь как можно точнее исполнять песню.

- Нажмите GAME, чтобы войти в игровой режим.
- Вращайте колесо SELECT, чтобы переключаться между разными песнями.
- Нажмите S/P, чтобы начать игру.
- Вращайте колесо VOLUME, чтобы отрегулировать громкость фона игры.
- Во время игры нажмите S/P, чтобы поставить песню на паузу.
- В конце игры отобразится счет. Если через 3 секунды не будет никаких действий, то вы автоматически вернетесь на главный экран игры.

✳ Отрегулируйте темп игры, нажав CLICK, а затем поворачивайте колесо VOLUME, чтобы увеличить/уменьшить темп.

## СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если Impulse Mini не использовать в течение 8 минут, он автоматически перейдет в спящий режим.

В это время на экране будет отображаться значок сна, а подсветка будет мигать зеленым.

Чтобы "разбудить" Impulse Mini ударьте по любому пэду или нажмите любую кнопку. Если в течение пяти минут в спящем режиме вы не будете использовать установку, устройство выключится.

## СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Для сброса электронной ударной установки одновременно нажмите CLICK и GAME, затем нажмите S/P.

После сброса система будет восстановлена до исходного заводского состояния.