


print info

Print area: 280*90mm
Fold size: 70*90 mm
Paper: 128 g / uncoated paper


front cover

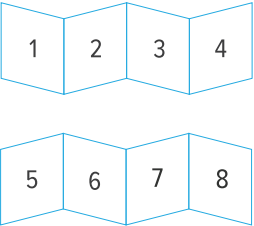

rombica

Машинка для стрижки волос

Clipper TTR-T119
ID: TTR-119

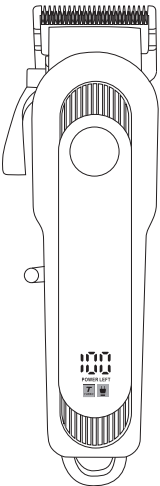

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.
Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
- Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
- Внимание! Держите прибор сухим.
- Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
- Очищайте лезвия после каждого использования.
- Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
- Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Металлические лезвия
- Рычажок регулятора длины реза
- Переключатель Вкл. / Выкл.
- LED дисплей
- Разъём для зарядки
- Набор гребней разной длины
- Защитный колпачок для ножей
- Смазочное масло для лезвий
- Щёточка для чистки
- Адаптер для зарядки

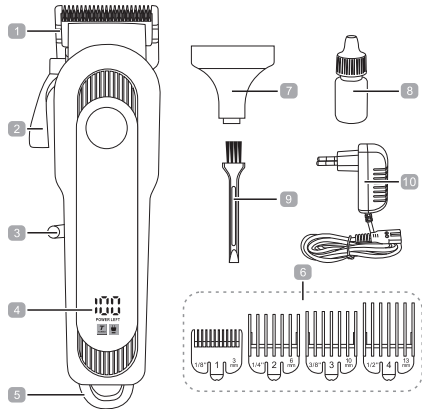

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки – 1 шт.
Защитный колпачок – 1 шт.
Гребень 3 мм – 1шт.
Гребень 6 мм – 1шт.
Гребень 10 мм – 1шт.
Гребень 13 мм – 1шт.
Адаптер для зарядки – 1 шт.
Щётка для чистки – 1 шт.
Масло для лезвий – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт.
Аккумулятор: Li-Ion 1000 мАч
Время зарядки: 3 часа
Время работы: 200 минут

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Выключите машинку для стрижки волос и подключите комплектный адаптер питания к зарядному входу устройства. Другой конец адаптера питания необходимо подключить к электрической сети. LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Снимите защитный колпачок с лезвия.
- Длину реза можно регулировать как при помощи рычажка регулятора (от 0,8 мм до 2 мм), так и путем установки на лезвие гребней (от 3 до 13 мм).
- Нажмите кнопку Вкл. / Выкл. для того, чтобы включить устройство.
- Касайтесь кожи бережно, движения можно осуществлять как по направлению, так и против роста волос.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено (переключатель должен находиться в положении Выкл.).
Для удаления волос и других загрязнений используйте щеточку, которая входит в комплект поставки.
Запрещается помещать корпус устройства в воду. Промывать можно только насадки, предварительно сняв их с устройства.
Насадки промывайте чистой пресной водой.
Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их.
После очистки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия и включить устройство на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос.
Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Машинка для стрижки волос Rombica TTR-T119.
Товарный знак / торговая марка: Rombica.
Адрес пр-ва: «Йиуи Йоукэ Электрик Экуипмент Со. ЛТД» №511, Зонгзе Норс Роад, Бейюань Сити, Чжэцзян, Йиуи, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Произведено: Китай. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некалвалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издание

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент