



Print area: 280*90mm
Fold size: 70*90 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



Clipper TTR-T120
ID: TTR-120

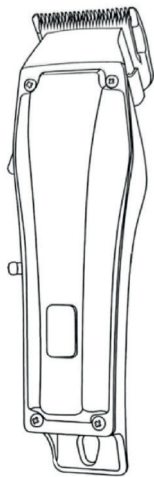


Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

2. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
3. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
4. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, кабель, внешний аккумулятор - в комплект не входит) соответствует току, указанному на устройстве.
5. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройств.
6. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
7. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
8. Не используйте устройство, если заметили в нем какие-либо повреждения.
9. Внимайте! Держите прибор сухим.
10. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
11. Для дополнительной безопасности рекомендуется устанавливать в щель зажима устройства защитную крышку (УЗК) с номинальным током срабатывания, не превышающим 10А. Для подробной информации можно получить у мастера, занимающегося установкой.
12. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, истощенными, находящимися под воздействием лекарственных средств, под контролем или не контролируемых по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
13. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
14. Не используйте устройство не по прямому назначению.
15. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
16. Очищайте лезвия после каждого использования.
17. Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
18. Не перегревайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

1. Металлические лезвия
2. Рычажок регулятор длины реза
3. Переключатель Вкл. / Выкл.
4. LED дисплей

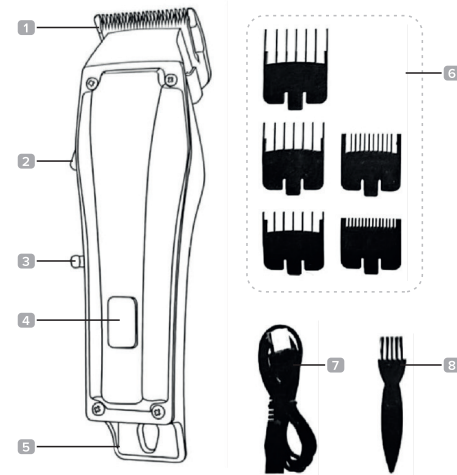

Машинка для стрижки – 1 шт.
Гребень 1,5 мм – 1шт.
Гребень 3 мм – 1шт.
Гребень 4,5 мм – 1шт.
Гребень 6 мм – 1шт.
Гребень 7,5 мм – 1шт.
Адаптер для зарядки – 1 шт.
Щётка для чистки – 1 шт.
Масло для лезвий – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Мощность:	5 Вт.
Аккумулятор:	Li-Ion 2000 мАч
Время зарядки:	3 часа
Время работы:	4 часа

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Выключите устройство и подключите комплектный адаптер питания к зарядному входу. Другой конец адаптера питания необходимо подключить к электрической сети. LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

- Длину реза можно регулировать как при помощи рычажка регулятора (от 0,8 мм до 2 мм), так и путем установки на лезвие гребней (от 1,5 мм до 7,5 мм).
- Переведите переключатель в положение Вкл. для того, чтобы включить устройство.
- Касайтесь кожи бережно, движения можно осуществлять как по направлению так и против роста волос.

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено (переключатель должен находиться в положении Выкл.).
Для удаления волос и других загрязнений используйте щеточку, которая входит в комплект поставки.

Запрещается помещать корпус устройства в воду. Промывать можно только насадки, предварительно сняв их с устройств.


Насадки промывайте чистой пресной водой.

Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их.

После очистки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия и включить устройство на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковок. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос.
Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратиться к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Машина для стрижки волос Rombita TTR-120.
Товарный знак / торговая марка: Rombita.
Адрес: пр-ва: «Ивуэ Иуэки Электрик Экэимэнт Со. Лтд» №511, Зонгэе Норс Родэ, Бейяонг Стрит, Чжэцзяе, Ивуэ, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Уполномоченным изготовителем лица: ООО «Ромбика», Адрес: Россия, 115054, г. Москва, ул. Вильгельмская, д. 71/1, стр. 4, этаж 5, офис 500. Импортер: ООО «Экспро», Юр. адрес: 14344; Московская область, Красногорский район, п/о Путинское, улица 60 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombita.ru
Техническая поддержка – support@rombita.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый символ с начала номера – это год производства, пятый – месяц, шестой – серийный номер. Например, 141201 – это означает, что товар произведен в 2014 году, в декабре. Серийный номер нанесен на упаковку. Произведено: Китай. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.



Условия гарантийных обязательств

2. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект товара, если их замена не является частью с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след повреждения, возникшие вследствие воздействия внешних факторов: коррозии, конструкции или склеивания изделия, подключения внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, возникшие вследствие воздействия внешних факторов: коррозии, окисления, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если повреждение или разрушение произошло в результате неправильной эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

8