


print info

Print area: 400*140mm
Fold size: 100*140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

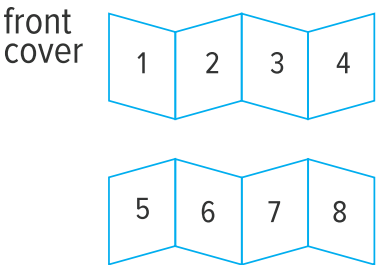

МАССАЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

ID: SD-MS-C1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование значительно продлит срок его службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: 3 × 1,5 В ААА (в комплект не входят)
Единицы измерения: кг/фунты
Максимальный измеряемый вес: 180 кг/396 фунтов
Точность измерения: до 100 кг – 0,05 кг/0,1 фунт; свыше 100 кг – 0,1 кг/0,1 фунт
Количество массажных режимов: 6
Индикация низкого заряда батареи: да
Автоматическое включение/выключение: да
Индикация перегрузки: да
Размер: 32,5 × 28 × 2,25 см
Вес: 1,52 кг
Материал: кожа, ABS-пластик
Комплектация: весы – 1 шт., документация – 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Внимательно прочтите инструкцию.
- При работе с весами установите их на ровную и сухую поверхность. Использование весов на мягкой поверхности, такой как ковер или линолеум, может повлиять на точность показаний весов.
- Нельзя использовать функцию массажа, если у вас есть кардиостимуляторы и иные имплантаты.
- Нельзя использовать функцию массажа беременными женщинами.
- На рекомендуется использование функции массажа людям пожилого возраста.
- Во время работы функции массажа снимите обувь и носки. Ступни должны быть сухими и чистыми.
- Не вставляйте на весы в обуви.
- Не стойте на краю весов, не прыгайте на них, не трясите, не кусайте, не оближайте устройство. Это может привести к повреждению устройства.
- Не роняйте весы, не допускайте их падения и попадания на них различных предметов. Это может привести к повреждению устройства.
- Соблюдайте рекомендованный диапазон измеряемого веса.
- Если весы неисправны, сначала проверьте батарейки и при необходимости замените их.
- Проверяйте устройство перед каждым использованием. Не используйте устройство, если оно повреждено. Непрерывное использование поврежденного устройства может привести к травмам или неправильным результатам.


- Используйте весы только в домашних условиях.
- Не оставляйте устройство рядом с легковоспламеняющимися веществами, вблизи источников тепла, при повышенной или пониженной температуре и влажности.
- Защищайте весы от воздействия воды, избегайте нахождения в сырости, пыльной и грязной среде.
- Не подвержайте весы перепадам температур.
- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разрешайте детям играть с упаковкой и полиэтиленовыми пакетами, есть опасность удушья.
- Для чистки весов используйте только сухую ткань, запрещено использование химических веществ и абразивных материалов.

В случае возникновения неисправности запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ


5-40 кг: +/- 0,3 кг
40-80 кг: +/- 0,6 кг
80-120 кг: +/- 0,8 кг
120-150 кг: +/- 1,0 кг
150-180 кг: +/- 1,2 кг

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

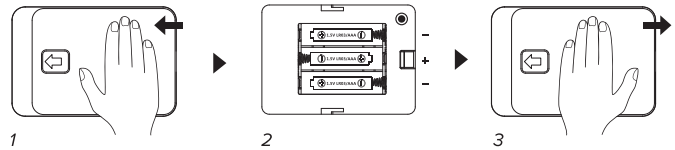


- Откройте крышку отсека для батареек, согласно направлению стрелки.
- Вставьте 3 батарейки типоразмера ААА 1,5 В, соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека.

ФУНКЦИЯ МАССАЖА

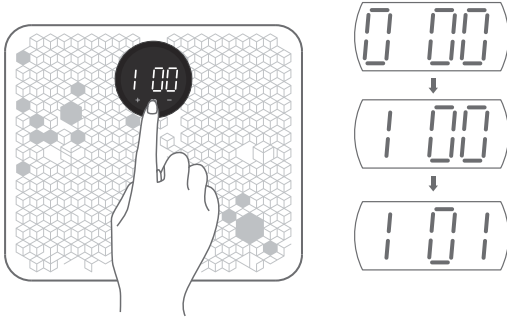

- Нажмите "М" для включения устройства.
- Далее еще раз нажмите "М" для выбора режима массажа.
1 – надавливание ладонями
2 – вибрация
3 – постукивание
4 – надавливание пальцами
5 – разминание
6 – мультирежим
- Нажимайте "+" или "-" для увеличения или уменьшения массирующей силы. Всего 15 режимов интенсивности. Чем больше число, тем сильнее эффект.

ВНИМАНИЕ: начинайте с самого слабого режима, затем постепенно увеличивайте интенсивность!

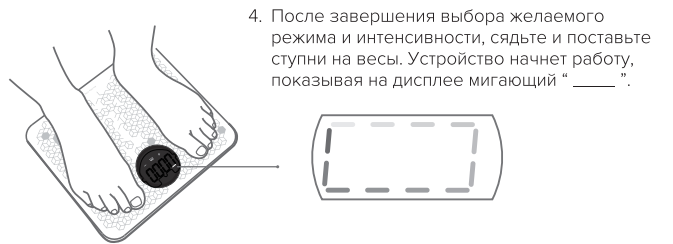

- А. Рабочее время функции массажа 15 минут по умолчанию, по завершению работы, весы автоматически выключатся. Смена интенсивности не повлияет на время работы, но смена режима перезапустит время работы заново.
- Б. Перед автоматическим выключением весы издадут звуковой сигнал в течении 10 секунд.
- В. Для перехода к функции взвешивания, во время массажа удерживайте "М".


ВНИМАНИЕ: рекомендуется сидеть, а не стоять во время массажа для безопасного использования!

ФУНКЦИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ



- Для измерения веса поставьте весы на ровную и сухую поверхность.
- Встаньте ровно на платформу, весы покажут и зафиксируют вес.
- Для переключения на функцию массажа во время взвешивания, нажмите и удерживайте "М" в течении 3 секунд.

Для переключения между единицами измерения однократно нажмите "М".

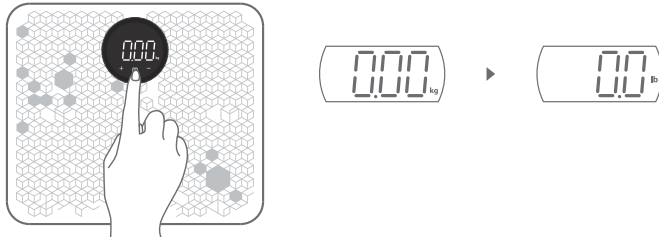

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Если весы не используются длительное время, выньте батарейки из устройства. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: массажные напольные весы.
Товарный знак / торговая марка: SecretDate.
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011. Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-SG-PA07.B.19415/22. Срок действия: 07.10.2022 – 06.10.2027.
Адрес пр-ва: «Просиркл Фитнесс Трейнинг Продактс (Сюжу) Ко., Лтд», адрес: 11-1001, Креатив Индастри Парк, 328, Ксингу Стрит, Сюжу, Жиангсу, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 7/15, строение 2, этаж 5, офис 500. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, пл. Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Nº	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент