


print info

Print area: 280*90mm
Fold size: 70*90 mm
Paper: 128 g / uncoated paper


front cover

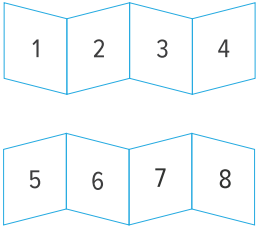

rombica

Электробритва

Shaver SRX-002
ID: SRX-002

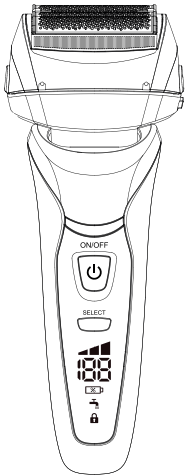

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.
Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
8. Внимание! Держите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство не по прямому назначению.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очищайте лезвия после каждого использования.
16. Если у Вас чувствительная, склонная к аллергии кожа, или на ней появляется раздражение после бритья, перед применением протестируйте прибор на коже рук или ног.
17. Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
18. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Защитный колпачок
2. Бреющая сетка
3. Блок лезвий
4. Кнопка фиксатора рамки с бреющей сеткой
5. Фиксатор бреющей головки
6. LED индикатор
7. Кнопка Вкл. / Выкл.
8. Кнопка переключения режимов работы
9. Индикатор режима работы
10. Индикатор состояния батареи
11. Индикатор разряда батареи
12. Индикатор загрязнения
13. Индикатор блокировки
14. Триммер
15. Переключатель триммера
16. Разъём для зарядки
17. Щётка для чистки
18. Кабель для зарядки

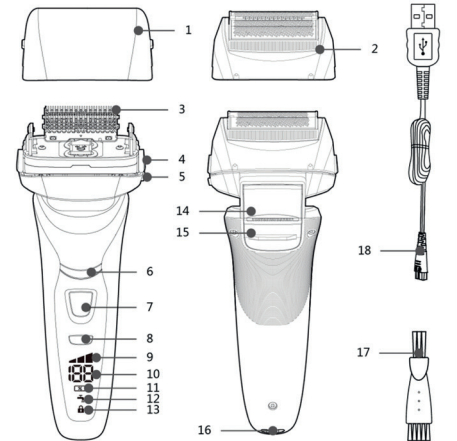

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электробритва – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Щётка для чистки – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор: Li-Ion 800 мАч
Время зарядки: 90 минут
Время работы: 80 минут
Степень влагозащиты: IPX7

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Выключите устройство и подключите комплектный кабель к зарядному входу. Другой конец кабеля подсоедините к USB разъёму персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей ноже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе. Не ставьте палец на выключатель питания во время использования электробритвы. Так можно случайно выключить электробритву. Расположите пальцы на специальной опоре для пальца во время использования электробритвы.

Использование электробритвы

Нажмите на кнопку включения.
Начните бритье, слегка надавливая электробритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой, перемещайте электробритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда Ваша кожа привыкнет к такому способу бритья, можно немного увеличить давление электробритвой. Чрезмерное давление электробритвой не улучшает качество бритья.

Использование триммера

Продвиньте переключатель триммера вверх. Включите электробритву, и, удерживая ее под прямым углом к коже, движениями сверху вниз подравнийте волосы на висках. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки и сдвиньте переключатель триммера вниз, чтобы опустить триммер.

Триммер можно использовать для укорачивания длинной щетины перед бритьем.

Блокировка

Устройство имеет функцию блокировки. Если прибор не используется в течение длительного времени, или если он будет перевозиться, например в чемодане, или заблокируйте прибор. Чтобы заблокировать прибор, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, пока на светодиодной панели не начнет мигать индикатор блокировки. После того, как прибор заблокирован, прибор не включится коротким нажатием кнопки включения/выключения. Чтобы разблокировать, снова нажмите кнопку включения/выключения на 3 секунды.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено. Намочите сетку и включите бритву на 10-20 секунд.
Отключите бритву, снимите бритвенную головку и включите бритву снова.
Помойте бритву и бритвенную головку под струей воды.
Вытрите оставшиеся капли воды сухой тканью.
Полностью высушите бритвенную головку и электробритву.
Прикрепите бритвенную головку к электробритве.
Промывайте бреющую головку и корпус бритвы чистой пресной водой.
Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их.
После очистки и сушки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия насадок и включить устройство на 5 секунд.
Это поможет продлить срок службы лезвий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос.
Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов.
Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Электробритва Shaver SRX-002.
Товарный знак / торговая марка: Rombica.
Адрес пр-ва: «Йиву Йюке Электрик Экуипмент Со. ЛТД» №511, Зонгае Норс Роад, Бейяоань Стрит, Чжаоцзюе, Йиву, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика", Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500.
Импортер: ООО «Эпко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.
Серийный номер нанесен на упаковку. Произведено: Китай.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделию соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

клиент				
мастер				
сервис				
код ремонта				
дата				
№				