


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС 2В1

NH-VS1015



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой **NATIONAL**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| НАЗНАЧЕНИЕ..... | 4 |
| МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ..... | 4 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | 5 |
| УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА..... | 5 |
| СБОРКА ПЫЛЕСОСА | 6 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА | 6 |
| ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 7 |
| УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 8 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ..... | 9 |
| БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ..... | 9 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 9 |
| ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ | 10 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 10 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.



НАЗНАЧЕНИЕ


Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недосгаемом для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т.ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гаря, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и устраните засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшиясь за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
 - крупные предметы;
 - химические вещества, порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
 - воду и другие жидкости;
 - горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
 - ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пытаться пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей и т.п.
- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
- Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном



для детей не место. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.

- Запрещается использовать абразивные вещества или агрессивные химические растворители для очистки пылесоса.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того, приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации пылесоса и в случае нарушения изложенных здесь инструкций безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Корпус пылесоса в сборе – 1

Удлинительная трубка с ручкой – 1


Насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1

Насадка для чистки труднодоступных мест – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

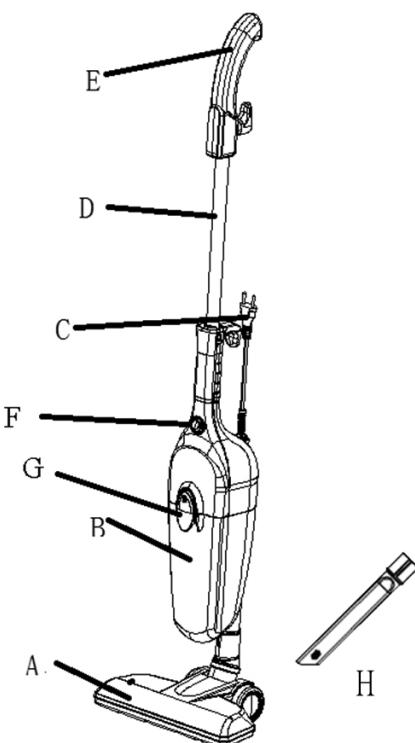

- Насадка-щетка для уборки пола и ковров
- Контейнер для сбора пыли
- Ручка
- Удлинительная трубка
- Шнур питания
- Кнопка включения
- Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
- Щелевая насадка для труднодоступных мест

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Вы можете использовать пылесос с удлинительной трубкой и насадкой-щеткой или в компактном виде – без трубы и/или насадки-щетки.

В полностью собранном виде пылесосом удобно убирать полы и ковровые покрытия.

Без насадки-щетки пылесосом удобно чистить мягкую мебель, занавески, вентиляционные решетки и труднодоступные места.

Для уборки труднодоступных мест используйте маленькую щелевую насадку.

Вставьте ручку в корпус до щелчка. Вставьте щетку в корпус пылесоса.

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки и разборки пылесос должен быть отключен от электросети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Убедитесь, что пылесос полностью собран и выключен переключателем питания, и подключите вилку питания к электрической розетке.

Переведите переключатель питания в положение | (ВКЛ), чтобы включить пылесос.


По окончании работы переведите переключатель питания в положение 0 (ВыКЛ), чтобы выключить пылесос.

ВНИМАНИЕ:

Во время уборки крепко держите пылесос за ручку, чтобы он не выскользнул и не упал.

Во время уборки следите, чтобы ничего не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.

Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.



ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка контейнера для сбора пыли

Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку контейнера для сбора пыли и фильтров.

Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования.

1. Перед очисткой выньте вилку из розетки!
2. Протрите прибор сухой тканью.
3. Нажмите на кнопку снятия контейнера для сбора пыли и отсоедините контейнер от корпуса пылесоса.
4. Выньте циклонный фильтр вытряхните пыль из контейнера.
5. Извлеките из циклонного фильтра мембрану.



6. Промойте циклонный фильтр под струей теплой воды.
7. Мембрану можно промывать в теплой воде без каких-либо моющих средств.
8. Дайте высохнуть всем элементам контейнера для сбора пыли естественным образом (без использования нагревателей).

9. Соберите контейнер для сбора пыли в обратной последовательности и установите его на корпус до фиксации кнопки.
10. Если вы не хотите использовать этот прибор в течение определенного периода времени, храните его в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держите пылесос в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается стирать фильтр в стиральной машине, сушить его с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Несмотря на то, что фильтр можно мыть водой, срок их службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборок, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена фильтра. Для замены фильтра обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.



УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устраниить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

| Неисправности | Возможные причины | Способы устранения |
|---|---|--|
| Прибор не включается. | 1. Пылесос не подключен к электросети. 2. Контейнер для пыли переполнен или произошел засор. | 1. Убедитесь, что пылесос подключен к исправной розетке и контакт вилки в розетке плотный. 2. Опорожните контейнер для сбора пыли. При необходимости проведите чистку фильтров и устраните засор. |
| Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль. | 1. Контейнер для сбора пыли переполнен. 2. Фильтры загрязнены. 3. Произошел засор. | 1. Опорожните контейнер для сбора пыли. 2. Проведите чистку или замену фильтров. 3. Устраните засор. |
| Пылесос выпускает пыль. | 1. Контейнер для сбора пыли переполнен. 2. Фильтры установлены неправильно. 3. Фильтры повреждены. 4. Произошел засор. | 1. Опорожните контейнер для сбора пыли. 2. Установите фильтры правильно. 3. Замените фильтры. 4. Устраните засор. |
| Необычный шум во время работы пылесоса. | 1. Произошел засор. 2. Контейнер для сбора пыли переполнен. | 1. Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку. 2. Опорожните контейнер для сбора пыли. |



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 600 Вт

Максимальная мощность всасывания: 120 Вт

Объем контейнера для сбора пыли: 1 л

Уровень шума: <80 дБ

Длина кабеля питания: 6 м

Электробезопасность: Класс II

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

TP TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.National-rus.ru.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **National**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **National** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.National-rus.ru.



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед.
Адрес: Офис C, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:


ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.


* *Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.







NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION