


МАШИНКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРИКОТАЖА

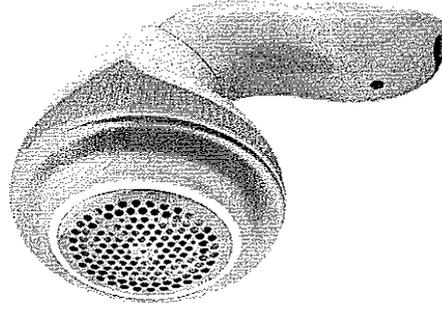

7.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии изготовителем не принимаются.

7.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

7.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, применения изделия не по назначению, попаданию внутрь жидкости, насекомых и других посторонних веществ и предметов, а также в случае, если уже произведен ремонт не уполномоченными на то лицами.

7.5 Прибор принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Машинка изготовлена в соответствии с техническими требованиями, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель: Шаньчэн Ричед Апpliance Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb101@mail.ru

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Во время чистки машинка должна быть выключена и отсоединена от сети. После каждого использования производите чистку машинки.

6.1 Снимите контейнер, сдвинув его вниз. Удалите из контейнера катышки и установите его обратно так, чтобы выступы на корпусе вошли в соответствующие пазы контейнера.

6.2 Один раз в месяц при частом использовании необходимо очистить ножевой блок. Снимите насадку, потянув за противоположные стороны одновременно от головки неподвижного ножа. Открутите головку неподвижного ножа против часовой стрелки. Проведите очистку кисточкой или продувкой. Извлекать подвижный нож требуется только при необходимости удерживая его за пластмассовое основание. Установите ножевой блок обратно в корпус. Навинтите головку неподвижного ножа по часовой стрелке до упора.

Внимание! Если головка закручена не до конца прибор не будет работать. Установите насадку на головку.

6.3 Хранение! Перед длительным (более трех месяцев) хранением машинки ее аккумуляторные элементы разрядить. Для этого проведите несколько циклов включения-выключения машинки по 10 мин., пока она не станет работать заметно медленнее.

Утилизация аккумуляторов

Встроенные аккумуляторы содержат вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды.

Не выбрасывайте электромашинку вместе с бытовым мусором, сдавайте ее в специальный пункт приема.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, изготовитель гарантирует нормальную работу машинки в течение 12 месяцев со дня приобретения.

5.2 Зарядка аккумулятора

Внимание!

1) Не заряжайте машинку под прямыми солнечными лучами или вблизи нагреваемых приборов;

2) Зарядка аккумуляторов обязательна после покупки новой машинки, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя.

5.2.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении «В» (выключено).

5.2.2 Машинка может быть двух исполнений, первое – это зарядка от сетевого шнура, второе исполнение – это зарядка через USB шнур. Зарядка при первом исполнении – вставьте розетку сетевого шнура в прибор, а вилку сетевого шнура в розетку электрической сети. Зарядка при втором исполнении – вставьте розетку USB шнура в электророзетку, после чего вставьте USB разъем в зарядное устройство (ЗУ) для телефона или в компьютер, или другое ЗУ не более 1А. ЗУ вставьте в электрическую сеть. Для полной зарядки аккумуляторов требуется 8 часов.


5.2.3 После зарядки, выньте вилку шнура для зарядки или ЗУ из розетки электрической сети.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте машинку включенной в электрическую сеть после полной зарядки.

5.2.1 Зарядка аккумуляторной батареи до максимальной емкости достигается только после нескольких полных циклов зарядки-разрядки в процессе эксплуатации.

Зарядка частично разряженной аккумуляторной батареи приводит к снижению ее емкости и срока службы. Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется один раз в месяц проводить ее полную разрядку-зарядку. Для этого проведите несколько циклов включения-выключения машинки. (10 мин – работа, 10 мин пауза) до тех пор, пока она не станет работать заметно медленнее. После этого зарядите аккумуляторную батарею.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

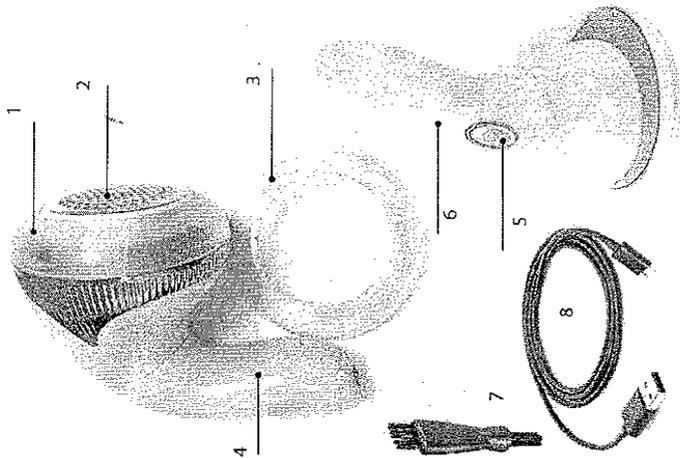

1. Крышка контейнера для сбора ворса (катышек)
2. Головка с сеткой неподвижного ножа
3. Насадка для деликатных тканей
4. Ручка прибора (два положения)
5. Кнопка включения/выключения
6. Индикатор
7. Кисточка
8. Шнур для зарядки

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Машинка для чистки трикотажа модель «БЕРДСК – 6002A» (далее – «машинка» или «прибор») – предназначена для состригания катышек с ткани.
- 1.2 Перед использованием машинки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и храните его на весь период эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует классу II по ГОСТ ИЕС 60335-2-8-2012.
- 2.2 Машинка работает от Ni-Mh аккумуляторов постоянного тока напряжением 2,4 В.
- 2.3 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220В ± 10 %, частотой 50 Гц.
- 2.4 Номинальная потребляемая мощность не более 4 Вт.
- 2.5 Время полной зарядки аккумуляторов – 8ч.
- 2.6 Длительность рабочего цикла без подзарядки 50 минут.
- 2.7 Эксплуатация машинки допускается при температуре от +5° С до +35° С.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) Машинка с насадкой -1шт.
- б) Шнур для зарядки -1шт.
- в) руководство по эксплуатации -1шт.
- г) кисточка -1шт.
- д) индивидуальная упаковка -1шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
Прибор не предназначен для использования людьми

ми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

- 4.2 Машинка соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011.
- 4.3 Запрещается окунать или погружать машинку в воду либо брать мокрыми руками или чистить под струей воды.
- 4.4 Запрещается использовать машинку с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.5 Не сгибайте и не деформируйте сетку неподвижного ножа.
- 4.6 После зарядки аккумуляторов отключите машинку от электрической сети.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! Машинка поставляется в торговую сеть с незаряженным аккумулятором. Для проверки функционирования прибора (при покупке) необходимо зарядить аккумулятор в течение 3–5 минут.

5.1 Порядок работы

- 5.1.1 Для деликатных тканей необходимо использовать насадку, для того, чтобы не повредить ткань. Для обычных тканей можно использовать машинку без насадки.
- 5.1.2 Включите машинку, нажав кнопку включения/выключения.
- 5.1.3 Расположите обрабатываемое изделие на ровной поверхности и разгладьте ткань, чтобы на ней не было складок, круговыми движениями, слегка прижимая машинку, удалите катышки с поверхности ткани. Ручка машинки имеет два положения. Из положения 1 (рис.1) по-

рачивайте ручку прибора (рис. 2) по часовой стрелке до положения 2 (рис. 3). Выберите для себя удобное положение ручки прибора (см. рис. 1 или рис. 3).

5.1.4 Сложные изгибные образования на ткани нужно убирать, работая машинкой крест на крест и медленными движениями.

5.1.5 Если на одежде есть вышивка, ее необходимо обходить по контуру.

5.1.6 После подстригания выключите прибор, нажав кнопку включения/выключения.

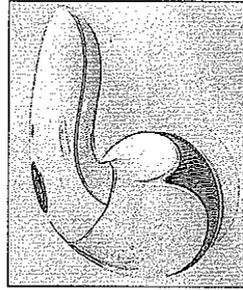


Рис. 1

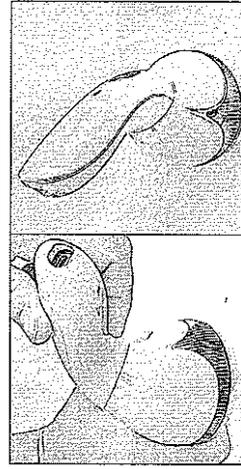


Рис. 2

Рис. 3