

жен касаться большого зуба неподвижного ножа (рис.1(3)). Очень важно, чтобы зубья подвижного ножа не касались кожи, в противном случае можно поранить кожу.

Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. После 5-6ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1-2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку. **Категорически запрещается использование для смазки растительные масла.**

Рис. 1

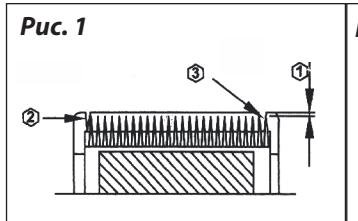


Рис. 2


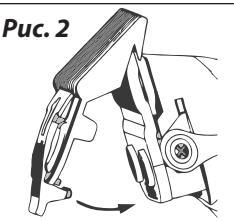


Рис. 3

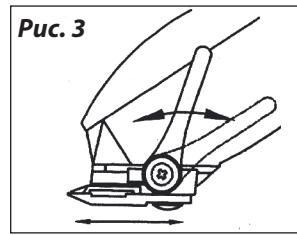

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на ножи защитный колпачок.

Транспортировку прибора производить в чехле, защитная насадка обязательно должна быть одета на ножевой блок, чтобы исключить его повреждение. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °C до 35 °C.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблема | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Прибор при включении не работает | Прибор разряжен | Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5 |
| Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки | Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу Недостаточно заряжен аккумулятор | Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора или для использования подключить к сети Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5 |
| Подтягивание или закусывание волос или неравномерная стрижка волос | 1. Слишком большие пряди 2. Слипшиеся или влажные волосы 3. Ножи затупились | Взять меньшее количество волос Тщательно вымыть и высушить волосы Заменить ножи в сервисном центре. |

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содержит материалы пригодные для вторичного использования.



Сохраним окружающую среду для наших потомков.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, механическим повреждением, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях машинки принимаются очищенными от грязи и волос.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос изготавлена в соответствии с Э ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, принятая ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

«_____» 202____ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель:

Shanghai Runwe Electrical appliance Co., LTD, China

ООО «Бердский завод бытовой техники»

630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501

e-mail: bzbt01@mail.ru



Машинка для стрижки волос



Руководство по эксплуатации

Trim's - 5307AC

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Машинка для стрижки волос Trim's-5307AC (далее – машинка) предназначена для профессионального и индивидуального использования. Эта модель идеально подходит для создания любой стильной прически.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Машинка аккумуляторно-сетевая, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока. Конструкцией машинки предусмотрены 4 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженых волос (3, 6, 10 и 13 мм). Машинкой можно пользоваться и без насадки. В этом случае наименьшая длина стриженых волос будет от 0,5–4 мм, в зависимости от положения рычага регулировки длины стриженых волос.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос.

Машинка не рассчитана для стрижки животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.

Режим работы долговременный – до полной разрядки аккумуляторной батареи.

Зарядка аккумулятора и работа от сети напряжением 110–240 В переменного тока частотой 50 Гц через адаптер. Входные параметры 5 В, 1 А для зарядки аккумулятора.

Есть защита от перезарядки.

Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 8 Вт.

Аккумуляторно-сетевая. Время до полной зарядки – 3 часа, время автономной работы – 3–4 часа.

В машинке используются литиевый аккумулятор 3,7 В, 2000 мА/ч

Защита от перезарядки.

На машинке установлен индикатор работы и зарядки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Машинка – 1 шт.
2. Насадка для стрижки (3 мм) – 1 шт.
3. Насадка для стрижки (6 мм) – 1 шт.
4. Насадка для стрижки (10 мм) – 1 шт.
5. Насадка для стрижки (13 мм) – 1 шт.
6. Сетевой шнур с адаптером – 1 шт.
7. Масло для смазки – 1 шт.
8. Кисточка – 1 шт.
9. Коробка упаковочная – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите машинку во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.

- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или адаптером.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- Нельзя мыть машинку, можно только протереть слегка намоченной тканью.
- Нельзя заряжать машинку при температуре окружающей среды выше 40° С и ниже 0° С.
- В комплект входит минеральное масло для смазки ножей, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Зарядка аккумуляторной батареи.

Перед первым использованием машинки зарядите аккумуляторную батарею.

Если батарея разряжена, при включении индикатор начинает мигать красным светом.

Переключите рычаг включения/выключения в положение (O) «отключено».

Вставьте штекер сетевого шнора в гнездо машинки. Включите вилку сетевого адаптера в розетку электросети. Время зарядки аккумуляторов – 3 часа, что обеспечивает непрерывную работу в течение 3–4 часов. Во время зарядки индикатор горит красным светом. Когда аккумулятор будет заряжен полностью индикатор поменяет цвет с красного на синий. Отсоедините вилку адаптера от розетки электросети и выньте штекер из машинки.

Порядок работы

Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими.

Включите машинку, дайте ей несколько секунд работать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженых волос 3, 6, 10 или 13 мм (*рис. 2*). Затылок, виски подравнивайте без насадки.

Рычаг для регулировки положения подвижного ножа относительно неподвижного служит для изменения длины стриженых волос (примерно от 0,5 мм до 4 мм) и плотности срезаемых волос. При основной стрижке лучше использовать положение рычага максимально вниз, когда меньше плотность волос и легче, ровнее стрижет машинка, положении рычага максимально вверх лучше использовать при окантовке. (*рис. 3*)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Снимите насадку.
3. Очистите с помощью кисточки ножи.
4. Машинку нельзя мыть, ее можно очищать тканью, немного намоченной в воде или в слабом мыльном растворе.
5. Желательно один раз в месяц или после того как вы почув-

7. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Нож неподвижный.
2. Нож подвижный.
3. Поворотный рычаг (рычаг для регулировки длины стрижки от 0,5–4,0 мм).
4. Кнопка включения/выключения.
5. Индикатор работы/зарядки.
6. Разъем подключение шнора для зарядки.
7. Складное кольцо для подвешивания машинки.
8. Адаптер со шнуром для зарядки аккумулятора и работы от сети.
9. Насадки 3, 6, 10 и 13 мм.
10. Кисточка.



стуете, что камера под ножевым блоком забилась, необходимо произвести очистку камеры под ножевым блоком. Для этого нужно открутить винты на ножевом блоке и снять ножи. Тщательно очистить камеру под ножевым блоком кисточкой. Прикрутить и выставить правильно подвижный нож относительно неподвижного ножа. Для чего закручивайте винты крепления не до конца, а так, чтобы ножи были плотно прижаты, но могли перемещаться друг относительно друга. **Нужно зафиксировать ножи, так чтобы, верхушки зубьев подвижного ножа были на 0,8–1,6 мм от края зубьев неподвижного ножа (положение поворотного рычага максимально вверх, нож при этом будет максимально вперед) (*рис. 1(1)*). Крайний левый зуб подвижного ножа должен закрывать или находиться слева от первого маленького зуба неподвижного ножа (*рис. 1(2)*). Крайний правый зуб подвижного ножа дол-**