


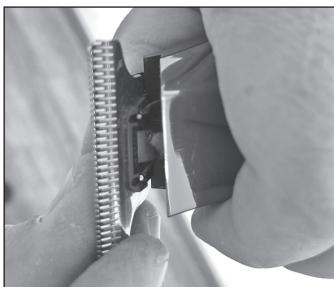

(рис. 1)



(рис. 2)



(рис. 3)

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на ножи защитный колпачок.

Транспортировку прибора производить в чехле, защитная насадка обязательно должна быть одета на ножевой блок, чтобы исключить его повреждение. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °C до 35 °C.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Прибор разряжен	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 6.1
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора или для использования подключить к сети
	Недостаточно заряжен аккумулятор	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 6.1
Подтягивание или закусывание волоса или неравномерная стрижка волоса	1. Слишком большие пряди 2. Слипшиеся или влажные волосы 3. Ножи затупились	Взять меньшее количество волос Тщательно вымыть и высушить волосы Заменить нож в сервисном центре
Появился посторонний звук в ножевом блоке	Отсутствие смазки	Смазать согласно п. 7

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр.

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содержит аккумулятор и материалы пригодные для вторичного использования.

Сохраним окружающую среду для наших потомков.



11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, механическим повреждением, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях, машинки принимаются очищенными от грязи и волос.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос изготавлена в соответствии с Э ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, ТР ЕАС 037/2016 принятая ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан _____

Наименование предприятия торговли

«_____» 202____ г.

Штамп магазина

Продавец _____

Подпись продавца

Изготовитель: Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., Ltd

По заказу и под контролем

ООО «Бердский завод бытовой техники»

630010, Новосибирская область,

г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501

e-mail: bzbt01@mail.ru



Машинка для стрижки волос



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК - 5209АС

ООО «Бердский завод бытовой техники»

Адрес: 633010, Новосибирская область,

г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501

e-mail: bzbt01@mail.ru

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Машинка для стрижки волос Бердск-5209АС (далее – машинка) предназначена для индивидуального использования. Эта модель идеально подходит для создания любой стильной прически и подстрижки бороды.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Машинка аккумуляторно-сетевая, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока через адаптер. Конструкцией машинки предусмотрены 4 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженых волос. Машинкой можно пользоваться и без насадки. Без насадки наименьшая длина стриженых волос будет 0,3–0,4 мм.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос.

Машинка не рассчитана для стрижки животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ

2.1 По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.

2.2 Режим работы долговременный – до полной разрядки аккумуляторной батареи.

2.3 Прибор работает от Li-ion аккумулятора (600 mAh) постоянного тока напряжением 3,7В.

2.4 Входящие параметры для зарядки аккумулятора 5 В, 1 А. Зарядка производится от любого источника постоянного тока с параметрами 5 В, 1 А (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами).

2.5 Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 5 Вт.

2.6 Аккумуляторно-сетевая. Время до полной зарядки – 1,5 часа, время автономной работы – 1 час.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Машинка для стрижки	1 шт.
2. Насадка для стрижки (1,5 мм)	1 шт.
3. Насадка для стрижки (3 мм)	1 шт.
4. Насадка для стрижки (4,5 мм)	1 шт.
5. Насадка для стрижки (6 мм)	1 шт.
6. Шнур для зарядки	1 шт.
7. Масло для смазки	1 шт.
8. Кисточка	1 шт.
9. Руководство по эксплуатации	1 шт.
10. Коробка упаковочная	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите машинку во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.

- Не пользуйтесь для зарядки машинки поврежденным шнуром или адаптером.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети тянуть за шнур запрещается.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- Нельзя мыть машинку, можно только протереть слегка намоченной тканью.
- Нельзя заряжать машинку при температуре окружающей среды выше 40° С и ниже 0° С.
- В комплект входит минеральное масло для смазки ножей, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

Машинка при поступлении в торговую сеть может быть с разряженным аккумулятором, поэтому перед первым применением зарядите прибор.

6.1 Зарядка аккумуляторной батареи.

Выключите прибор.

Вставьте шнур для зарядки разъемом «Type C» в прибор, а разъемом «USB A» в адаптер, с указанными параметрами (5 В, 1 А) или «USB» вход компьютера, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети, во время зарядки горит красный индикатор. **Время зарядки аккумуляторов – 1,5 часа**, после полной зарядки индикатор поменяет цвет на зеленый. Полная зарядка обеспечивает **непрерывную работу в течение 1 часа**. После зарядки отсоедините шнур от источника питания и от прибора.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте электробритву, подключенной к источнику питания после полной зарядки.

6.2 Порядок работы

Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими.

Включите машинку, дайте ей несколько секунд работать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженых волос 1,5 мм, 3мм, 4,5 мм и 6 мм. Затылок, виски подравнивайте без насадки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Снимите насадку.
3. Очистите с помощью кисточки ножи.
4. Машинку нельзя мыть, ее можно очищать тканью, немного намоченной в воде или в слабом мыльном растворе.
5. Желательно один раз в месяц или после того как вы почувствуете, что камера под ножевым блоком забилась, необходимо произвести очистку камеры под ножевым блоком. Для этого нужно открутить винты на ножевом блоке, при этом придерживайте ножевой блок, прижимая его пальцами к корпусу машинки

5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



(рис. 1). Выкрутите винты, отпуская аккуратно ножевой блок, придерживая его, чтобы не уронить, снимите ножевой блок. Тщательно очистить камеру под ножевым блоком кисточкой. Чтобы установить ножевой блок на машинку, придерживайте подвижный нож, чтобы он не выпал из пазов неподвижного ножа и ориентируйте ножи так, чтобы упоры прижима вставили в пазы на подвижном ноже (рис. 2), а отверстия на неподвижном ноже совпали с отверстиями на корпусе. После чего прижмите ножевой блок к корпусу машинки и зафиксируйте винтами (рис. 3).

6. Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе.

После 5 – 6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку. **Категорически запрещается использование для смазки растительные масла.**