



## Машинка для стрижки волос



### Руководство по эксплуатации

**BERDSC - 5208AC**

ООО «Бердский завод бытовой техники»  
Адрес: 633010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501  
e-mail: bzb10@mail.ru

#### 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблема                                                                       | Причина                                                                             | Устранение                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор при включении не работает                                               | Прибор разряжен                                                                     | Зарядите аккумулятор согласно пункту 6                                                                                                 |
| Прибор работает скачкообразно в течение нескольких минут даже после подзарядки | Разрядился аккумулятор<br>Недостаточно заряжен аккумулятор                          | Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора или для использования подзарядки к сети<br>Зарядите аккумулятор согласно пункту 6 |
| Подгибание или закусывание волос или повреждение стальной струны               | 1. Слишком большое пряди волос<br>2. Слишком или влажные волосы<br>3. Ножи застряли | Взять меньшее количество волос<br>Полностью вымыть и высушить волосы<br>Зачистить ножи в сервисном центре                              |
| Повышенный шум и повышенный нагрев                                             | Отсутствие смазки                                                                   | Смазать согласно п. 7                                                                                                                  |

Если вышеуказанные меры не устранили причины неисправности, обратитесь в сервисный центр.

#### 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия действительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, механическим повреждением, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях, машинки принимаются очищенными от грязи и волос.

#### 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка для стрижки волос изготовлена в соответствии с Э ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8:2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАС 037/2016 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

04.2023


Продан

Наименование предприятия торговли

« » 202\_ г.

Штамп магазина

Изготовитель Hangzhou Anpei Appliance Co., Ltd, China  
ООО «Бердский завод бытовой техники»  
Адрес: 633010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501  
e-mail: bzb10@mail.ru

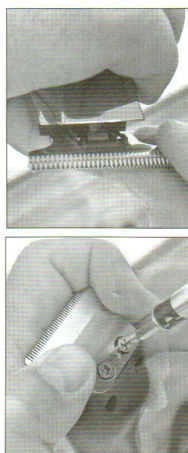

(рис. 1)

(рис. 2)



(рис. 3)

1-2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку. Категорически запрещается использование для смазки растительные масла.

#### 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Надевайте на ножи защитный колпачок.

Транспортировку прибора производить в чехле, защитная насадка обязательно должна быть одета на ножевой блок, чтобы исключить его повреждение. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °С до 35 °С.

#### 9. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содержит аккумулятор и материалы пригодные для вторичного использования.

Сохраните окружающую среду для наших потомков.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Машинка для стрижки волос Бердск-5208АС (далее – машинка) предназначена для индивидуального использования. Эта модель идеально подходит для создания любой стильной прически. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Машинка аккумуляторно-сетевая, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока через адаптер. Конструкция машинки предусматривает 4 насадки, позволяющие поддерживать одинаковую длину стриженных волос (1, 2, 3 и 4 мм). Машинкой можно пользоваться и без насадки. В этом случае наименьшая длина стриженных волос будет 0,3 мм. Не используйте машинку для подрезания искусственных волос. Машинка не рассчитана для стрижки животных.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ

2.1 По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8:2012.

2.2 Режим работы долговременный – до полной разрядки аккумулятора батареи. Прибор имеет два скоростных режима (обычный и Turbo), при включении скорость обычная, при повторном нажатии кнопки включения, включается режим Turbo, повышенная скорость.

2.3 Прибор работает от Li-Ion аккумулятора (700 mAh) постоянного тока напряжением 3,7В.

2.4 Входные параметры для зарядки аккумулятора 5В, 1А. Зарядка производится от любого источника постоянного тока с параметрами 5В, 1А (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами).

2.5 Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 5Вт.

2.6 Аккумуляторно-сетевая. Время до полной зарядки – 2 часа, время автономной работы – 1,5 часа.

2.7 На машинке установлен LCD дисплей, показывающий в цифрах уровень зарядки, подключение или необходимость зарядки (значок на экране выделен красным цветом), необходимость смазки ножей (на экране выделен желтым цветом), также на экране отображается при включении режим TURBO.

2.8 Ножи имеют титановое покрытие, улучшающее их износостойкость.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Машинка для стрижки         | 1 шт. |
| 2. Насадка для стрижки (1 мм)  | 1 шт. |
| 3. Насадка для стрижки (2 мм)  | 1 шт. |
| 4. Насадка для стрижки (3 мм)  | 1 шт. |
| 5. Насадка для стрижки (4 мм)  | 1 шт. |
| 6. Шнур для зарядки            | 1 шт. |
| 7. Масло для смазки            | 1 шт. |
| 8. Кисточка                    | 1 шт. |
| 9. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 10. Коробка упаковочная        | 1 шт. |

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.

- Не допускайте использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.

- Не чистите машинку во время зарядки аккумуляторов.

- Берегите машинку от ударов, падений.

- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.

- Не пользуйтесь для зарядки машинки поврежденным шнуром или адаптером.

- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.

- Не допускаются заточка режущих кромок ножей.

- При отключении от электросети тянуть за шнур запрещается.

- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.

- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.

- Нельзя мыть машинку, можно только протереть слегка намоченной тканью.

- Нельзя жарить машинку при температуре окружающей среды выше 40°С и ниже 0°С.

- В комплект входит минеральное масло для смазки ножей, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

## 6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ВНИМАНИЕ!

Уровень зарядки показывает LCD дисплей. Если уровень зарядки ниже 10 единиц, необходимо зарядить аккумулятор. Зарядка аккумуляторной батареи.

Выключите прибор.

Вставьте шнур для зарядки разъемом «Type C» в прибор, а разъемом «USB A» в адаптер, с указанными параметрами (5В, 1А) или «USB» вход компьютера, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети, во время зарядки на дисплее мигает значок зарядки и показана время, характеризующее уровень заряда. 100 это максимальный уровень зарядки. Время зарядки аккумуляторов – 2 часа, что обеспечивает непрерывную работу в течение 1,5 часов. После зарядки отсоедините шнур от источника питания и от прибора.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте электрооборудование, подключенной к источнику питания после полной зарядки

### Порядок работы.

Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими.


Включите машинку, дайте ей несколько секунд поработать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженных волос 1, 2, 3 или 4мм. Затылок, виски подравнивайте без насадки.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.

2. Снимите насадку.

## 5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

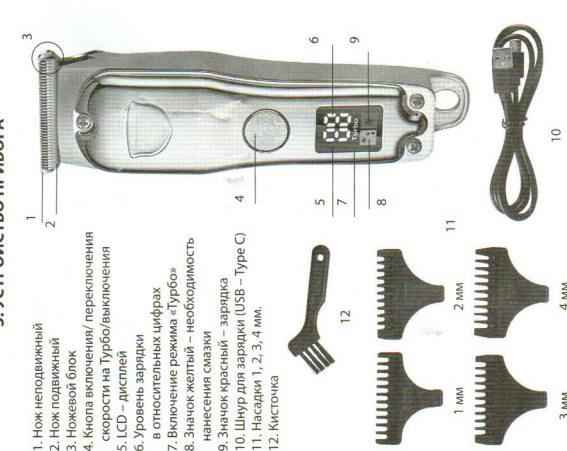

1. Нож неподвижный
2. Нож подвижный
3. Ножевой блок
4. Кнопка включения/переключения скорости на Turbo/выключения
5. LCD – дисплей
6. Уровень зарядки в отсчитываемых цифрах
7. Включение режима «Turbo»
8. Значок желтый – необходимость нанесения смазки
9. Значок красный – зарядка
10. Шнур для зарядки (USB – Type C)
11. Насадки 1, 2, 3, 4 мм.
12. Кисточка

3. Очистите с помощью кисточки ножи.

4. Машинку нельзя мыть, ее можно очищать тканью, немного намоченной в воде или в слабом мыльном растворе.

5. Желательно один раз в месяц или после того как вы почувствуете, что камера под ножевым блоком забилась, необходимо произвести очистку камеры под ножевым блоком. Для этого нужно открутить винты на ножевом блоке, при этом придерживайте ножевой блок, прижимая его пальцами к корпусу машинки (рис. 1). Выкрутив винты, отсоедините аккуратно ножевой блок. Тщательно очистите камеру под ножевым блоком кисточкой. Чтобы установить ножевой блок на машинку, придерживайте подвижный нож, чтобы он не выпал из паза неподвижного ножа и ориентируйте ножи так, чтобы упоры прижима встали в пазы на подвижном ноже (рис. 2), а отверстие на неподвижном ноже совпало с отверстием на корпусе. После чего прижмите ножевой блок к корпусу машинки и зафиксируйте винтами (рис. 3).

6. Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. После 5 – 6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них