
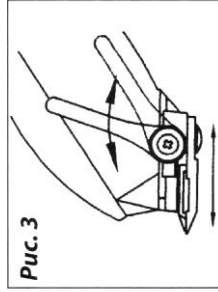


ножа (рис. 1(2)). Крайний правый зуб подвижного ножа должен касаться большого зуба неподвижного ножа (рис. 1(3)). **Очень важно, чтобы зубья подвижного ножа не касались кожи, в противном случае можно поранить кожу.**

Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. После 5–6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку. Категорически запрещается использование для смазки растительные масла.

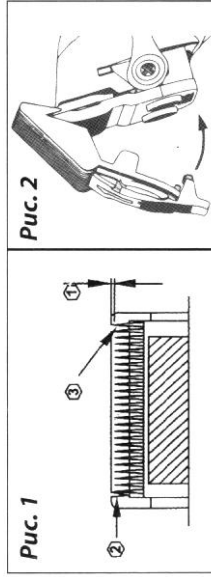

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на ножи защитный колпачок.

Транспортировку прибора производить в чехле, защитная насадка обязательно должна быть одета на ножевой блок, чтобы исключить его повреждение. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °C до 35 °C.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Прибор разряжен	Зарядите аккумулятор согласно пункту 5
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора достиг к концу	Обратиться в сервисный центр для замены аккумулятора или для использования подключить к сети
Подтягивание или закусывание волоса или неравномерная стрижка волоса	Заряжен аккумулятор Недостаточно 1. Слишком большое количество волос 2. Слишком влажные волосы 3. Ножи затупились	Зарядите аккумулятор согласно пункту 5 Взять меньшее количество волос Тщательно вымыть и высушить волосы Заменить ножи в сервисном центре.

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содержит материалы пригодные для вторичного использования. Сохраните окружающую среду для наших потомков.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, механическим повреждением, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях машинки принимаются очищенными от грязи и волос.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос изготовлена в соответствии с Э ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

09.2021

Продан

Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 202 _____ г.


Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель Wenzhou Zhufeng Trade Co., LTD, China
По заказу и под контролем
ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Машинка для стрижки волос

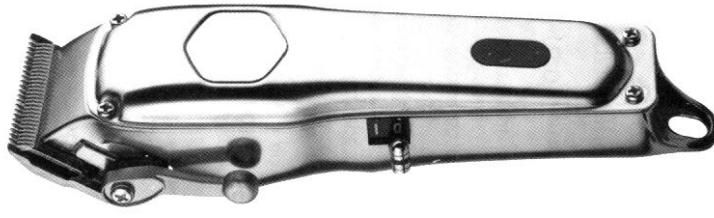

Руководство по эксплуатации

Trim's – 5305AC

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромашина для стрижки волос TrimS-5305AS (далее – машина) предназначена для профессионального и индивидуального использования.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машина предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины. Машина удобна также для стрижки бороды.

Машина аккумуляторно-сетевая, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока. Конструкцией машины предусмотрены 4 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженных волос (3, 6, 9 и 13 мм). Машинкой можно пользоваться и без насадки. В этом случае наименьшая длина стриженных волос будет от 0,8–2,4 мм, в зависимости от положения рычага регулировки длины стриженных волос.

Не используйте машину для подрезания искусственных волос. Машина не рассчитана для стрижки животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машина соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.

Режим работы долговременный – до полной разрядки аккумуляторной батареи.

Зарядка аккумулятора и работа от сети напряжением 110–240 В переменного тока частотой 50 Гц через адаптер. Входные параметры 5 В, 1 А для зарядки аккумулятора.

Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 7 Вт.

Аккумуляторно-сетевая. Время до полной зарядки – 2,5 часа, время автономной работы – 2,5 часа.

В машине используются литиевый аккумулятор 3,7 В, 2000 мА/ч, входные параметры 5 В, 1 А.

На машине установлен LCD дисплей, показывающий уровень зарядки и разрядки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


1. Машина – 1 шт.
2. Насадка для стрижки (3 мм) – 1 шт.
3. Насадка для стрижки (6 мм) – 1 шт.
4. Насадка для стрижки (9 мм) – 1 шт.
5. Насадка для стрижки (13 мм) – 1 шт.
6. Сетевой шнур с адаптером – 1 шт.
7. Масло для смазки – 1 шт.
8. Кисточка – 1 шт.
9. *Расческа – 1 шт.
10. Коробка упаковочная – 1 шт.
11. *Руководство по эксплуатации – 1 шт.

* – может отсутствовать в комплекте поставки


4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машина не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машину следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите машину во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите машину от ударов, падения.

7. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

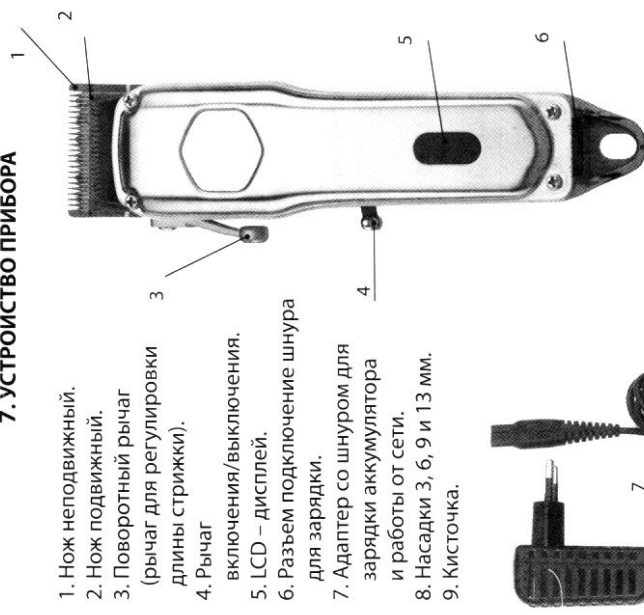

1. Нож неподвижный.
2. Нож подвижный.
3. Поворотный рычаг (рычаг для регулировки длины стрижки).
4. Рычаг включения/выключения.
5. LCD – дисплей.
6. Разъем подключения шнура для зарядки.
7. Адаптер со шнуром для зарядки аккумулятора и работы от сети.
8. Насадки 3, 6, 9 и 13 мм.
9. Кисточка.

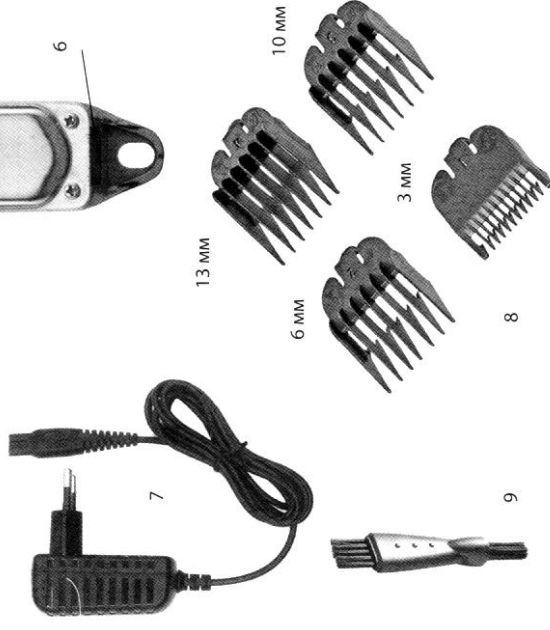

стуете, что камера под ножевым блоком забила, необходимо произвести очистку камеры под ножевым блоком. Для этого нужно открутить винты на ножевом блоке и снять ножи. Тщательно очистить камеру под ножевым блоком кисточкой. Прикрутить и выставить правильно подвижный нож относительно неподвижного ножа. Для чего закручивайте винты крепления не до конца, а так, чтобы ножи были плотно прижаты, но могли перемещаться друг относительно друга. **Нужно зафиксировать ножи, так чтобы, верхушки зубьев подвижного ножа были на 0,8–1,6 мм от края зубьев неподвижного ножа (положение поворотного рычага максимально вверх; нож при этом будет максимально вперед) (рис. 1(1)). Крайний левый зуб подвижного ножа должен закрывать или нахлестываться слева от первого маленького зуба неподвижного**