

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Снимите насадку.
3. Очистите ножевой блок с помощью кисточки ножи.
4. Если камера под ножевым блоком забилась волосом и кисточкой невозможно его удалить, необходимо отсоединить ножевой блок от корпуса машинки. Для этого открутите два винта со стороны неподвижного ножа, при этом придерживайте ножевой блок, прижимая его пальцами к корпусу машинки. Выкрутив винты, отпускайте аккуратно ножевой блок, придерживая его, чтобы не уронить. Стригущий блок выйдет из фиксации, после чего снимите его (рис. 1).
5. Очистите с помощью кисточки ножи и камеру, находящуюся под стригущим блоком.
6. Чтобы собрать ножевой блок вставьте подвижный нож в пазы на неподвижном ноже и придерживая оба ножа, ориентируйте ножевой блок так, чтобы совпали отверстия под винты на неподвижном ноже и пазы под пружины на подвижном ноже (рис. 2, рис. 3). После чего прижмите ножевой блок к корпусу прибора и зафиксируйте его винтами.

После 5–6-т и стрижки смазывайте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку.

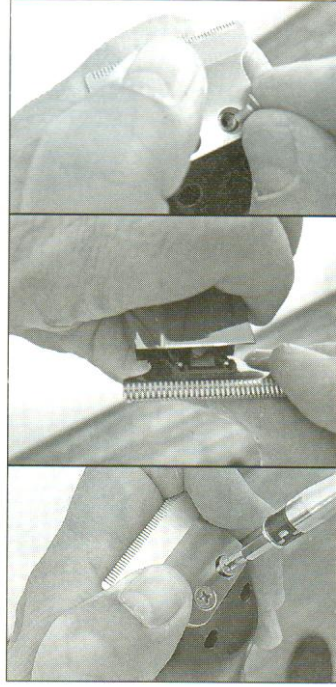


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на ножи защитный колпачок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.



Машинка для стрижки волос



Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, механическим повреждением, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях машинки принимаются очищенными от грязи и волос.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка для стрижки волос изготовлена в соответствии с Э ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Руководство по эксплуатации

Trim's – 5303AC

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Машинка для стрижки волос Trim's – 5303AC (далее – машинка) предназначена для профессионального и индивидуального использования. Эта модель идеально подходит для окантовки, создания рисунка на короткостриженных волосах, машинка удобна также для стрижки бороды. **На машинке используются ножи повышенной твердости.** После стрижки без насадок, видимый эффект практичнее, как при бритье.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Машинка аккумуляторно-сетевая, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока. Конструкцией машинки предусмотрены 6 насадок, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженных волос (1, 2, 3, 6, 9 и 12 мм). Машинкой можно пользоваться и без насадок. В этом случае наименьшая длина стриженных волос будет около 0,2 мм.

Не используйте машинку для подстригания искусственных волос. Машинка не рассчитана для стрижки животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.

Режим работы долговременный – до полной разрядки аккумуляторной батареи.

Зарядка аккумуляторов и работа от сети напряжением 110–240 В переменного тока частотой 50 Гц. Время до полной зарядки – 1 час, время автономной работы около 100 минут.

В машинке используются литиевые аккумуляторы 3,7 В, 600 мА/ч.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Машинка – 1 шт.
2. Насадка для стрижки (1 мм) – 1 шт.
3. Насадка для стрижки (2 мм) – 1 шт.
4. Насадка для стрижки (3 мм) – 1 шт.
5. Насадка для стрижки (6 мм) – 1 шт.
6. Насадка для стрижки (9 мм) – 1 шт.
7. Насадка для стрижки (12 мм) – 1 шт.
8. Сетевой шнур с адаптером – 1 шт.
9. Масло для смазки – 1 шт.
10. Кисточка – 1 шт.
11. *Расческа – 1 шт.
12. Коробка упаковочная – 1 шт.
13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.


* – может отсутствовать в комплекте поставки

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Нож неподвижный.
2. Нож подвижный.
3. Стригущий блок (ножевой блок).
4. Винты крепления ножевого блока.
5. Кнопка включения/выключение.
6. Индикатор.
7. Гнездо подключения шнура от адаптера.
8. Гнездо подключения шнура USB.
9. Кисточка.
10. Адаптер со шнуром для зарядки аккумулятора и работы от сети.
11. Насадки 1, 2, 3, 6, 9, 12 мм.

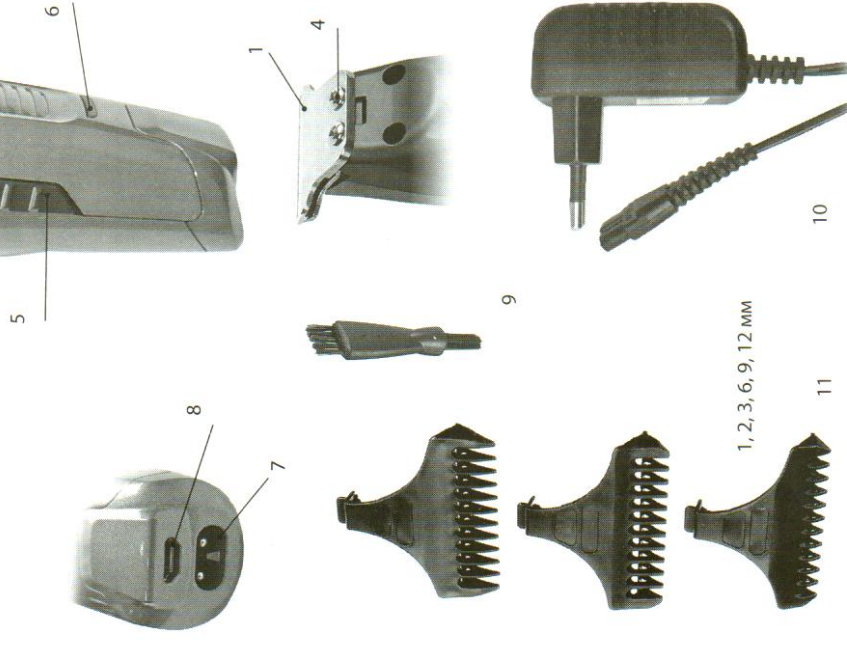

- Не чистите машинку во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или адаптером.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- Нельзя мыть машинку, можно только протереть слегка намоченной тканью.
- Нельзя заряжать машинку при температуре окружающей среды выше 40° С и ниже 0° С.
- В комплект входит минеральное масло для смазки ножей, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Машинка имеет три режима работы:

1. Стрижка при работе от аккумуляторов;
2. Зарядка аккумуляторов;
3. Стрижка при работе от сети.

ВНИМАНИЕ!

Для проверки функционирования прибора (при покупке) в торговой сети, если аккумулятор разряжен полностью необходимо зарядить его в течение 3–5 минут.

Перед первым использованием машинки зарядите аккумуляторную батарею.

Зарядка аккумуляторной батареи.

При низком заряде аккумуляторной батареи индикатор мигает красным цветом. Во время зарядки индикатор также мигает красным цветом. После полной зарядки индикатор горит зеленым цветом.

Сдвиньте выключатель вниз, в положение (OFF) «отключено».

Вставьте штекер сетевого шнура адаптера в гнездо машинки. Включите сетевой адаптер в розетку электросети. Конструкция машинки позволяет делать зарядку через USB шнур и адаптер от мобильного телефона. Время зарядки аккумуляторов – 1 час, что обеспечивает непрерывную работу около 100 минут. По истечению времени зарядки отсоедините вилку адаптера от розетки электросети и выньте штекер из машинки.

Порядок работы.

Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими.

Включите машинку, дайте ей несколько секунд работать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженных волос 1, 2, 3, 6, 9 или 12 мм. Затылок, виски подравнивайте без насадок.