


print info

Print area: 500*180mm
Fold size: 100*180 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

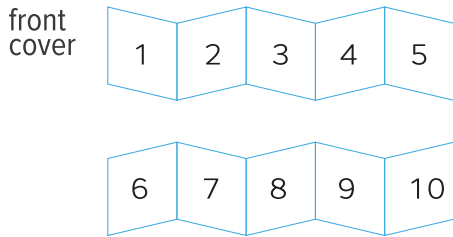

rombica

myKitchen
RMBL-001

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

RMBL-001

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.



Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатируйте устройство, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность устройства у квалифицированных специалистов.
- Отключайте устройство, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте принадлежность, не входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего устройства.
- Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Внимание!** Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращаясь с блоком ножей крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши блендера, а также во время чистки!
- Внимание!** Запрещено переполнять устройство или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
- Запрещается использовать устройство для переработки очень твердых и сухих ингредиентов, в противном случае режущие крошки ножей могут затупиться.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши блендера только после полной остановки ножей.

- Во избежание перегрева моторного блока не перерабатывайте твердые ингредиенты без наличия жидкости и сохранение его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность устройства у квалифицированных специалистов.
- Отключайте устройство, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте принадлежность, не входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего устройства.
- Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Внимание!** Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращаясь с блоком ножей крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши блендера, а также во время чистки!
- Внимание!** Запрещено переполнять устройство или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
- Запрещается использовать устройство для переработки очень твердых и сухих ингредиентов, в противном случае режущие крошки ножей могут затупиться.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши блендера только после полной остановки ножей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУТУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Моторный блок блендера – 1 шт.
- Насадка-блендер – 1 шт.
- Чаша измельчителя с крышкой – 1 шт.
- Насадка венчик – 1 шт.
- Стакан для смешивания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность: 700 Вт
Максимальная мощность: 900 Вт
Защита от поражения электрическим током: класс II
Тип двигателя: постоянного тока
Плавная регулировка скорости: есть
Режим "Turbo": есть
Нож из нержавеющей стали: есть
Защита от перегрева/перегрузки: есть
Объем стакана для смешивания: 700 мл
Объем чаши измельчителя: 500 мл
Длина сетевого шнура: 95 см

Комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Поворотный регулятор скорости
- Кнопка Включения
- Кнопка TURBO
- Моторный блок
- Насадка-блендер
- Крышка чаши измельчителя
- Блок с ножами
- Чаша измельчителя
- Насадка венчик
- Стакан для смешивания

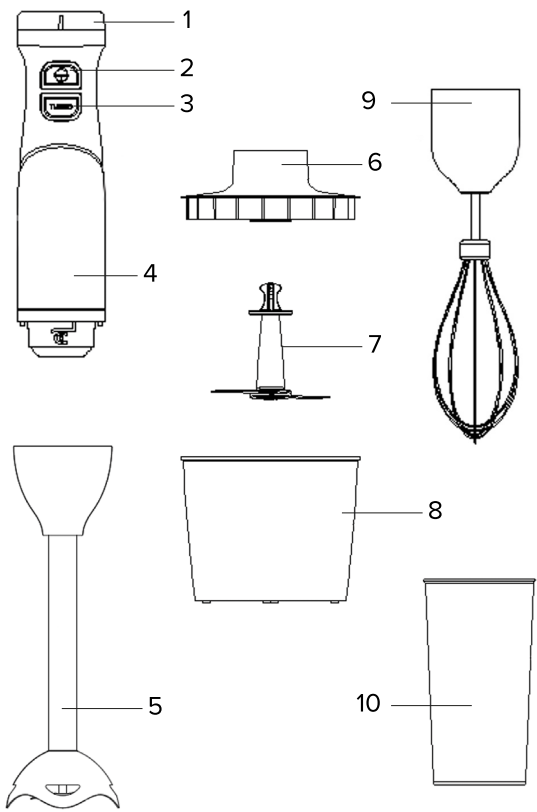

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов. Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Корпус с моторной частью снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторной частью в любые жидкости и мыть ее водой. Не помещайте насадки и емкости в посудомоечную машину.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

Установите устройство на ровной, устойчивой поверхности.

Внимание! Максимальная продолжительность непрерывной работы различна (от 30 секунд до 2 минут) и зависит от используемой насадки. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минуты. Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку. По завершении работы прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

Запрещается снимать чашу и крышку чаши во время работы устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Насадка-блендер

Насадка-блендер используется для измельчения и смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей и смузи.

Перед началом измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов и овощей, удалить несъедобные части, такие, как косточки, и порезать перерабатываемые продукты кубиками размером около 2 × 2 × 2 см.


- Установите насадку-блендер на корпус с моторным блоком и поверните её против часовой стрелки для того, чтобы зафиксировать.
- Поместите необходимые ингредиенты в емкость (рекомендуется использовать емкость с высокими краями). Если планируется переработка твердых продуктов, добавьте сначала жидкость в соотношении 2/3 (2 части твердого продукта, 3 части жидкости).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Выберите необходимую скорость при помощи поворотного регулятора скорости.
- Нажмите и удерживайте кнопку Включения для того, чтобы устройство начало работать в обычном режиме. При работе в этом режиме доступна установка скорости при помощи поворотного регулятора. Нажмите и удерживайте кнопку TURBO для того, чтобы устройство начало работать на максимальной мощности. В этом режиме устройство постоянно работает на максимальной мощности и установка скорости при помощи поворотного регулятора недоступна.
- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 60 секунд. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минуты.
- Для того, чтобы выключить устройство отпустите кнопку Включения или кнопку TURBO.

- По окончании работы с устройством отключите его от электросети и отсоедините насадку-блендер от моторного блока, повернув её по часовой стрелке.

Измельчитель

С помощью измельчителя вы можете нарубить продукты, такие как вареное мясо, сыр, овощи, фрукты. Не измельчайте твердые продукты такие, как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.


- Удалите из продуктов кости, косточки, плодоножки и другие несъедобные части.
- Разместите чашу на чистой, ровной поверхности и установите в неё блок с ножами.
- Внимание!** При работе с ножами будьте аккуратны. Не беритесь за лезвия во время установки блока!
- Нарежьте кубиками размером около 2 × 2 × 2 см или на небольшие кусочки и сложите их в чашу.
- Уровень продуктов не должен превышать отметку MAX на чаше.
- Установите крышку на чашу измельчителя, затем присоедините моторный блок.

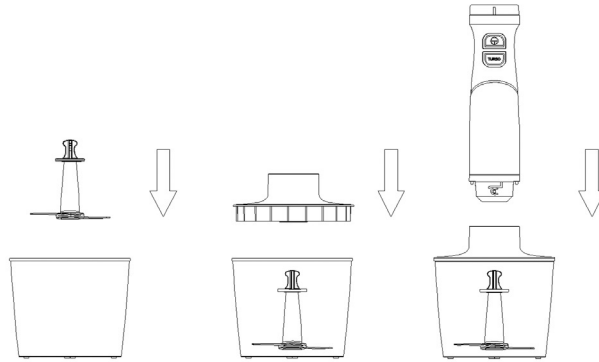

- Выберите необходимую скорость при помощи поворотного регулятора скорости.
- Нажмите и удерживайте кнопку Включения для того, чтобы устройство начало работать в обычном режиме. При работе в этом режиме доступна установка скорости при помощи поворотного регулятора. Нажмите и удерживайте кнопку TURBO для того, чтобы устройство начало работать на максимальной мощности. В этом режиме устройство постоянно работает на максимальной мощности и установка скорости при помощи поворотного регулятора недоступна.
- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минуты.
- Для того, чтобы выключить устройство отпустите кнопку Включения или кнопку TURBO.
- По окончании работы с устройством отключите его от электросети, отсоедините моторный блок от чаши и затем снимите крышку с чаши измельчителя. Никогда не снимайте крышку измельчителя с установленным моторным блоком.

Венчик

С помощью венчика можно превратить в густую пену такие продукты как яичные белки или сметана. Во избежание поломки устройства не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.



- Установите насадку венчик на моторный блок и зафиксируйте, повернув против часовой стрелки.
- В стакан для смешивания поместите продукты. Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком. Уровень продуктов не должен превышать отметку MAX на стенке стакана для смешивания.
- Нажмите и удерживайте кнопку Включения для того, чтобы устройство начало работать в обычном режиме. При работе в этом режиме устройство постоянно работает на максимальной мощности и установка скорости при помощи поворотного регулятора недоступна. Нажмите и удерживайте кнопку TURBO для того, чтобы устройство начало работать на максимальной мощности. В этом режиме устройство постоянно работает на максимальной мощности и установка скорости при помощи поворотного регулятора недоступна.
- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 минут. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минуты.
- Для того, чтобы выключить устройство отпустите кнопку Включения или кнопку TURBO.
- По окончании работы с устройством отключите его от электросети и отсоедините насадку венчик от моторного блока.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования. Не допускайте засыхания пищевых продуктов на частях блендера.

Для удаления засохших частиц можно использовать неабразивную пластиковую или щетинную щетку (не входит в комплект). Мойте все части теплой мыльной водой (кроме корпуса с моторного блока), ополосните чистой водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.

Внимание! Режущие крошки блока ножей очень острые и представляют опасность. Обращаясь с блоком ножей крайне осторожно. Корпус устройства с моторной частью протрите мягкой влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химические агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторным блоком устройства в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства.

Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей

Назначение товара: блендер погружной Rombica myKitchen RMBL-001.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для измельчения пищи, приготовления пюре в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес пр-ва: "Жечинанг Группстар Автоматив Ламп Ко. ЛТД." N°118, Хоужанг Родд, Линчент Вилладж, Линшан Таун, Ююо Сити, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 004/2011, TP EAЭС 037/2016.

ENC



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных мест сбора отходов. Если электрические устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подделкой или механическими повреждениями, возникшими после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издание	Печать продавца
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент