


1

Подключите ночник к розетке

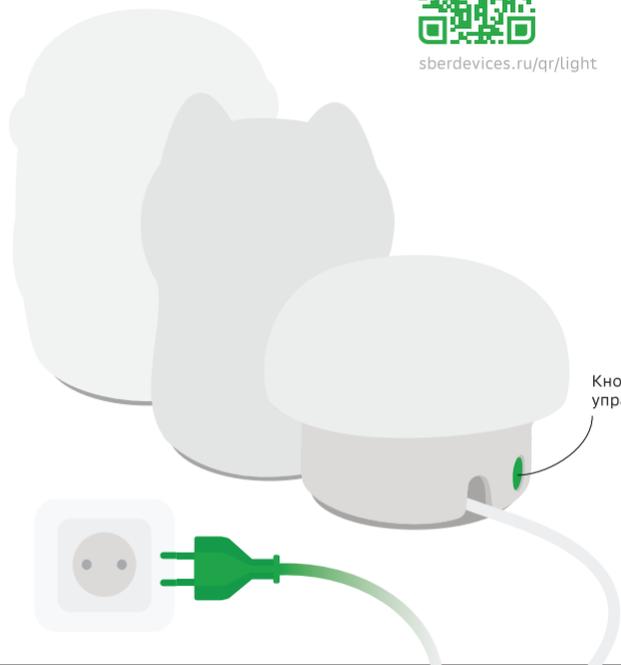

2

Перейдите по ссылке и следуйте инструкциям



sberdevices.ru/qr/light

Управляйте ночником

Используйте приложения Салют и СберБанк Онлайн, устройства с ассистентом Салют или сайт activation.sber.ru. Управляйте с помощью экрана или просто скажите ассистенту, что сделать.

Включайте и выключайте дистанционно

— Салют, включи ночник

Регулируйте температуру, яркость или цвет

— Салют, измени цвет ночника на зелёный

Управляйте группой ночников

— Салют, выключи весь свет в детской

Настраивайте расписание

— Салют, выключи ночник через 30 минут

Пробуйте все функции ночника

— Салют, что умеет умный ночник Sber?

Также управлять ночником можно с помощью кнопки на корпусе: нажмите один раз, чтобы включить или выключить устройство.

Расширяйте возможности

Дополняйте дом другими устройствами Sber

— Салют, какие ещё умные устройства Sber бывают?

Подключайте устройства партнёров

— Салют, как подключить устройства других производителей?

Настраивайте сценарии автоматизации

— Салют, для чего нужны сценарии автоматизации?

Что-то не работает?

Ночник не включается

- Нажмите кнопку на корпусе, чтобы включить ночник.
- Проверьте, что дома есть электричество и что розетка, к которой вы подключаете ночник, работает.
- Осмотрите кабель питания и убедитесь, что на нём нет повреждений.
- Убедитесь, что вилка ночника до конца вставлена в розетку.

Ночник не подключается

- Ещё раз попробуйте переключить ночник в режим подключения: с помощью кнопки на корпусе выключите его на 10 секунд, затем четыре раза включите и выключите, а потом снова включите.
- Подключите ночник и устройство, с помощью которого вы его настраиваете, к одной сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключаете ночник, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru

Хочу вернуть заводские настройки

С помощью кнопки на корпусе выключите ночник на 10 секунд, затем четыре раза включите и выключите, а потом снова включите. После этого настройте умный ночник заново.

Как с нами связаться

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи

Справка и сервисные центры



Больше об умном доме:
sberdevices.ru/help/smarthome



Сервисные центры:
sberdevices.ru/help/service-center

Общая информация

Умный детский ночник, товарный знак «SBER». **Модель:** SBDV-00125, SBDV-00126, SBDV-00127. **Изготовитель:** ООО «СалютДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170. **Адрес производства:** Наньтун Боулевард № 3, Баолун Индастриал Парк, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай, 518116. **Импортер:** ООО «СалютДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170. **Дата изготовления:** см. на устройстве. **Срок службы:** 2 года. Сделано в Китае.

Для работы умного ночника нужен интернет.

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms

Использование приложения Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Управление умным домом в приложении СберБанк Онлайн осуществляется с использованием функций виртуального ассистента: sberdevices.ru/help/sbol_policy

Подробные правила гарантийного обслуживания: sberdevices.ru/help/warranty

Технические характеристики

Питание: ~ 230 В, 50 Гц, 50 мА (номинальные значения)

Материал колбы: силикон

Материал базы: пластик

Комплект поставки: умный детский ночник, набор для игры в театр теней, руководство пользователя

Номинальные размеры (в × ш × г):
SBDV-00125: 148 × 112 × 115 мм,
SBDV-00126: 147 × 121 × 121 мм,
SBDV-00127: 90 × 115 × 115 мм

Характеристики встроенной лампы

Тип: светодиодная

Мощность: 3 Вт

Световой поток: 200 лм

Беспроводные интерфейсы:

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц),

Bluetooth LE 4.2 (2,4 ГГц)

Цвета свечения: регулируемый белый, RGB 16 млн цветов

Цветовая температура: 2700—6500 К

Индекс цветопередачи: > 80

Коэффициент мощности: > 0,5

Класс энергоэффективности: A+

Пульсация света: не имеет видимой пульсации, не влияет на работоспособность, восприятие и здоровье человека. Соответствует рекомендациям стандарта IEC 1789-2015

Ресурс: 25 000 часов

Гарантия

2 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— естественный износ устройства и аксессуаров: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем;

— повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров, контакта с жидкостью, огнём, тепловым, механического или другого внешнего воздействия;

— повреждения, вызванные использованием устройства и аксессуаров с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства и аксессуаров.

Безопасное использование

— Ночник и аксессуары предназначены для бытового (некоммерческого) использования. Пользуйтесь ими только в помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

— Используйте устройство и аксессуары при температуре **от -10 до +40 °С** и относительной влажности воздуха **до 90 %** без образования конденсата.

— Перевозите ночник и аксессуары только в крытом транспорте.

— Не размещайте ночник и аксессуары рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.

— Берегите ночник и аксессуары от ударов, повреждений, сильных магнитных полей.

— Во время работы ночника колба нагревается. Не трогайте её сразу после выключения устройства, дайте остыть.

— Не препятствуйте естественному охлаждению ночника, не накрывайте его.

— Не трогайте устройство и аксессуары влажными руками. Берегите их от воздействия жидкостей.

— Не допускайте попадания в ночник посторонних предметов.

— Не чистите ночник и аксессуары химикатами, растворителями или моющими средствами.

— Регулярно проверяйте и устанавливайте обновления прошивки ночника. Не забывайте обновлять мобильные приложения.

— Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать ночник.

— Если ночник повреждён или не работает, отключите его от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.

— Ночник и аксессуары предназначены для взрослых и детей старше трёх лет. Не разрешайте детям пользоваться устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Больше информации об устройстве и его безопасной эксплуатации: sberdevices.ru/help/smarthome

Хранение и утилизация

Храните ночник и аксессуары в вентилируемом помещении при температуре **от -40 до +70 °С** и относительной влажности воздуха **от 5 до 90 %** без образования конденсата.

Храните ночник и аксессуары в недоступном для детей месте.

Утилизируйте устройство и аксессуары в строгом соответствии с местными законами и нормами.



— Салют! Давайте настроим умный ночник