


**Trim's**

**EAC**

**ТРИММЕР**  
для бровей

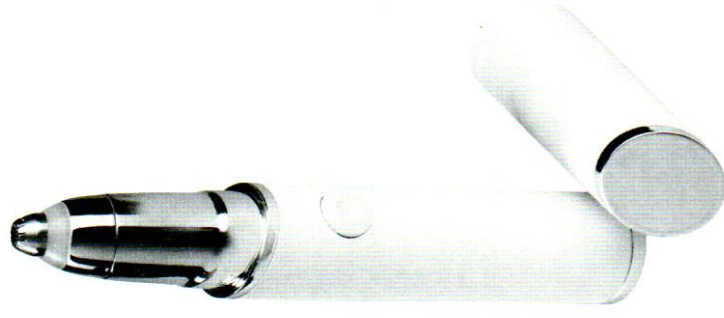

Руководство по эксплуатации

**БЕРДСК - 4102**

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical appliance Co., LTD  
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»  
630010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501  
e-mail: bzb01@mail.ru

ООО «Бердский завод бытовой техники»  
633010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина 89/15-501

## 1. Общие указания

Триммер для бровей (далее по тексту «триммер», «прибор») БЕРДСК-4102 косметологический прибор с питанием от батарей.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Триммер предназначен для удаления с бровей сухих волос.

## 2. Технические требования

Номинальное напряжение питания 1,5 В.

Тип батареи AAA 1,5 В (1 шт.)

Режим работы долговременный - до полной разрядки батарейки.


## 3. Комплектность

1. Триммер 1 шт.
2. Кисточка 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.

## 4. Требования безопасности

- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не допускается использование прибора детьми. Хранить прибор следует в недоступном для детей месте.
- Берегите прибор от ударов, падений.
- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- Не оставляйте включенным триммер без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором, если сломаны рабочие элементы.
- Не кладите работающий прибор на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

## 5. Устройство прибора

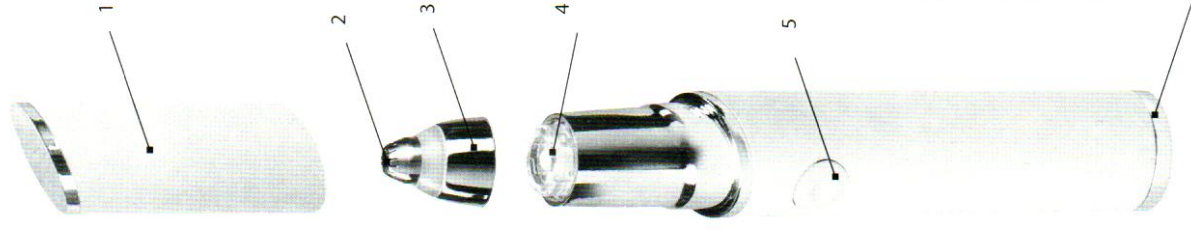

- 1 – Крышка триммера
- 2 – Нож неподвижный
- 3 – Головка триммера
- 4 – Отсек для волос
- 5 – Кнопка включения/выключения
- 6 – Крышка батарейного отсека

## 6. Подготовка и порядок работы

### 6.1. Установка батареи.

Рекомендуем использовать щелочные (алкалиновые) батареи.

Выключите прибор.

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки до совпадения меток, открываем крышку (*см. рис. 1*). Вставьте батарею, соблюдая полярность крышка это контакт «минус». Закройте крышку и поверните крышку по часовой стрелке до совпадения меток.


### 6.2 Рабочий режим.

Включите триммер, нажав кнопку включения.

Приступайте к удалению ненужных волос, медленно перемещая триммер против направления роста волос, слегка прижимая его к телу под прямым углом или под уклоном для более тонкого формирования бровей.

После работы выключите триммер. Снимите головку, повернув её аккуратно против часовой стрелки. Продуйте отсек для волос и ножевую головку. Установите головку на место, совмещая пазы и затем поверните аккуратно, по часовой стрелке, до упора.

Эксплуатируйте триммер до тех пор. Пока он не станет работать заметно медленнее. В этом случае необходимо заменить батарею.

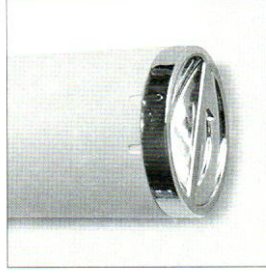

(Рис. 1)

## 7. Техническое обслуживание

После каждого использования необходимо производить очистку ножевой головки.

## 8. Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация триммера допускается при температуре от +5 С до +35 С.

Хранение триммера допускается только в отаплива-

емых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 С до +35 С и нормальной влажности, в недоступном месте для прямого солнечного света и детей младшего возраста.

## 9. Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи прибора потребителю – даты покупки. Если дата покупки не указана, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в графе «Дата выпуска».

Гарантия не распространяется на неисправности прибора в следующих случаях:

– если неисправность прибора является следствием небрежного обращения, механических повреждений, применения прибора не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве, в т.ч. вследствие несоответствия техническим регламентам, попадание внутрь жидкости, насекомых и других посторонних предметов;

– если неисправность прибора является следствием несанкционированной разборки или попытки внесения изменений в его конструкцию, в т.ч. ремонта или технического обслуживания неуполномоченной ремонтной организацией.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации.

Прибор принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде!


При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Срок гарантии – 12 месяцев

Наименования изделия	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Подпись продавца	

Настоящим подтверждаю  
приемку оборудования  
пригодного к использованию,  
а также подтверждаю приемле-  
мость гарантийных условий

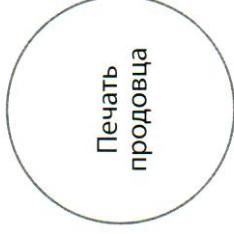

Подпись покупателя

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор «Триммер для бровей», БЕРДСК – 4102, изгото-  
влен в соответствии с нормативной документацией и  
техническими требованиями, предъявляемыми к изде-  
лиям данного вида, принят ОТК и признан годным к экс-  
плуатации.

Дата выпуска

Продан \_\_\_\_\_  
Наименование предприятия торговли

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Продавец \_\_\_\_\_  
Подпись продавца

## Сведения о ремонте

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					