

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Срок гарантии – 12 месяцев

Наименования изделия	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Подпись продавца	

Настоящим подтверждаю
приемку оборудования
пригодного к использованию,
а также подтверждаю приемле-
мость гарантийных условий



Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					

– если неисправность прибора является следствием: небрежного обращения, механических повреждений, применения прибора не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве, в т.ч. вследствие несоответствия техническим регламентам, попадание внутрь жидкости, насекомых и других посторонних предметов;

– если неисправность прибора является следствием несанкционированной разборки или попытки внесения изменений в его конструкцию, в т.ч. ремонта или технического обслуживания неуполномоченной ремонтной организацией.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации.

Прибор принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде!

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

12. Свидетельство о приемке и продаже

Прибор «Триммер», БЕРДСК-4101, изготовлен в соответствии с нормативной документацией и техническими требованиями, предъявляемыми к изделиям данного вида, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан _____

Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Продавец _____

Подпись продавца

Изготовитель Hangzhou Anpel Appliance Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск
ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Trim's[®]

EAC

ТРИММЕР



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК-4101

ООО «Бердский завод бытовой техники»
633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина 89/15-501

1. Общие указания

Триммер (далее по тексту «триммер», «прибор») БЕРДСК-4101 предназначен для индивидуального использования и представляет собой прибор с питанием от батареи.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Триммер предназначен для удаления волос в носу и ушах.

2. Технические требования

Номинальное напряжение питания 1,5 В.

Тип батареи AAA 1,5 В (1шт.)

Режим работы долговременный - до полной разрядки батарейки.


3. Комплектность

1. Триммер	1 шт.
2. Кисточка	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. Требования безопасности

- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не допускается использование прибора детьми. Хранить прибор следует в недоступном для детей месте.
- Берегите прибор от ударов, падений.
- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- Не оставляйте включенным триммер без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором, если сломаны рабочие элементы (ножевая головка).
- Не кладите работающий прибор на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

5. Устройство прибора

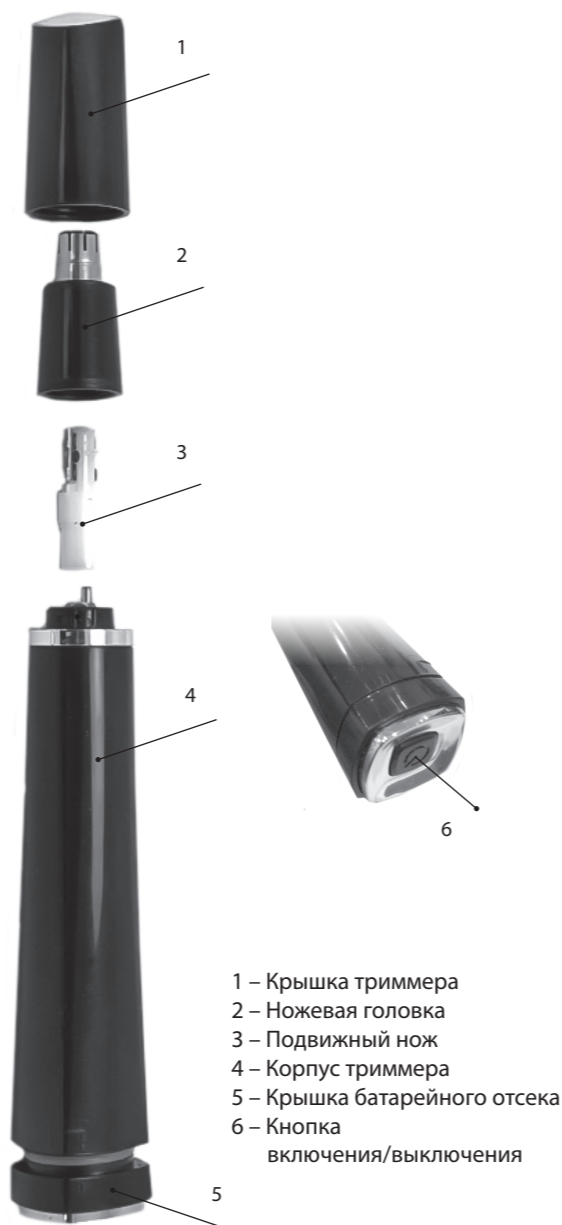

6. Подготовка и порядок работы

6.1. Установка батареи.

Рекомендуем использовать щелочные (алкалиновые) батареи.

Выключите прибор.

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки до совпадения меток, открываем крышку (**см. рис. 1**). Вставьте батарею, соблюдая полярность, крышка это контакт «плюс». Закройте крышку и поверните крышку по часовой стрелке до совпадения меток.

6.2 Рабочий режим.

Включите триммер, нажав кнопку включения.

Приступайте к удалению ненужных волос, медленно перемещая триммер против направления роста волос, слегка прижимая его к телу под прямым углом или под уклоном для более тонкого формирования бровей.

После работы выключите триммер. Снимите ножевую головку, повернув её аккуратно против часовой стрелки. Продуйте ножевую головку. Установите головку на место, совмещая пазы и затем поверните аккуратно, по часовой стрелки, до щелчка.

Эксплуатируйте триммер до тех пор. Пока он не станет работать заметно медленнее. В этом случае необходимо заменить батарею.



(Рис. 1)

7. Техническое обслуживание

После каждого использования необходимо производить очистку ножевой головки.

Рекомендуется нанести одну каплю масла на подвижные части головки для бритья. Это защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью

(типа И20А, СР-32). Эффективными являются силиконовые масла. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Внимание! Не использовать растительные масла никогда!

8. Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация триммера допускается при температуре от +5° С до +35° С.

Хранение триммера допускается только в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5° С до +35° С и нормальной влажности, в недоступном месте для прямого солнечного света и детей младшего возраста.

9. Возможные неисправности

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Неправильно установлена полярность батарей	Установить батареи п.б.1
Прибор при работе замедляется	Рабочий цикл батарей подошел к концу	Заменить батареи
Неприятный шум при включении	Отсутствие смазки на ножах Неправильно установлена головка	Смазать ножи согласно п. 7 1. Снять головку и снова установить повернув по часовой стрелки до конца

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр.

10. Утилизация прибора

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор и отработанные батареи, сдайте их в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования.

11. Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи прибора потребителю – даты покупки. Если дата покупки не указана, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в графе «Дата выпуска».

Гарантия не распространяется на неисправности прибора в следующих случаях: