

BERDCK модель 4201

ТРИММЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Гарантия не распространяется на детали, подвергшиеся в процессе эксплуатации естественному износу (ножи для стрижки и бритья).

Гарантия не распространяется на неисправности прибора в следующих случаях:

- если неисправность прибора является следствием небрежного обращения, применения прибора не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве, в т.ч. вследствие несоответствия техническим регламентам, параметров электрической энергии, попадание внутрь жидкости, насекомых и других посторонних предметов;

- если неисправность прибора является следствием несанкционированной разборки или попытки внесения изменений в его конструкцию, в т.ч. ремонта или технического обслуживания неуполномоченной ремонтной организацией.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации.

Прибор принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде!

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор «Триммер универсальный», BERDCK - 4201, изготовлен в соответствии с нормативной документацией и техническими требованиями, предъявляемыми к изделиям данного вида, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска **10.2017**

Продано _____
Наименование предприятия торговли
« ____ » _____ 201_ г

Штамп магазина

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО "Бердский завод"
бытовой техники

633010, Новосибирская область,
г.Бердск, ул.Ленина, 89\15, оф. 501

По заказу: ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск
Ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Триммер универсальный (далее по тексту «триммер», «прибор») БЕРДСК - 4201 предназначен для индивидуального использования и представляет собой прибор с питанием от батареи.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
Предназначен для удаления с лица и тела сухих волос различной длины. В комплекте прибора 4 головки, делающих прибор универсальным для удаления волос.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Триммер сертифицирован на соответствие требованиям безопасности, ЭМС по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012, ГОСТ IEC 30805.14.2 – 2013.

Номинальное напряжение питания 1,5В.

Тип батареи AA 1,5В (1шт)

Режим работы долговременный - до полной разрядки батареи.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Триммер | 1 шт. |
| 2. Головка для бритья | 1 шт. |
| 3. Головка для стрижки с насадкой | 1 шт. |
| 4. Головка вертикальный триммер | 1 шт. |
| 5. Головка для носа и ушей | 1 шт. |
| 6. Насадка на вертикальный триммер | 1 шт. |
| 7. Кисточка | 1 шт. |
| 8. Защитный колпачок | 1 шт. |
| 9. Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| 10. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом,

отвечающим за их безопасность.

- Не допускается использование прибором детьми. Хранить прибор следует в недоступном для детей месте.
- Берегите триммер от ударов, падения.
- Внимание! Содержите прибор сухим.
- Не оставляйте включенным триммер без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором, если на ножах сломаны зубья.
- Не кладите работающий триммер на какою-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

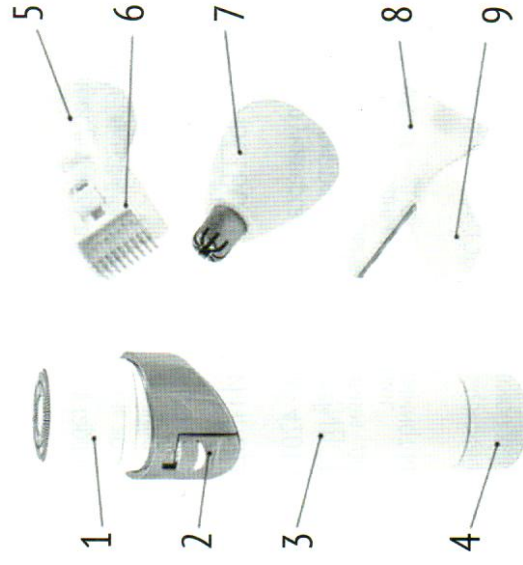


рис.1

- | |
|--|
| 1. Головка для бритья |
| 2. Выключатель |
| 3. Корпус триммера |
| 4. Крышка батарейного отсека |
| 5. Головка для стрижки волос |
| 6. Насадка на головку для стрижки волос |
| 7. Головка для носа и ушей |
| 8. Головка "вертикальный триммер" |
| 9. Насадка на головку "вертикальный триммер" |

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Установка батареи.

Рекомендуем использовать щелочные (алкалиновые) батареи. Сдвиньте выключатель вниз, в положение (OFF) «выключено». Снимите крышку батарейного отсека, повернув по часовой стрелке до упора и сдвинув вниз (см.рис. 2). Вставьте батарею, соблюдая полярность (см. рис.3). Закройте отсек, установив крышку обратно и повернув против часовой стрелки до упора. Внимание! Крышка отсека батареи должна плотно прилегать к корпусу триммера.

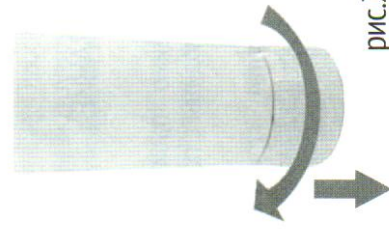


рис.2

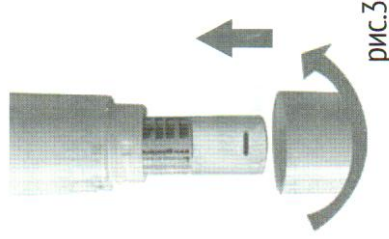


рис.3

6.2 Процесс бритья.

При покупке на приборе установлена головка для бритья. Снимите защитный колпачок с головки для бритья. Включите триммер, передвинув выключатель вверх в положение «ON» - включено.

Приступайте к бритью, медленно перемещая триммер против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая его к телу под прямым углом.

После бритья выключите триммер. Снимите головку для бритья, как описано ниже и очистите ее с помощью кисточки и продувки.

Эксплуатируйте триммер до тех пор. Пока он не станет работать заметно медленнее. В этом случае необходимо

заменить батарею.


6.3. Использование головок, входящих в комплект триммера.

6.3.1. Головка для стрижки.

Снимите головку для бритья, повернув ее против часовой стрелки до упора и потянув вверх. Установите головку для стрижки на корпус триммера и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке до упора. Включите триммер и приступайте к стрижке. Для контроля длины срезания волос, используйте насадку к головке для стрижки. Насадка должна плотно сидеть на головке.

6.3.2. Головка «Вертикальный триммер».

Устанавливается и снимается головка «Вертикальный триммер» точно также как головки для стрижки и бритья. Вертикальный триммер может использоваться с насадкой. Установка насадки показана на рис. 4.

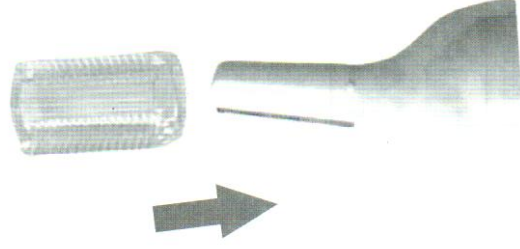

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Вертикальный триммер предназначен для стрижки (подравнивания) волос в труднодоступных местах на теле. Например, для бровей, для линии бикини, подмышечной области и т.п.

6.3.3. Головка для носа и ушей.

Срок гарантии - 12 месяцев

Устанавливается и снимается головка точно также как головки для стрижки и бритья.

Используется для удаления волос в носу и ушах. Установите головку, включите триммер. Совмещая медленные круговые с возвратно-поступательными движениями, производите удаление волос. Закончив удаление волос выключите триммер.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После каждого использования необходимо производить очистку головок и насадок. Очистка производится с помощью кисточки и продувки.

Ежемесячно смазывайте ножи для бритья, стрижки и вертикального триммера специальным маслом (1-2 капли).

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация триммера допускается при температуре от +5 С до +35 С.


Хранение триммера допускается только в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 С до +35 С и нормальной влажности, в недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи прибора потребителю – даты покупки. Если дата покупки не указана, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в графе «Дата выпуска».

Наименование изделия	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Подпись продавца	

Настоящим подтверждаю приемку оборудования пригодного к использованию, а также подтверждаю приемимость гарантийных условий

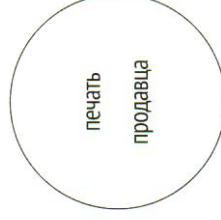

подпись покупателя

Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис - центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					